


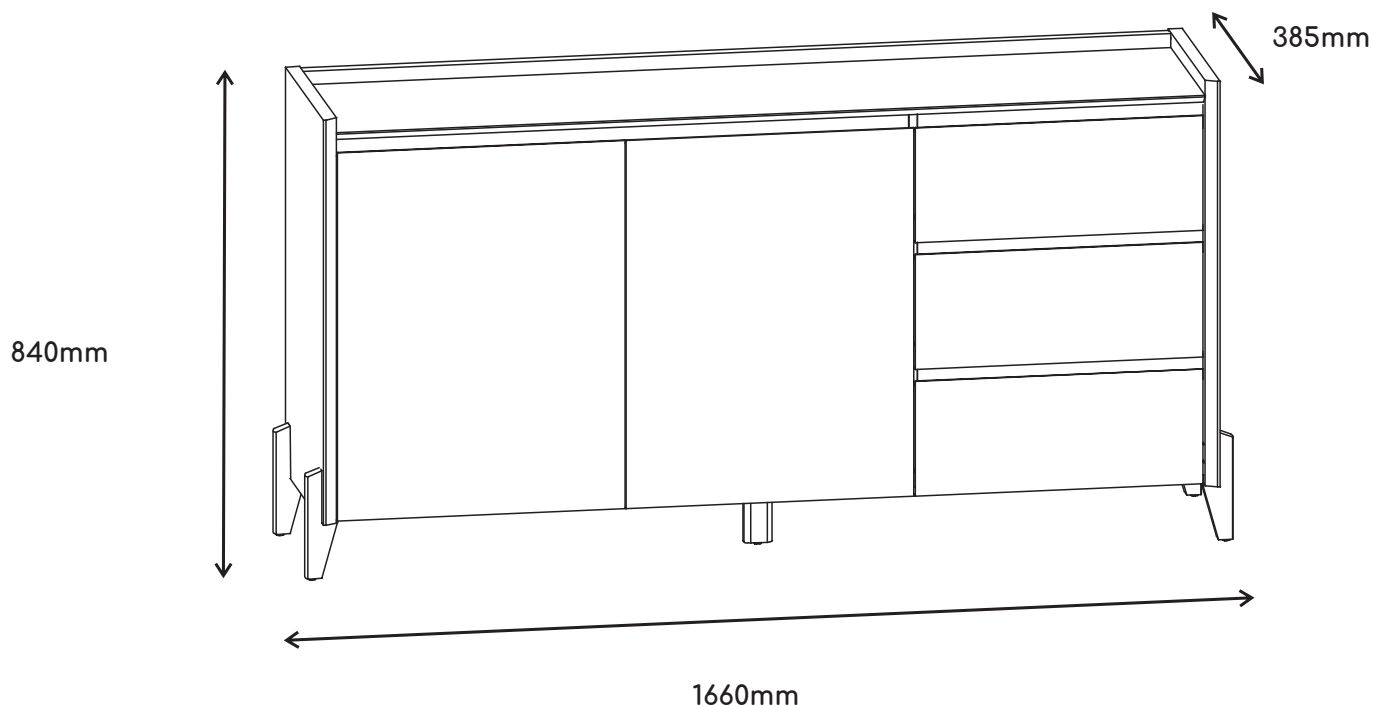

Pessoas necessárias
para a montagem



Tempo de montagem
aproximado



Grau de
dificuldade



Não utilizar químicos ou
abrasivos na limpeza



Não ter contato com
objetos cortantes



Pano umido com água
seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio. **Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional. A montagem incorreta acarretará na perda da garantia.**

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave phillips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças

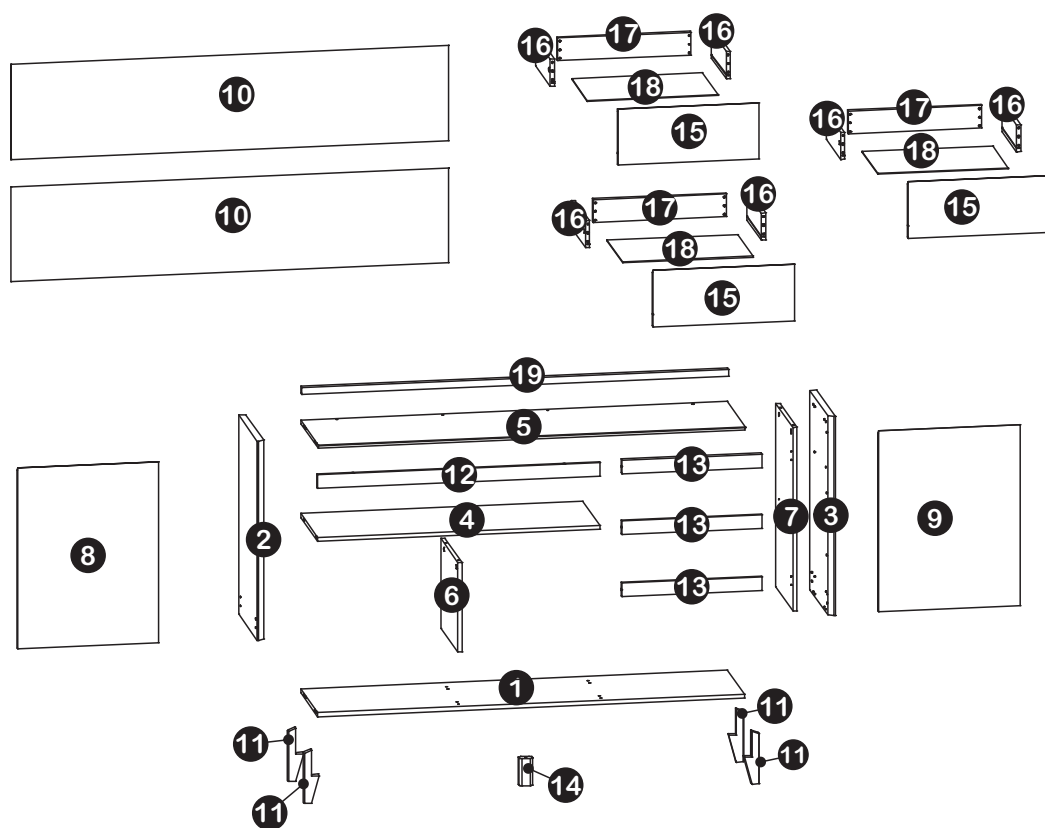

Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Base	1550 x 356 x 15 mm	1
2	Lateral Esquerda	735 x 385 x 25 mm	1
3	Lateral Direita	735 x 385 x 25 mm	1
4	Prateleira	1025 x 352 x 15 mm	1
5	Tampo	1550 x 371 x 15 mm	1
6	Divisória Menor	331 x 350 x 15 mm	1
7	Divisória Maior	677 x 355 x 15 mm	1
8	Porta Esquerda	668 x 513 x 15 mm	1
9	Porta Direita	668 x 513 x 15 mm	1
10	Fundo	1590 x 351 x 3 mm	2
11	Pé	19 x 60 x 28 mm	4
12	Vista Maior	1025 x 50 x 15 mm	1
13	Vista Menor	509 x 50 x 15 mm	3
14	Pé Central	97 x 60 x 25 mm	1
15	Frente de Gaveta	513 x 208 x 15 mm	3
16	Lateral de Gaveta	285 x 100 x 15 mm	6
17	Traseiro de Gaveta	484 x 85 x 15 mm	3
18	Fundo de Gaveta	473 x 308 x 3 mm	3
19	Travessa do Tampo	1550 x 25 x 25 mm	1

Acessórios para montagem


A 42 un.

Cavilha Ø6x30mm



B 31 un.

Parafuso Mini Fix



C 31 un.

Tambor Mini Fix



D 80 un.

Parafuso Ø4,0x14mm



E 2 un.

Parafuso Ø5x50mm



F 4 un.

Cantoneira 3 furos Aço




G 4 un.

Parafuso Ø4,0x30mm



H 1 un.

Parafuso Ø5,0x45mm



I 2 un.

Dobradiça Alta c/ Amortecedor



J 2 un.

Dobradiça Super Alta c/ Amortecedor



K 5 un.

Sapata



L 80 un.

Prego 10x10mm



M 10 un.

Chapinha p/ fundos




N 1 un.

Perfil Plástico 508mm



O 3 Pares

Corrediça



P 4 un.

Cantoneira 2 Furos




Q 2 un.

Sachê de Cola




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).





Passos para a montagem

1

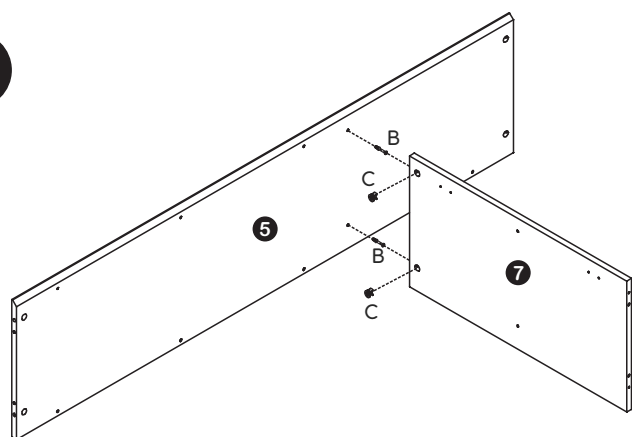


2

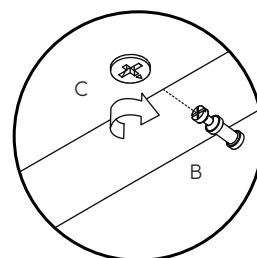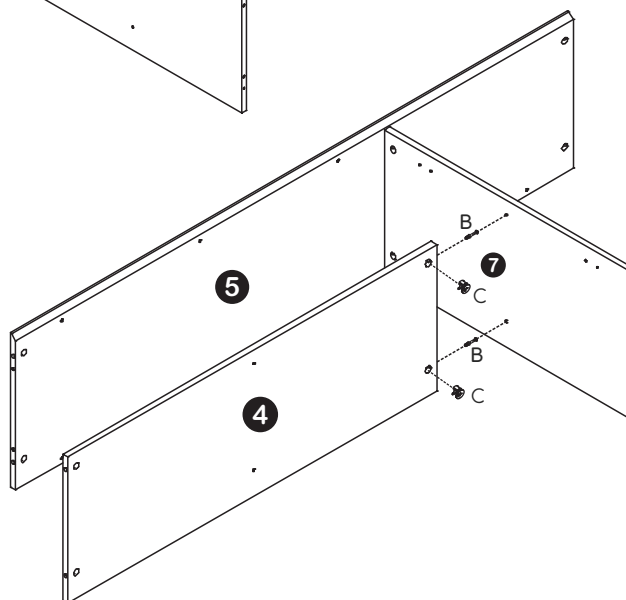


Passos para a montagem


3

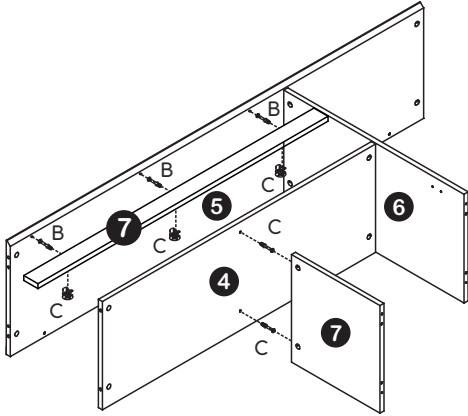


4

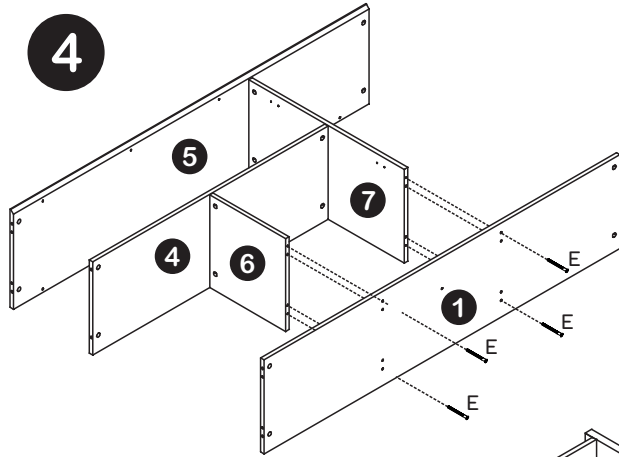


5

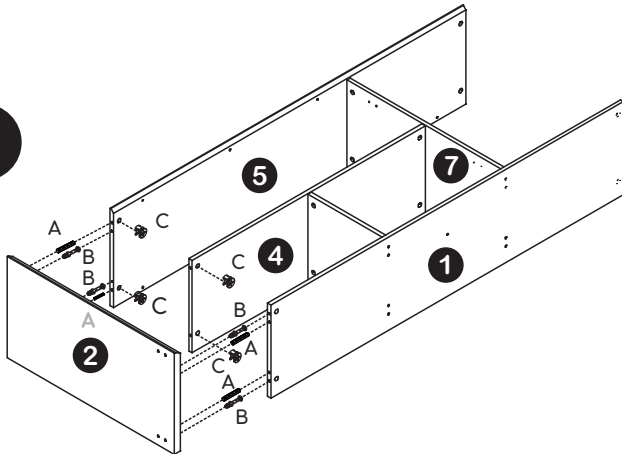


6

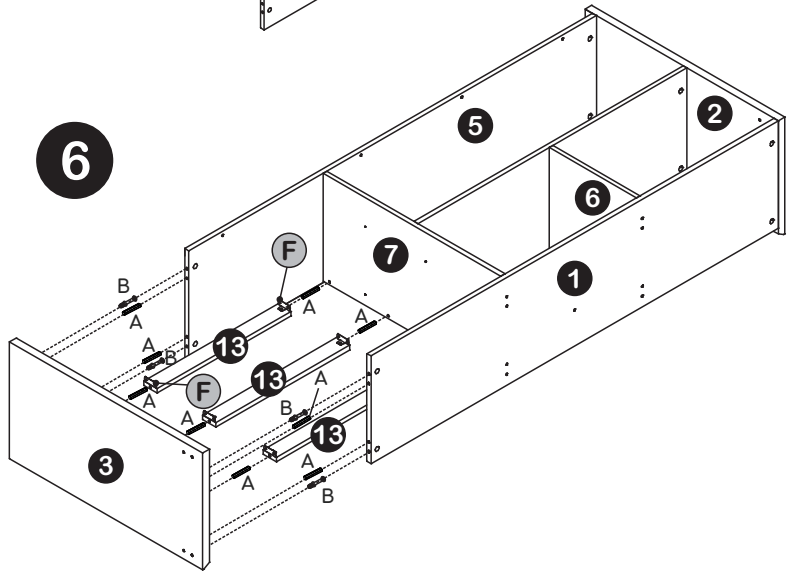


5

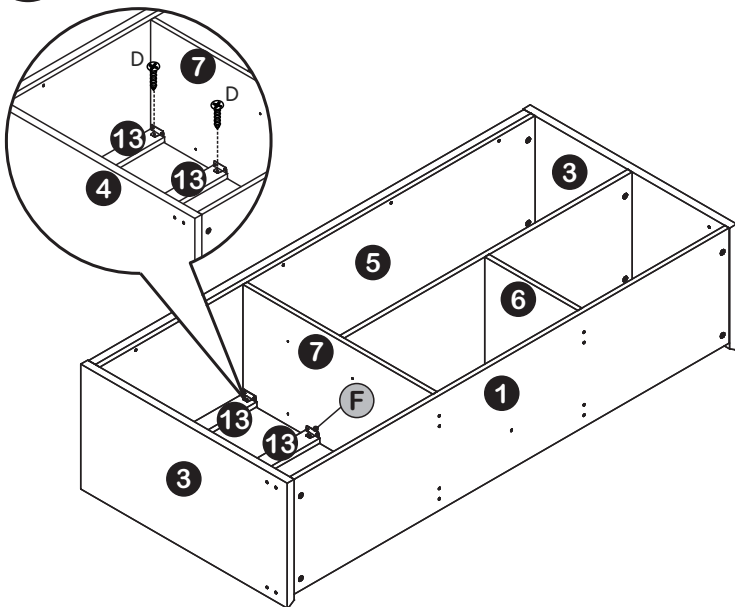


6

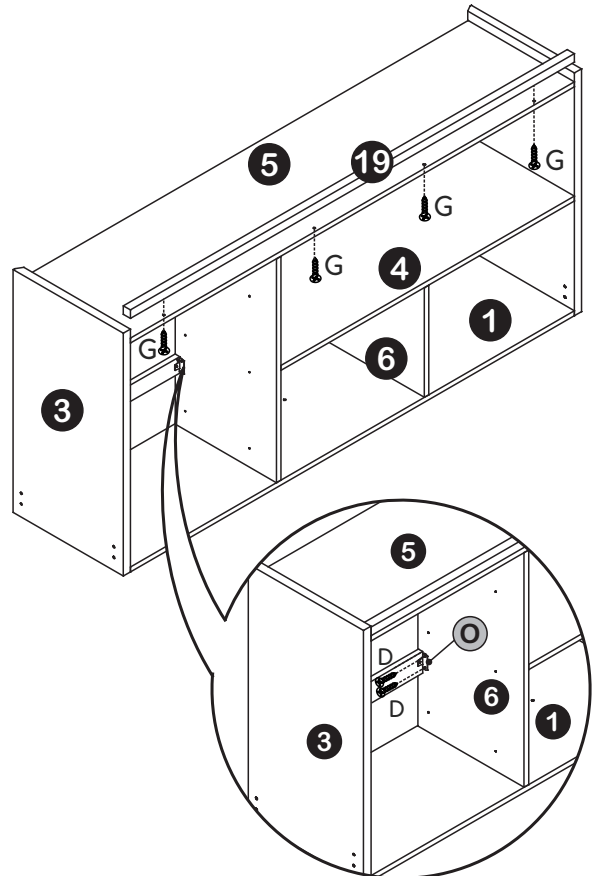

5

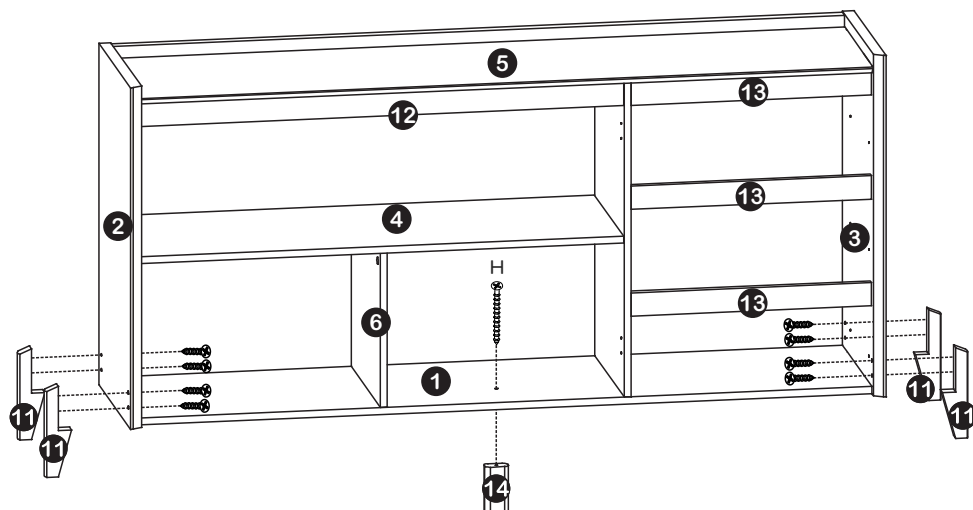


6

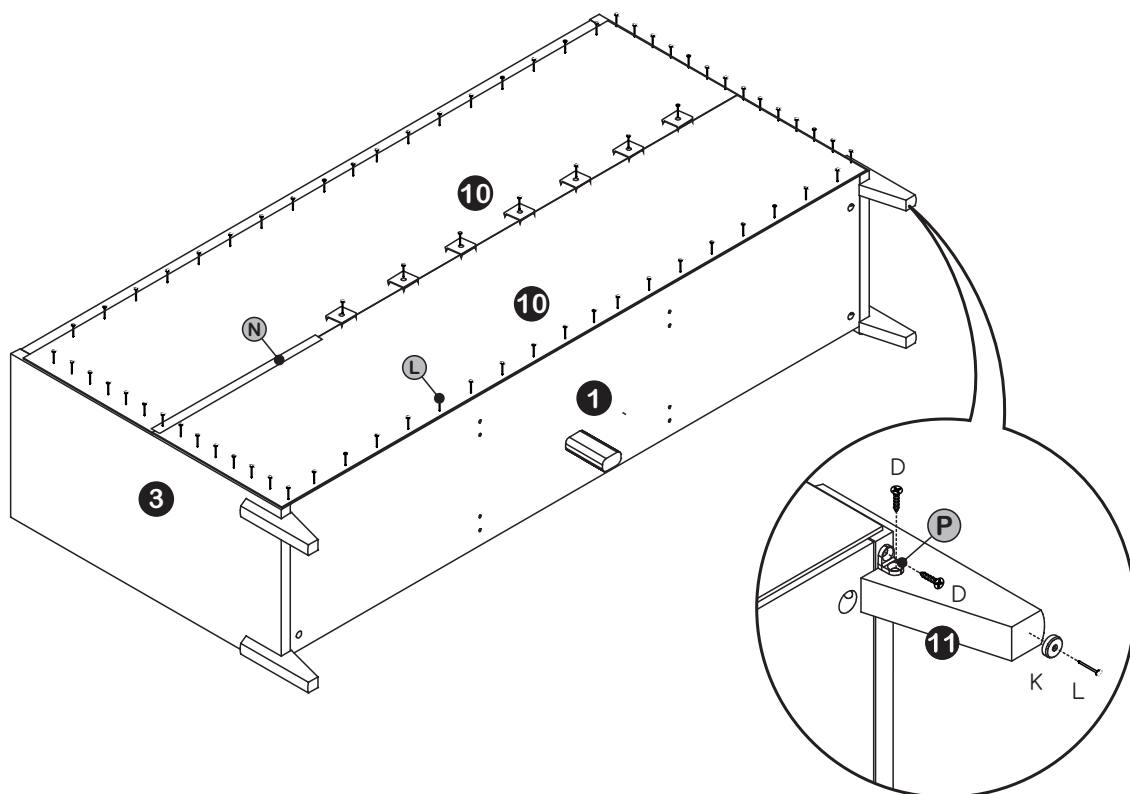

Passos para a montagem


7

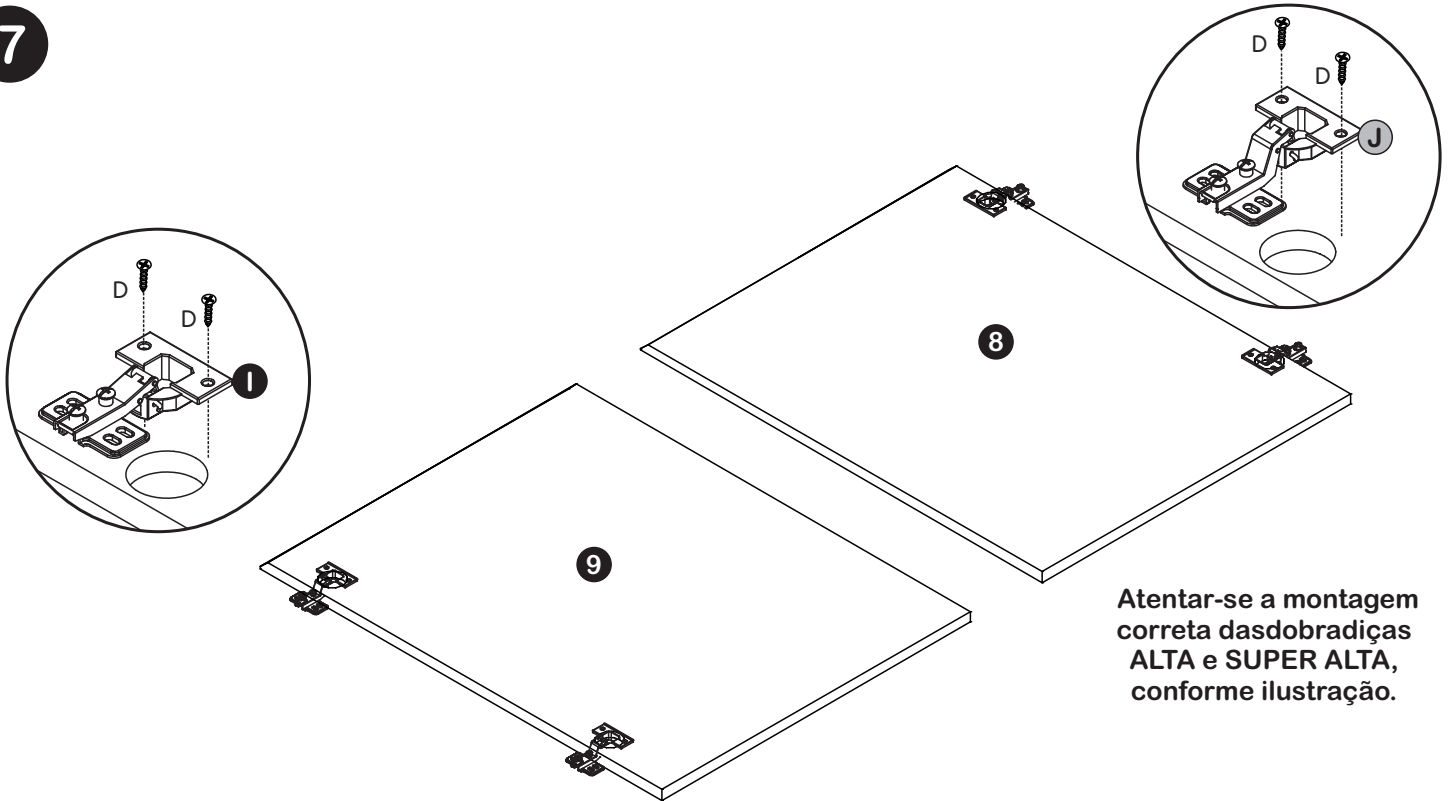


8

Porta com dobradiça SUPER ALTA.



Portas com dobradiça ALTA

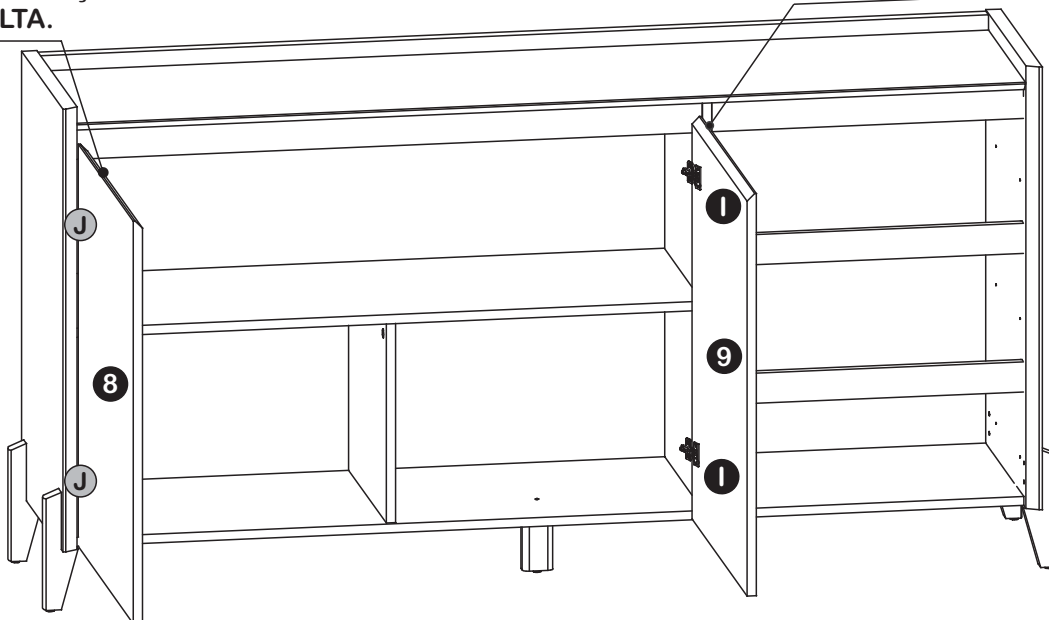



Ajuste das portas (se necessário)

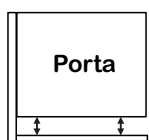


Ajuste de altura

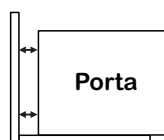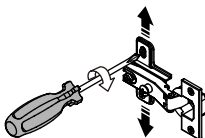

Ajuste lateral



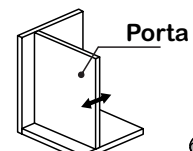
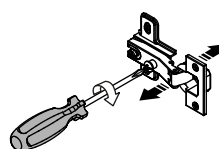


Ajuste de profundidade

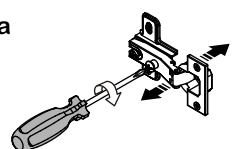

Passos para a montagem



9

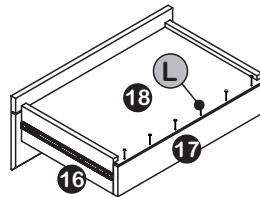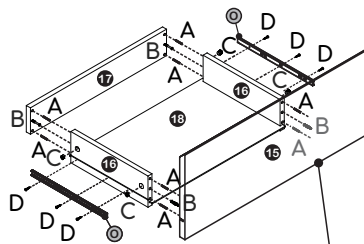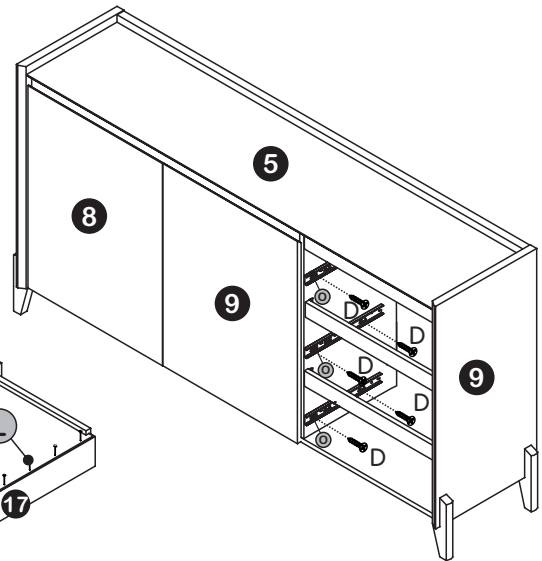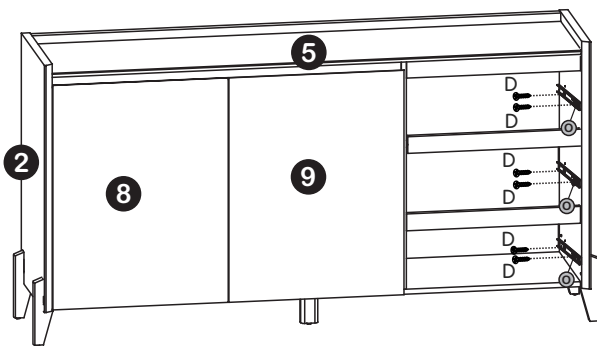

Atenção! Aplicar Cola nas Cavilhas.

Atenção! Montar 3 gavetas.


10

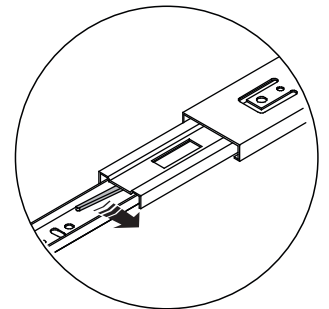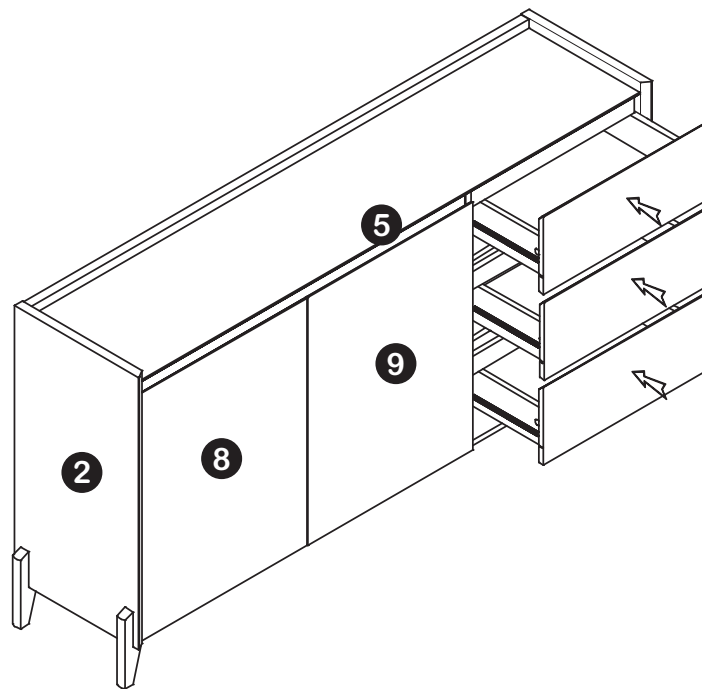

Antes da fixação das corrediças, desmontar os trilhos através da trava.


Medidas em centímetros (cm).

Carga máxima suportável

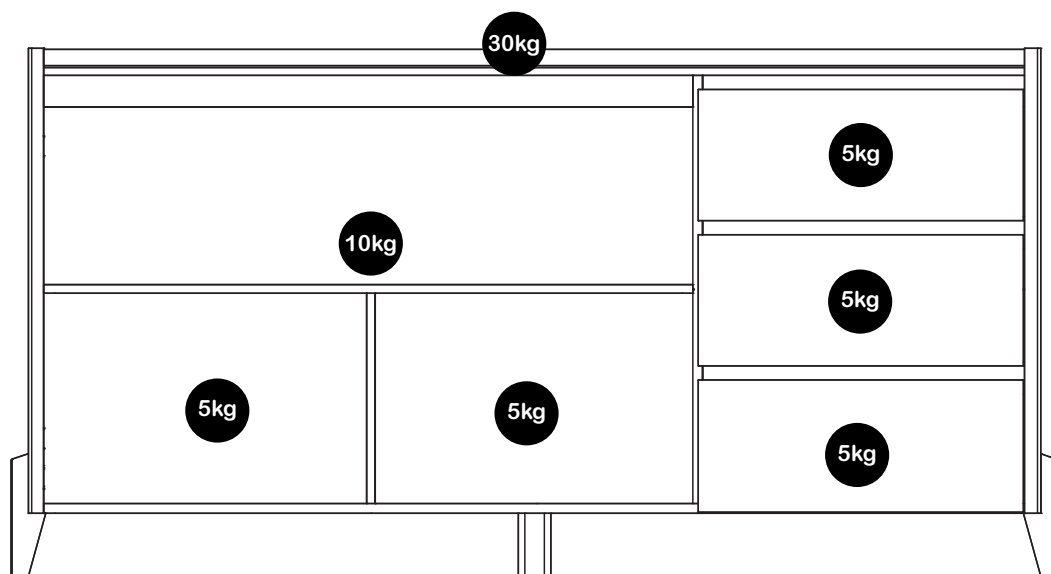

Atenção! Distribuir os pesos uniformemente.

Espaço interno

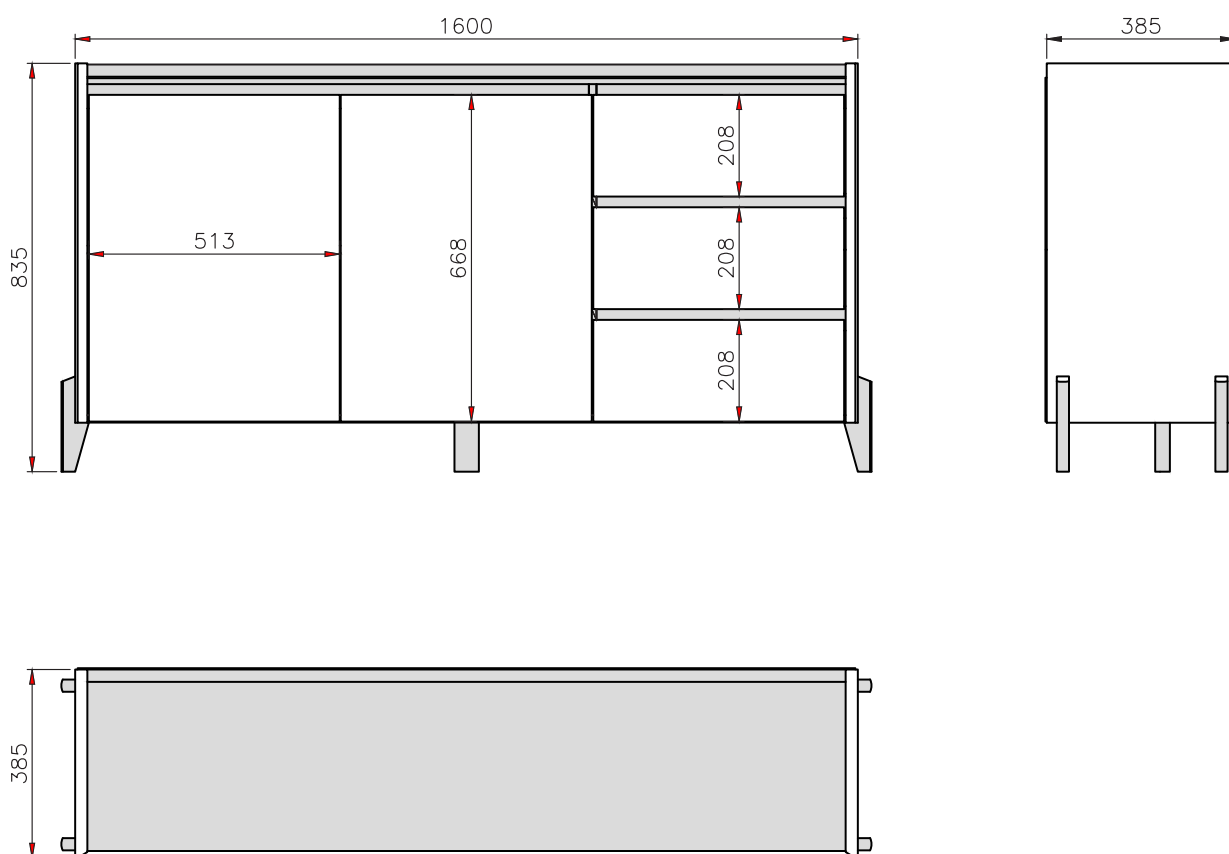

Medidas em centímetros (cm).