



BRV

BMU186

NÚMERO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	Base	01
02	Tampo	01
03	Lateral Esquerda	01
04	Lateral Direita	01
05	Divisória	02
06	Prateleira	04
07	Porta Esquerda	01
08	Porta Direita	01
09	Travessa	01
10	Costas	03
11	Pé	04

A = 12KG

B = 4KG

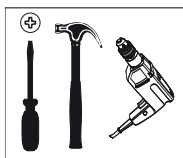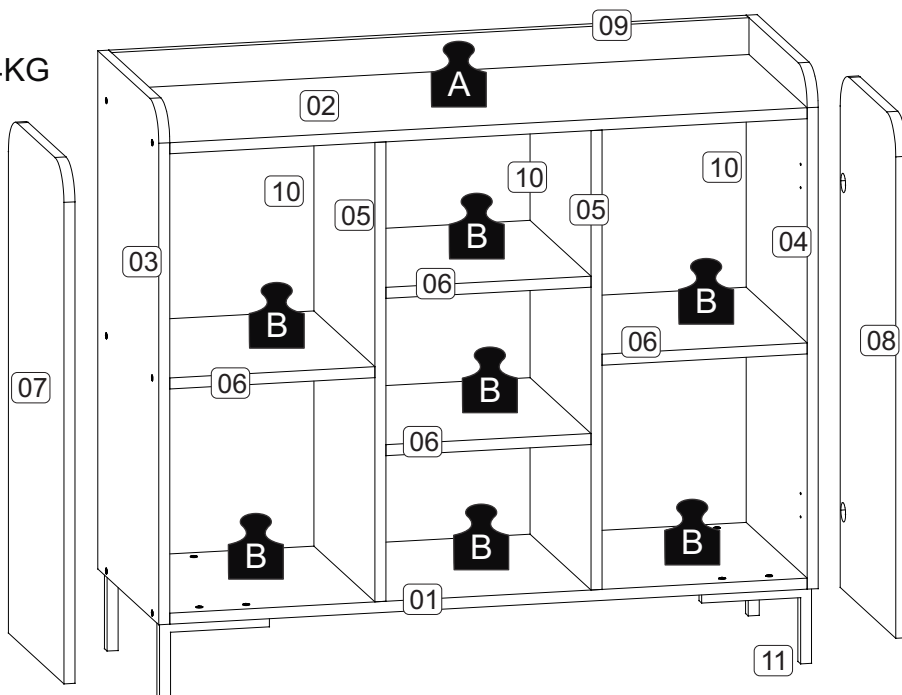

Ferramentas necessárias
(não fornecidas)



Peso Máximo
suportado pelo produto

FERRAGENS	(mm)	QTD.
A	8x30	34
B	4x20	08
C	4x14	08
D	3,5x14	16
E	4x50	18


FERRAGENS	(mm)	QTD.
F	10x10	50
G	10x10	04
H	10x10	04
Y	10x10	01
Z	10x10	14

Atenção!

- Parabéns, você está adquirindo um produto com a qualidade BRV Móveis.
- Antes de iniciar a montagem leia e observe severamente este manual.
- Caso não sinta segurança em realizar a montagem deste produtor, contrate um profissional capacitado.
- Aconselhamos utilizar embalagem para forrar o chão, afim de não danificar o produto.

Limpeza:

- Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.
- Utilizar pano com álcool SOMENTE para eliminar a numeração de identificação da peça.



Garantia (exclusivo para o Brasil):

A garantia dos produtos fabricados pela BRV Móveis, abrange eventuais defeitos-vícios de fabricação, no prazo estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 26, II, o qual prevê a garantia legal de 90 (noventa) dias.

PRÉ-MONTAGEM



A- x34




D- x16




G- x04











H- x04

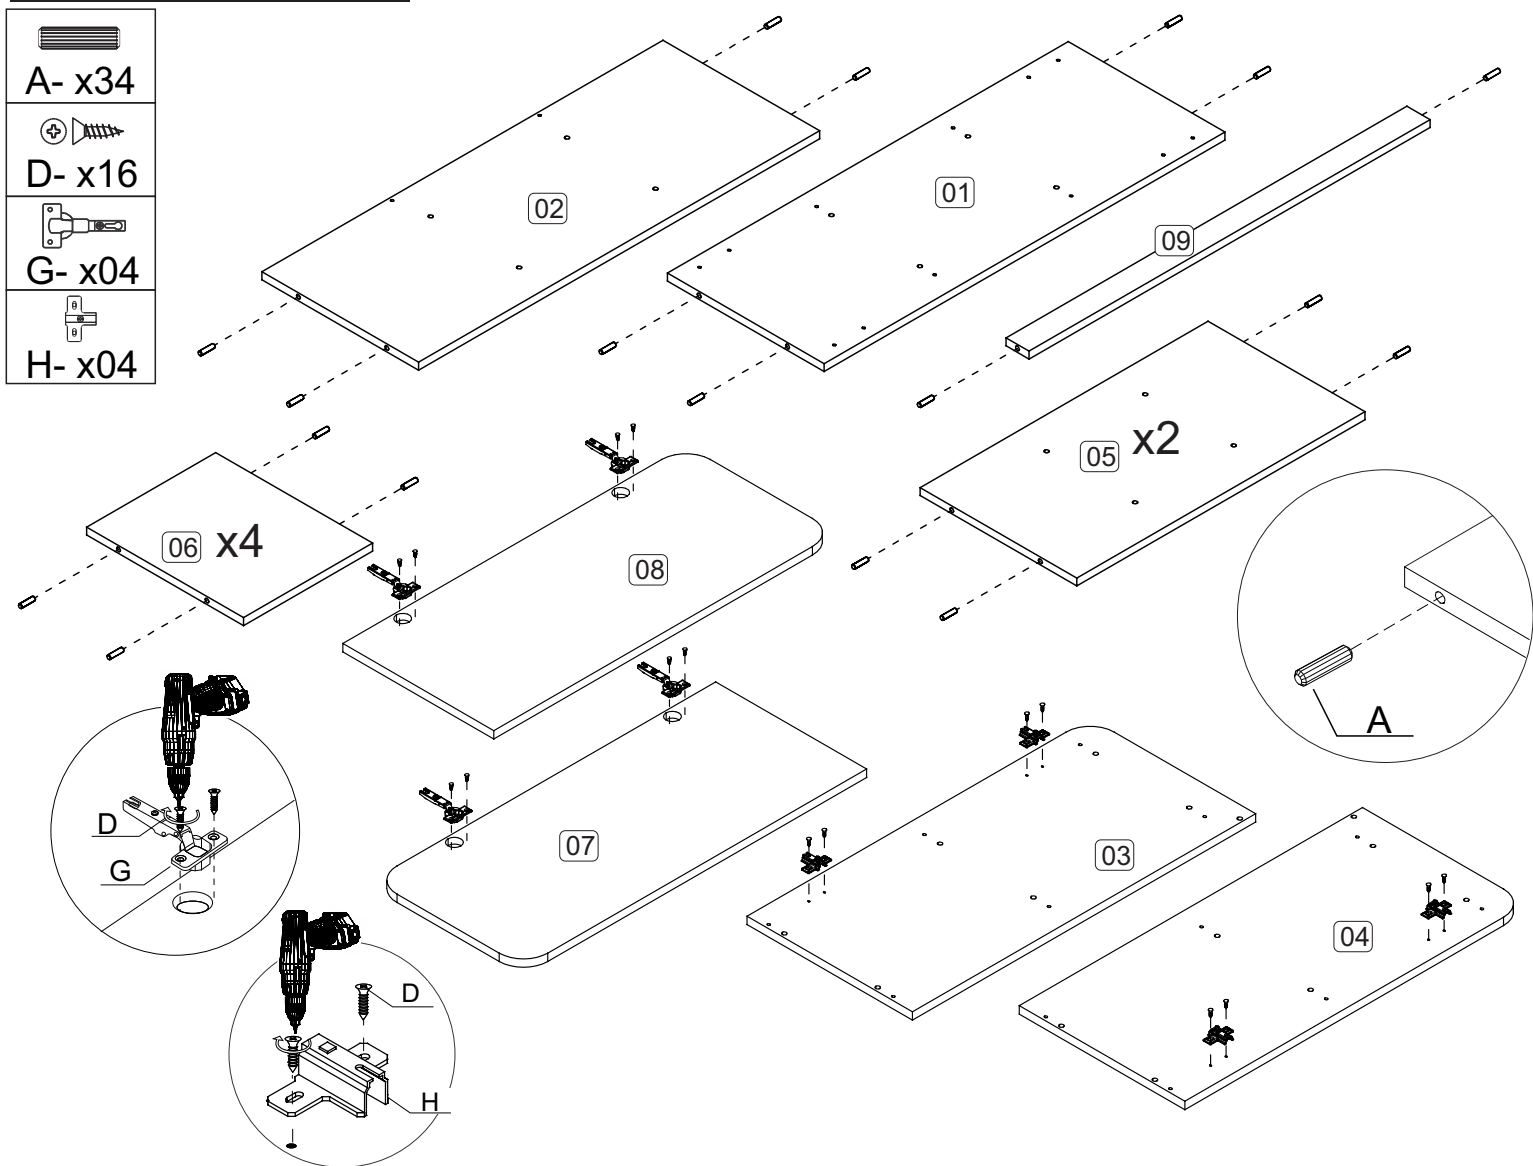

MONTAGEM

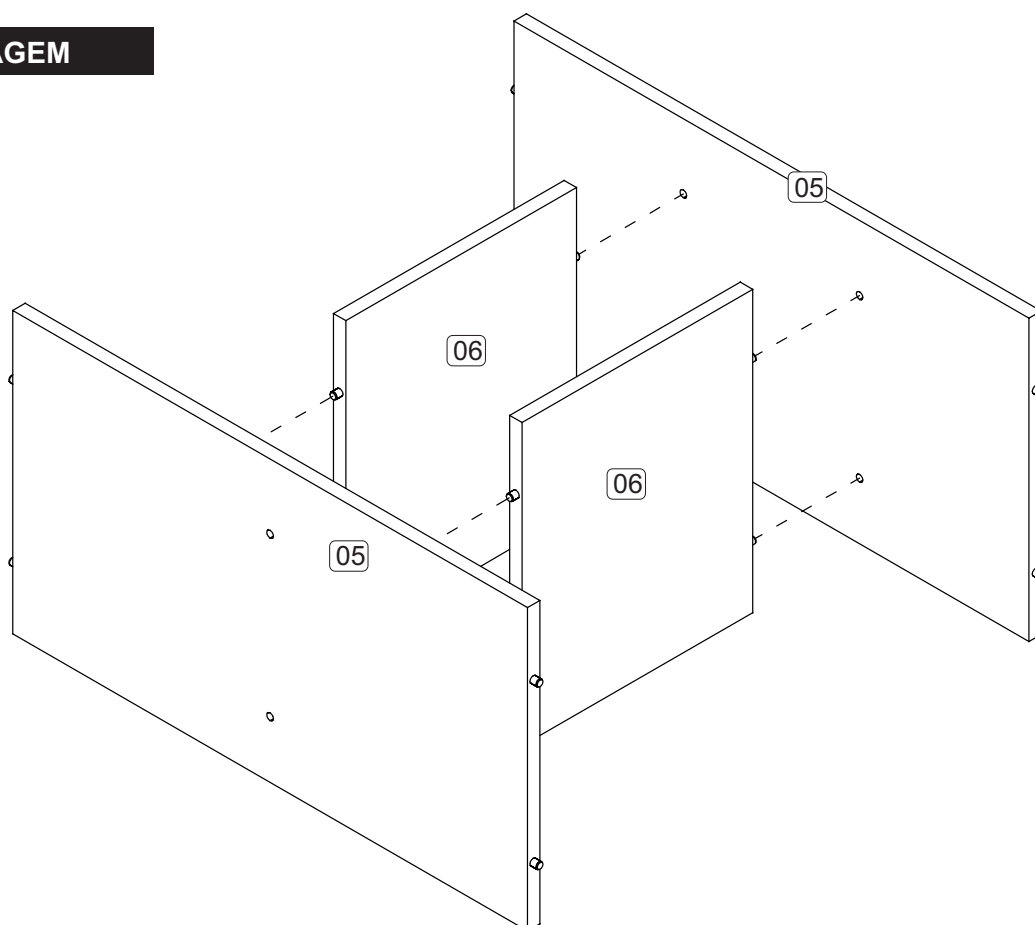

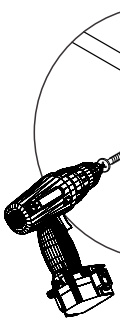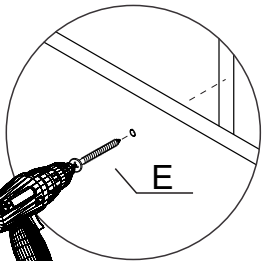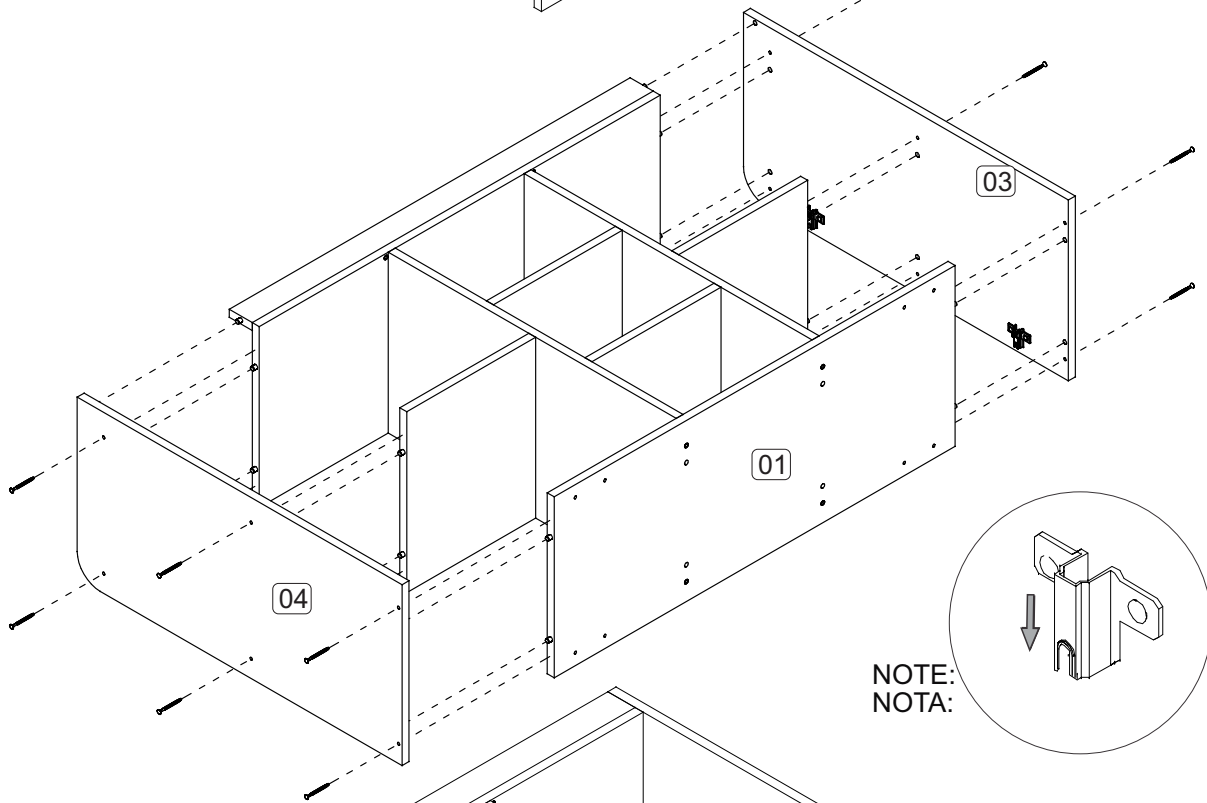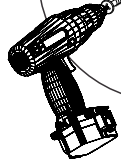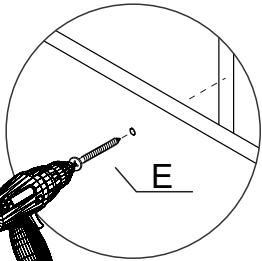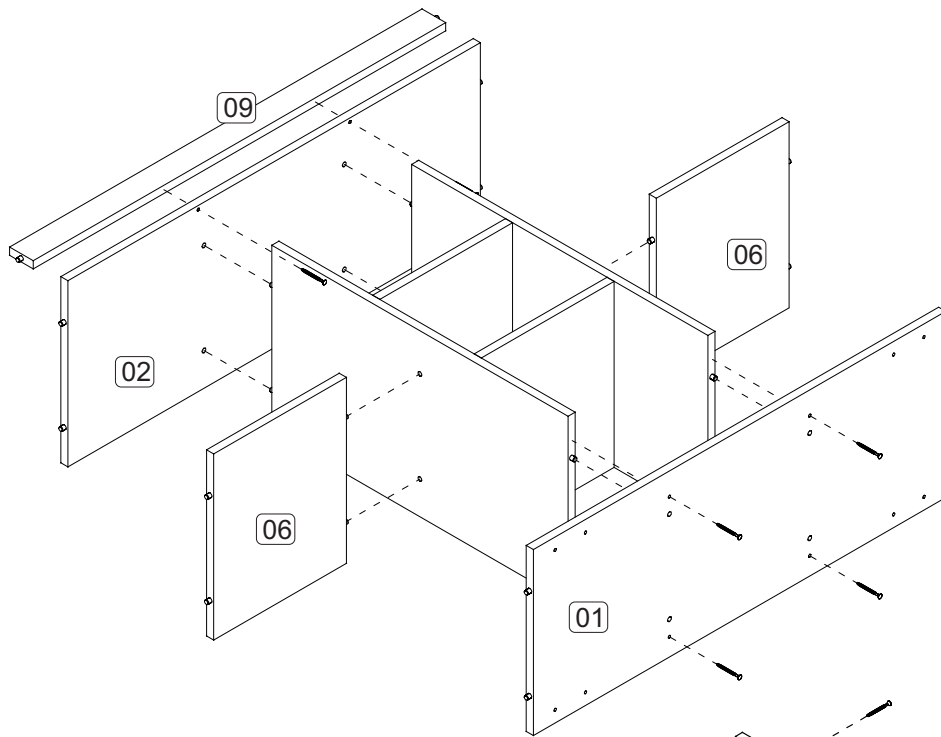

NOTE:
NOTA:

