MANUAL DE MONTAGEM

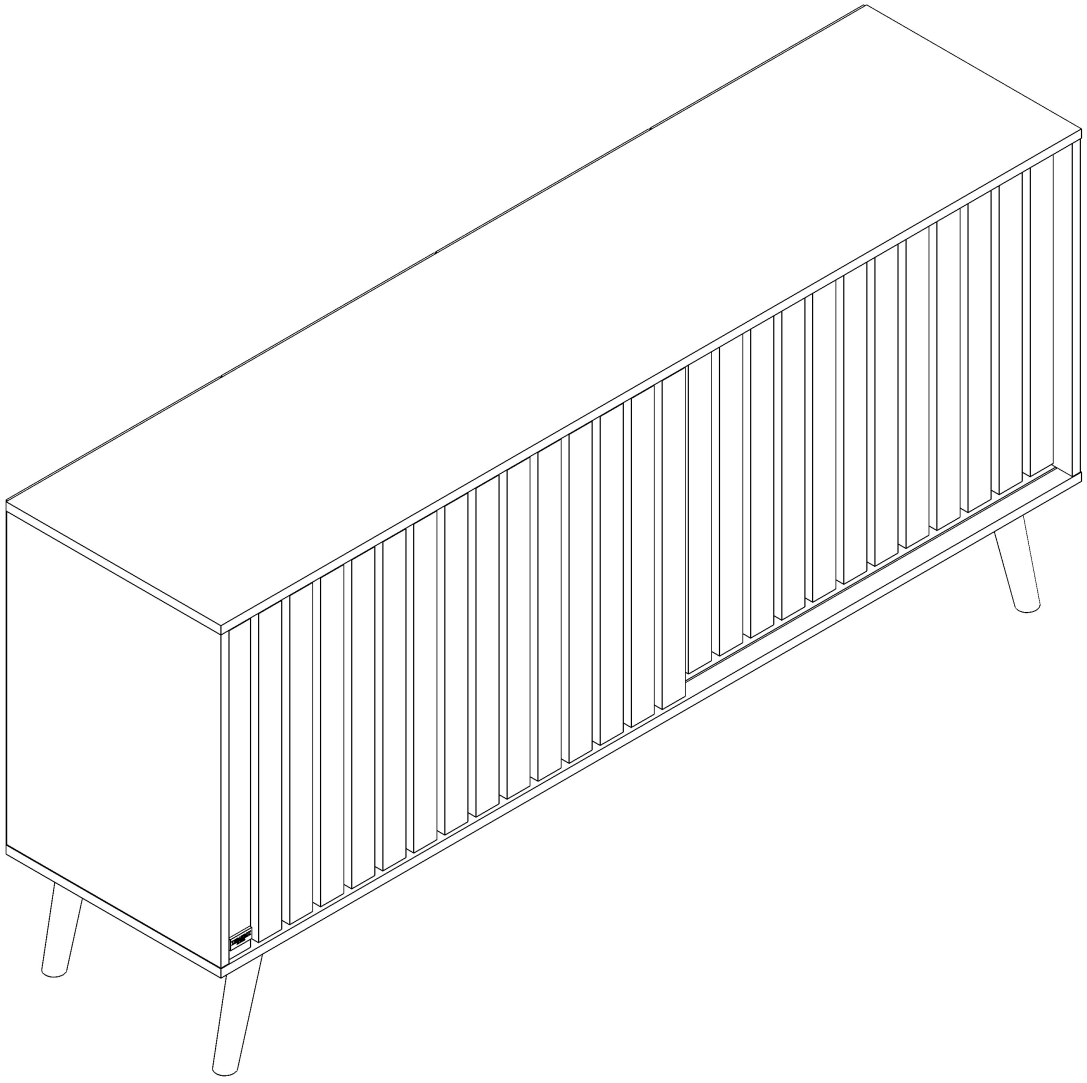

BUFFET DUNA

DICAS PARA MANTER SEU MOVEL

MONTE-O EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
FORRE O CHÃO COM A EMBALAGEM DO MÓVEL, ASSIM VOCÊ EVITA RISCOS NAS PEÇAS.

PARA A LIMPEZA DO SEU MÓVEL, UTILIZE SOMENTE UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM UM POUCO DE DETERGENTE NEUTRO.
A ÁGUA PODE DEIXAR MANCHAS SE NÃO RETIRADA DE IMEDIATO.
NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS NEM DEIXE O SEU MÓVEL EXPOSTO AO SOL.

SEU PRODUTO AGRADECE.

01
PESSOAS NECESSÁRIAS

45 MIN
TEMPO ESTIMADO

MÉDIO
NÍVEL DE DIFICULDADE

FICOU ALGUMA DUVIDA?

(17) 3485-9300

MATERIAL EXTRA, NECESSÁRIO
(NÃO FORNECIDO)

CHAVE PHILIPS

MARTELO

PARAFUSADEIRA

FERRAGENS
(PARAFUSOS EM ESCALA 1:1)

L	 PARAFUSO 5,0X50MM ESCAREADO	**11X**	**M**	 PINO MINIFIX	**06X**
Y	PREGO 08X08	**50X**	**S**	CAVILHA 06X30MM	**28X**
P	 GARRA PARA FUNDO DO ARM.	**05X**	**N**	 TAMBOR MINIFIX 12X10	**06X**
AQ	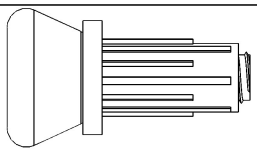 SAPATA NIVELADORA 1/4X20MM PRETA	**01X**	**AP**	ETIQUETA TEBARROT	**01X**
V	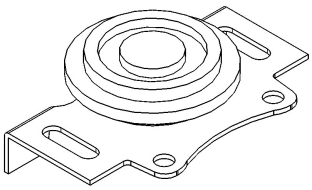  KIT ROLDANA 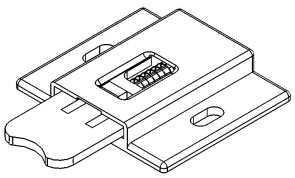				**03X**

REF.	COD. NAT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	MEDIDAS					VOL.	QTD.
01	14453	TAMPO	1,607	x	0,401	x	0,015	1 / 1	1
02	14454	BASE	1,607	x	0,401	x	0,015	1 / 1	1
03	14455	LATERAL DIREITA	0,540	x	0,400	x	0,015	1 / 1	1
04	14456	LATERAL ESQUERDA	0,540	x	0,400	x	0,015	1 / 1	1
05	14457	DIVISÓRIA CENTRAL	0,540	x	0,330	x	0,015	1 / 1	1
06	14458	DIVISÓRIA ESQUERDA	0,275	x	0,330	x	0,015	1 / 1	1
07	14459	DIVISÓRIA DIREITA	0,232	x	0,100	x	0,015	1 / 1	1
08	14460	PRATELEIRA	0,780	x	0,330	x	0,015	1 / 1	2
09	14461	FUNDO	0,570	x	0,398	x	0,003	1 / 1	4
10	14464	PORTA	0,855	x	0,532	x	0,021	1 / 1	2
11	14463	5° PÉ	0,185	x	0,043	x	0,015	1 / 1	1
12	246	PERFIL H	0,540	x		x		1 / 1	2
13	14466	PÉS PALITO	0,210					1 / 1	4

01 **1X**

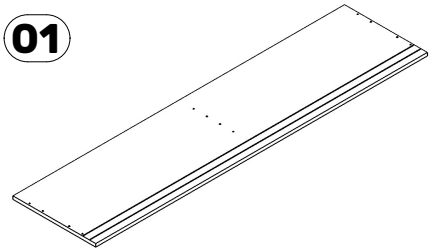

TAMPO

02 **1X**

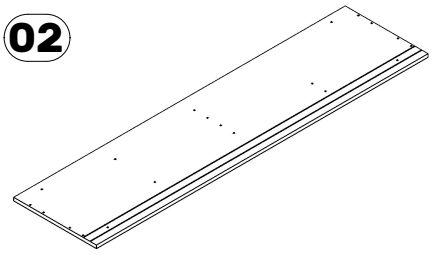

BASE

03 **1X**

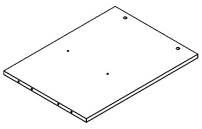

LATERAL DIREITA

04 **1X**

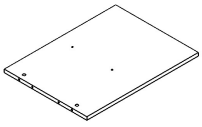

LATERAL ESQUERDA

05 **1X**

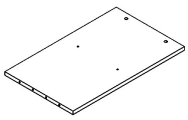

DIVISÓRIA CENTRAL

06 **1X**



DIVISÓRIA ESQUERDA

07 **1X**

DIVISÓRIA DIREITA

08 **2X**

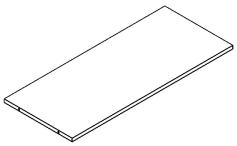

PRATELEIRA

09 **4X**

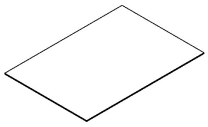

FUNDO

10 **2X**

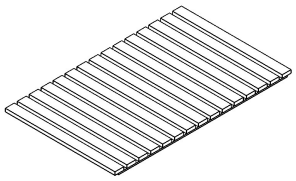

PORTA

11 **1X**

PÉ CENTRAL

12 **2X**

PERFIL H

13 **4X**

PÉS PALITO

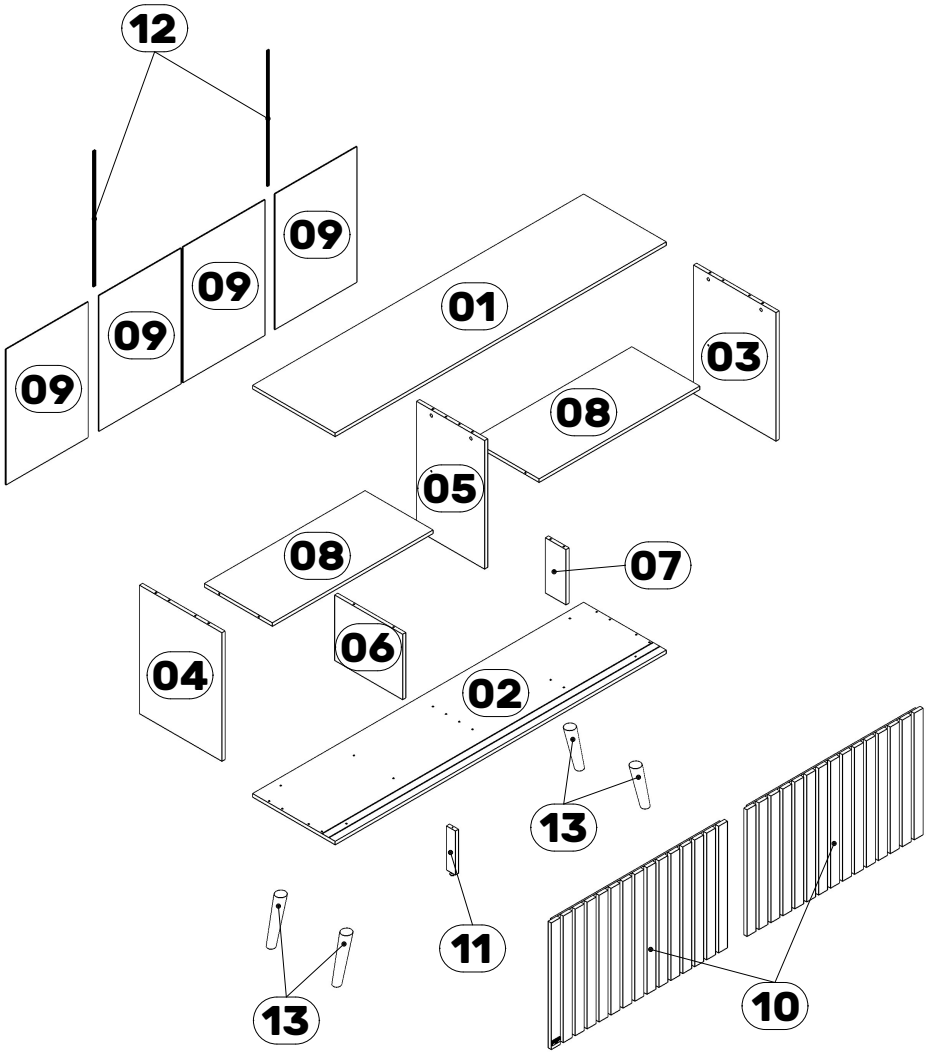

1º

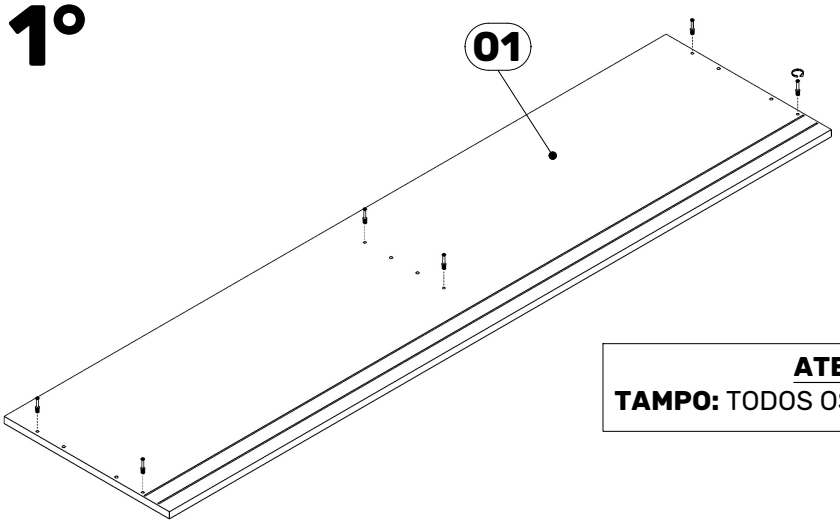

ATENÇÃO:
TAMPO: TODOS OS FUROS NÃO VAZADOS.

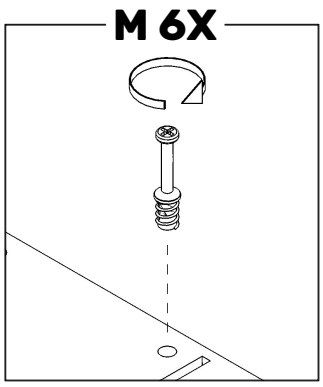

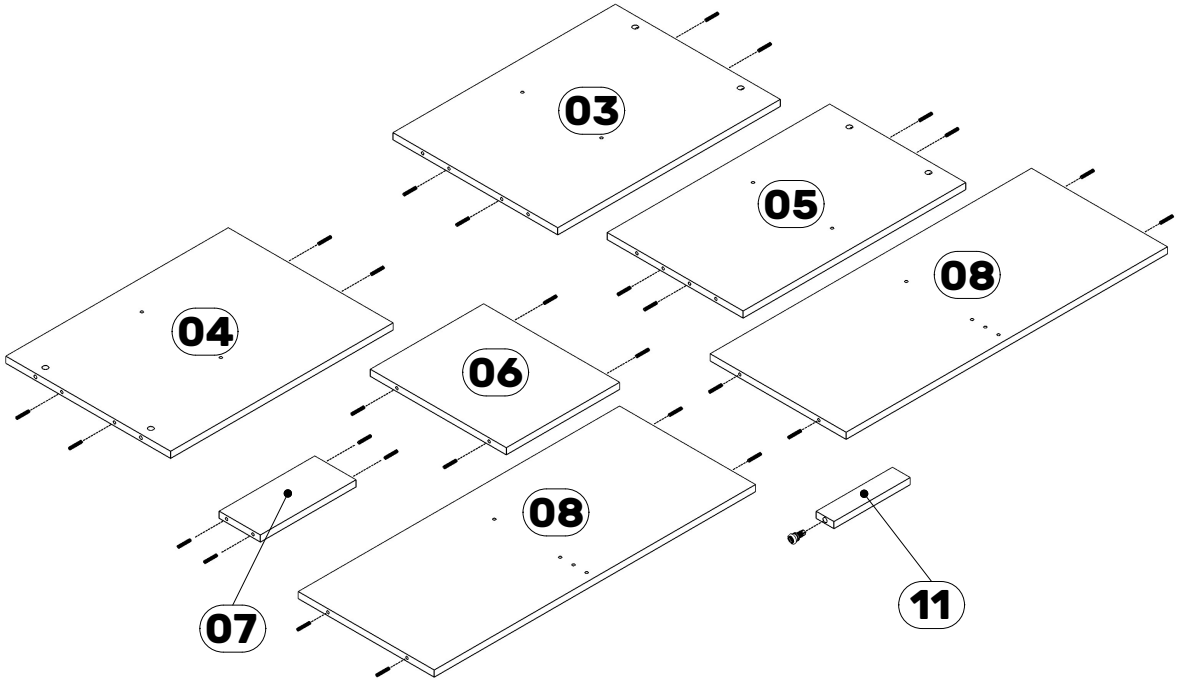

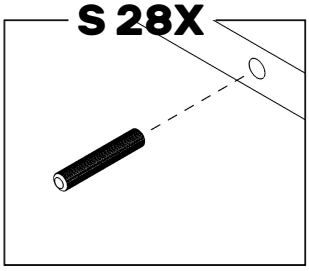

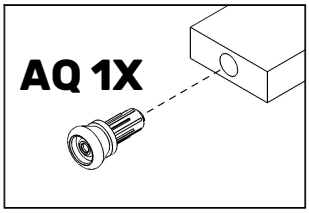

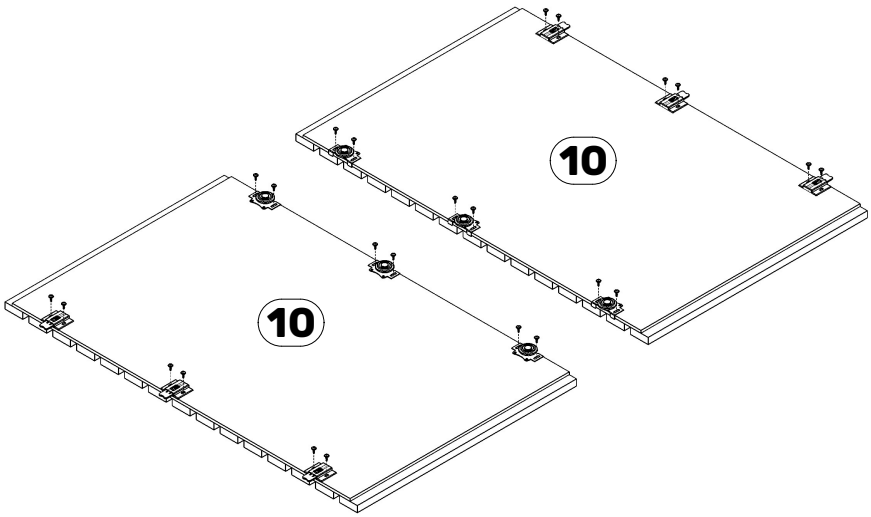

ATENÇÃO:

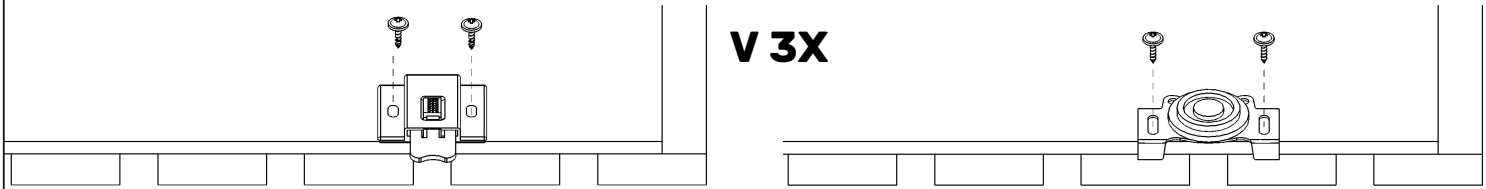

POSIÇÃO CORRETA DE FIXAÇÃO DAS ROLDANAS

2º

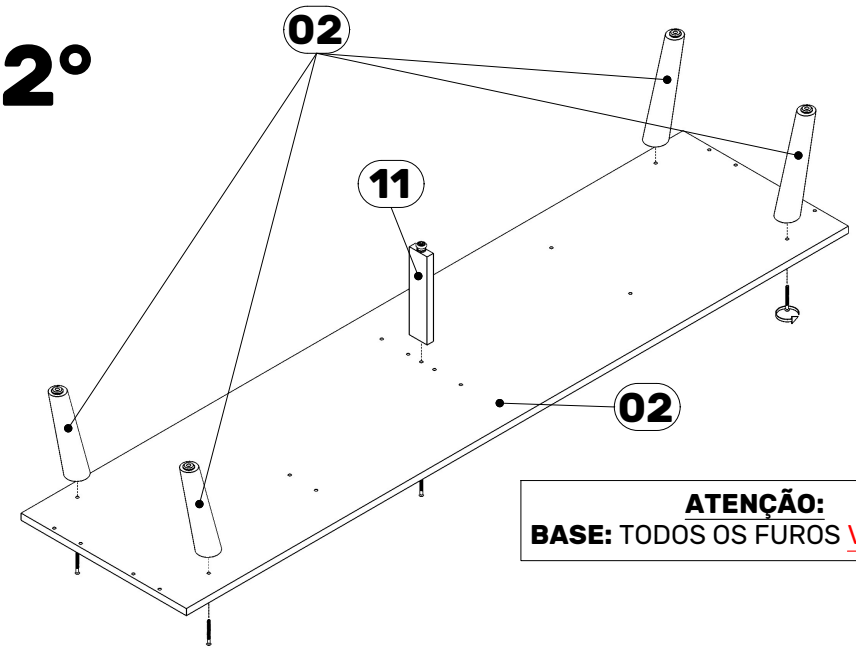

ATENÇÃO:
BASE: TODOS OS FUROS VAZADOS.

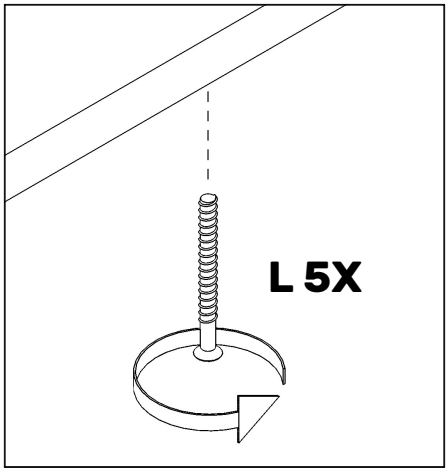

3º

OBS: MONTAGEM COM A FRENTE PARA BAIXO, INICIANDO DA LATERAL DIREITA PARA A ESQUERDA.

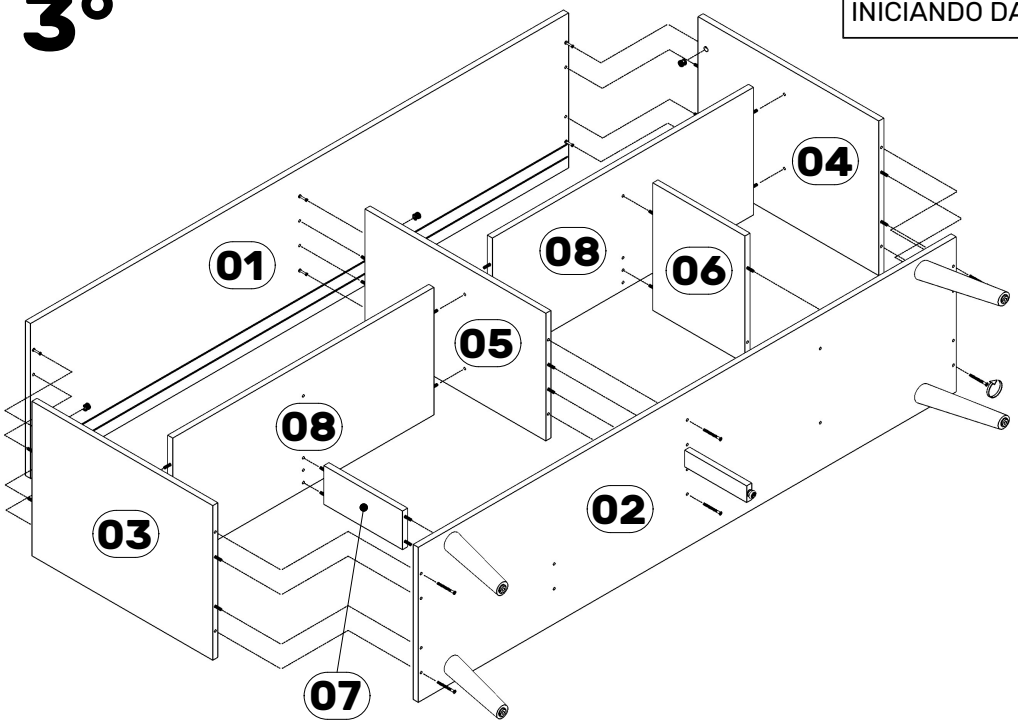

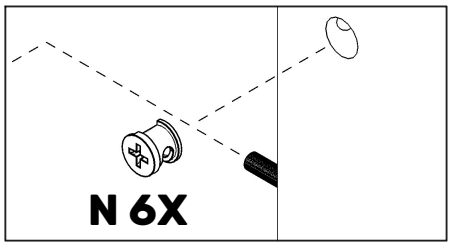

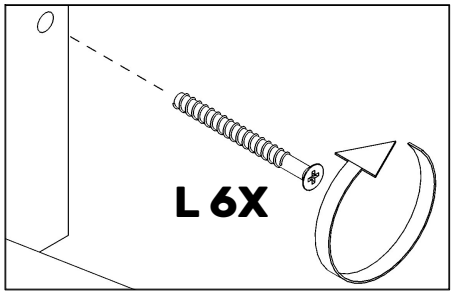

4º

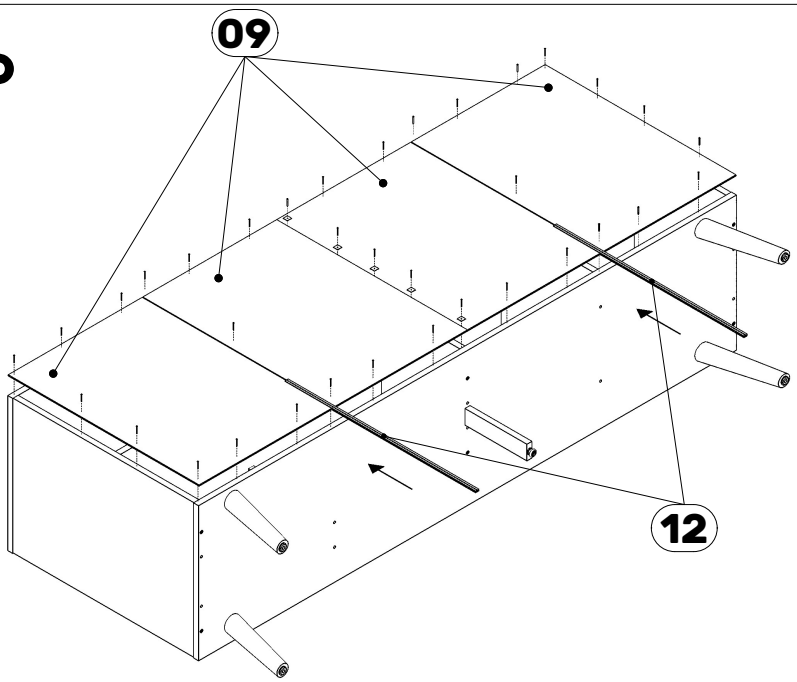

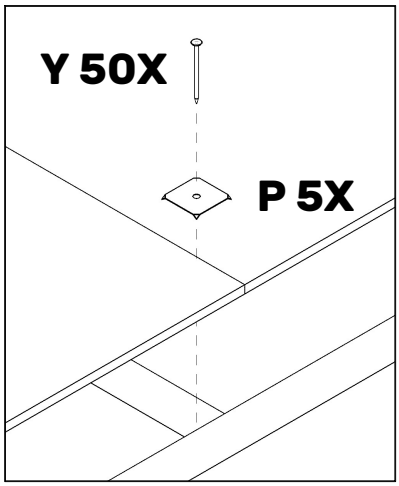

5°

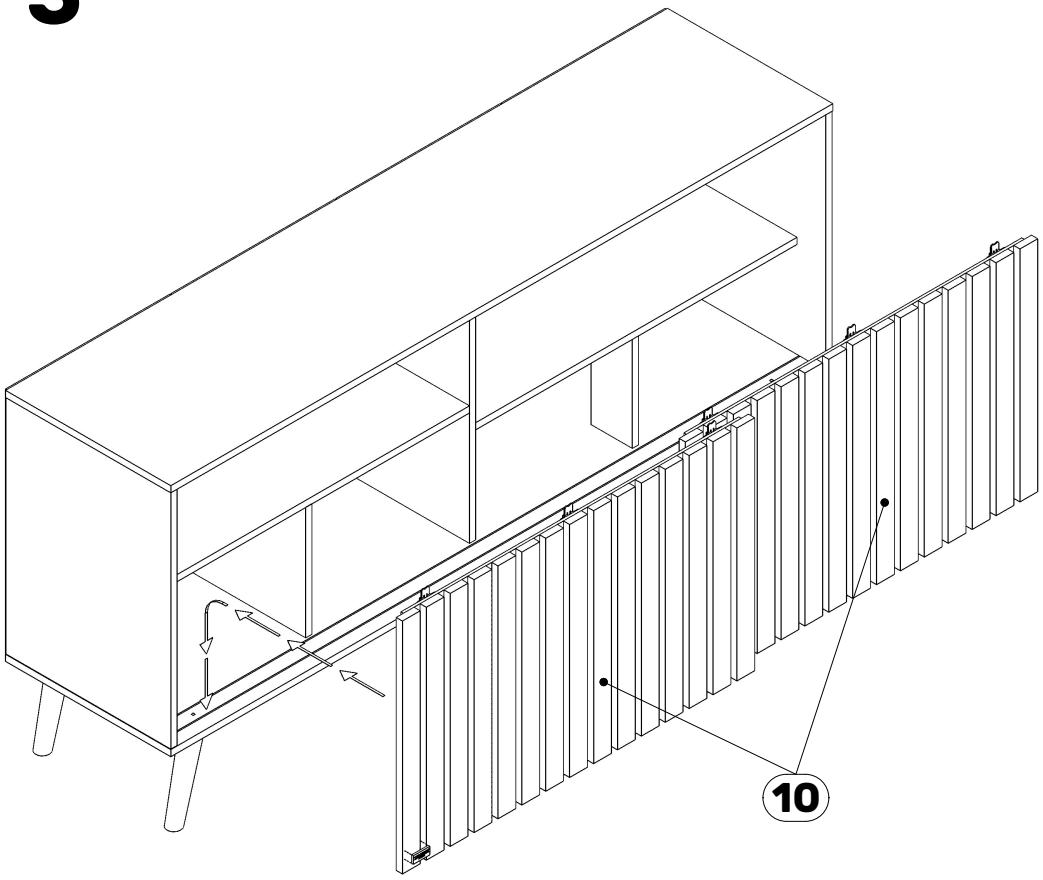

OBS: ABAIXE A LINGUETA DO GUIA PARA ENCAIXAR A PORTA, COMO DEMONSTRADO NA FIGURA ABAIXO.

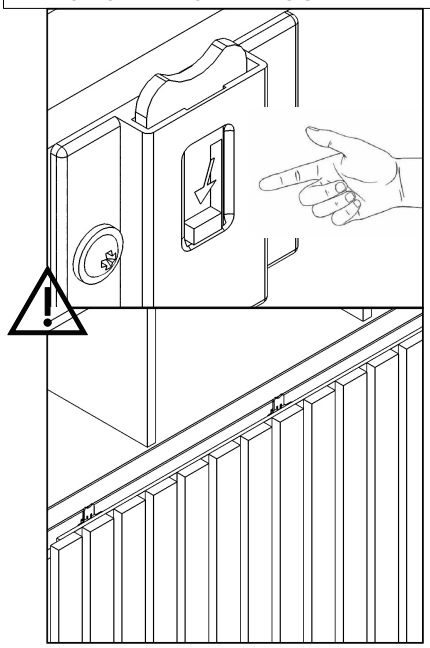

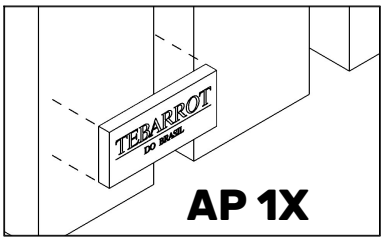

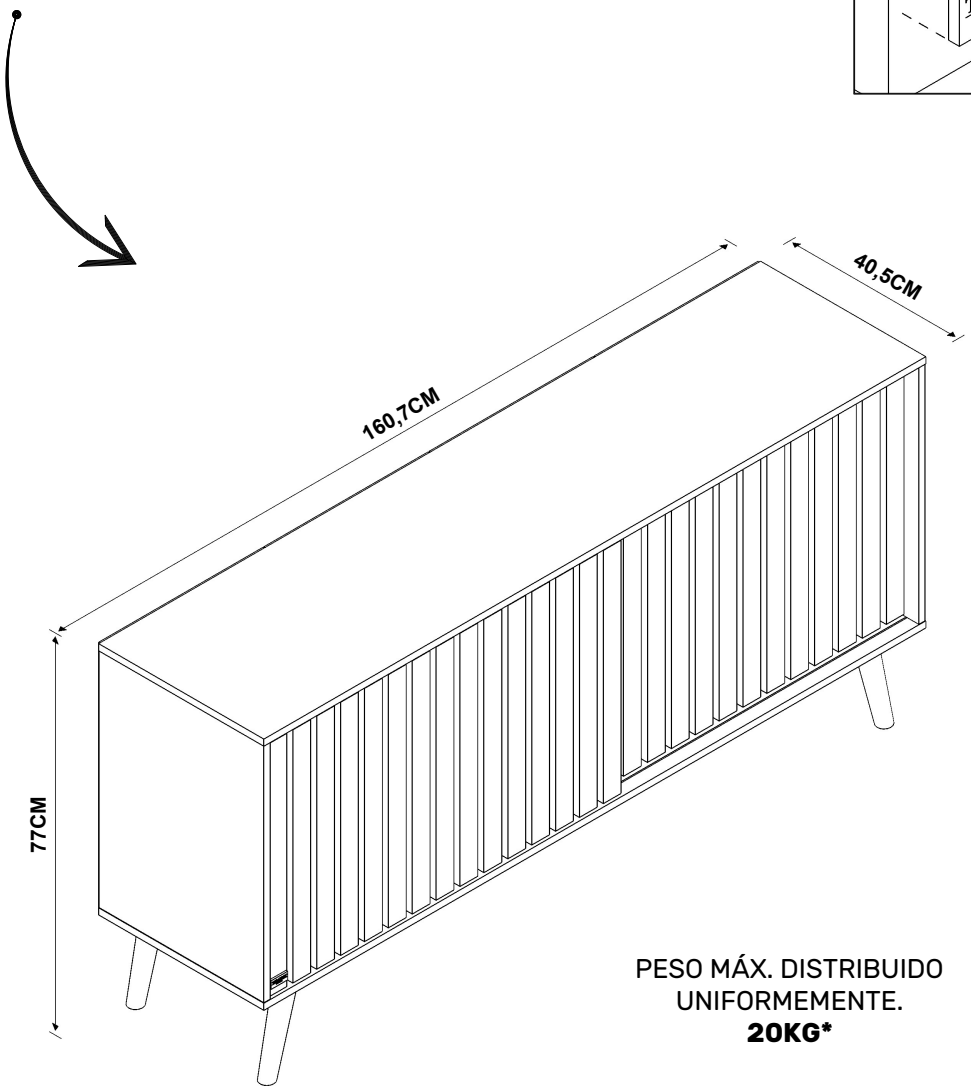

PESO MÁX. DISTRIBUIDO UNIFORMEMENTE.
20KG*

TEBARROT® DO BRASIL