


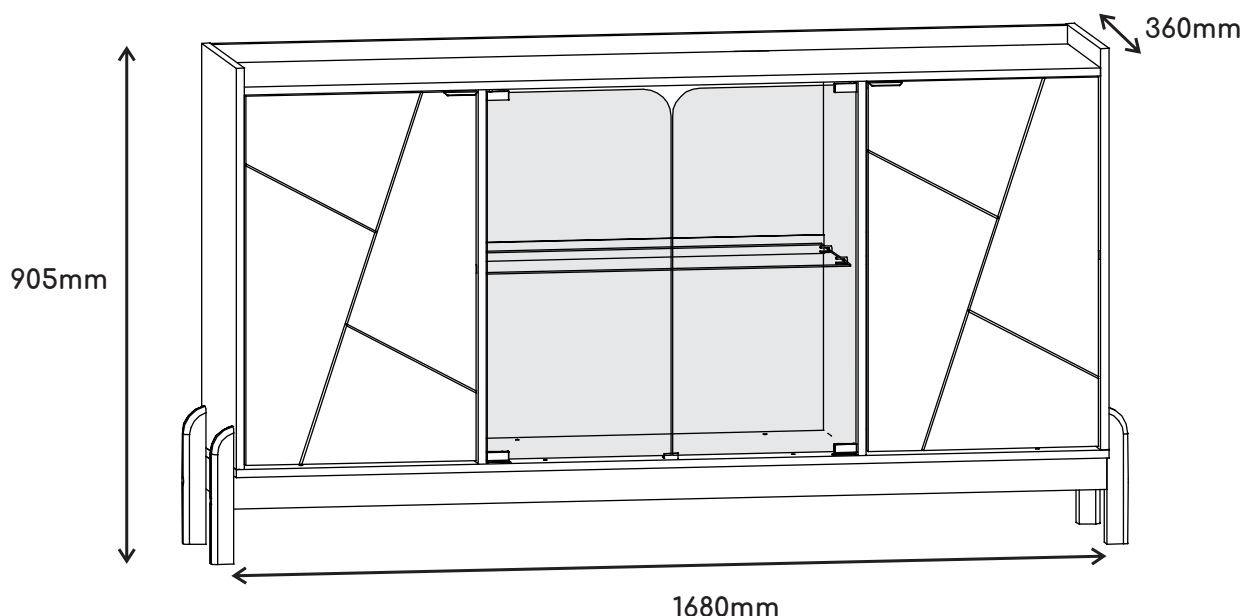

Cuidado ao manusear o vidro



Pessoas necessárias
para a montagem



Tempo de montagem
aproximado



Grau de
dificuldade



Não utilizar químicos ou
abrasivos na limpeza



Não ter contato com
objetos cortantes



Pano umido com água
seguido de pano seco

IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave phillips




parafusadeira



martelo

Identificação de peças

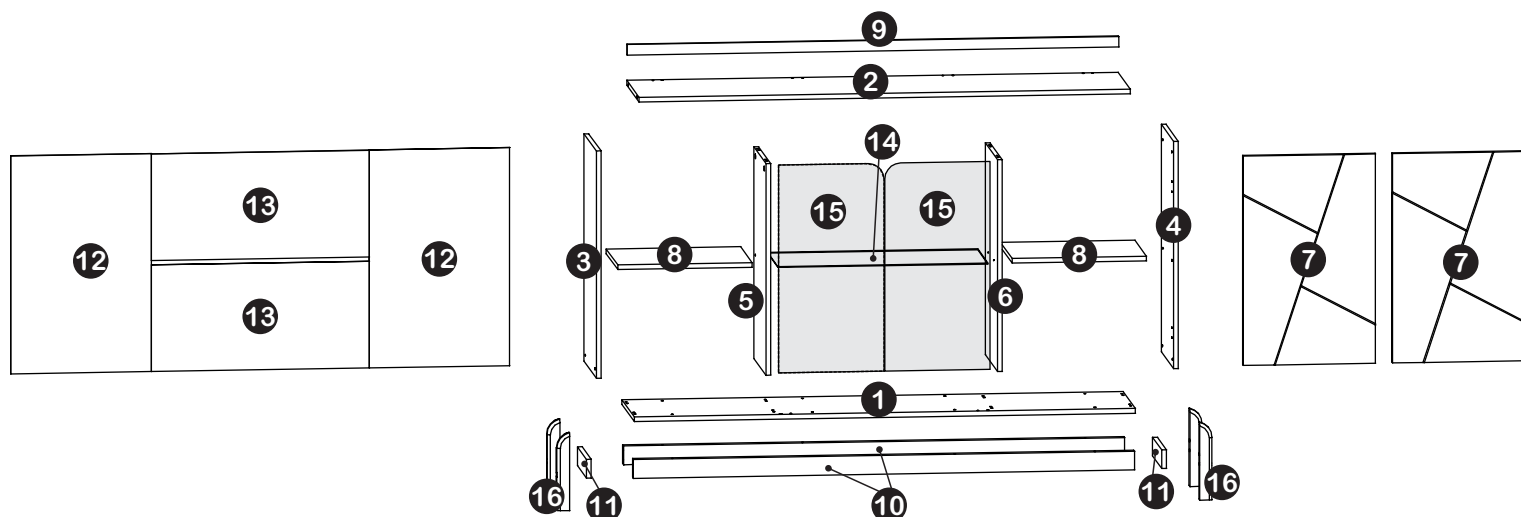

Descrição de peças

Dimensões

Quantidade

1	Base	1600 x 360 x 15 mm	1
2	Tampo	1569 x 356 x 15 mm	1
3	Lateral Esquerda	730 x 358 x 15 mm	1
4	Lateral Direita	730 x 358 x 15 mm	1
5	Divisória Esquerda	680 x 355 x 15 mm	1
6	Divisória Direita	680 x 355 x 15 mm	1
7	Porta	672 x 422 x 15 mm	2
8	Prateleira Móvel	429 x 338 x 15 mm	2
9	Travessa Tampo	1569 x 34 x 15 mm	1
10	Travessa Pés	1600 x 60 x 25 mm	2
11	Travessa Lateral Pés	264 x 60 x 15 mm	2
12	Fundo Maior	700 x 448 x 3 mm	2
13	Fundo	696 x 340 x 3 mm	2
14	Prateleira Vidro	670 x 300 x 4 mm	1
15	Porta Vidro	670 x 335 x 4 mm	2
16	Pé	250 x 35 x 30 mm	4

Acessórios para montagem

A 16 un.

Cavilha Ø6x30mm




B 4 un.

Cavilha Ø10x40mm



C 8 un.

Parafuso Mini Fix



D 8 un.

Tambor Mini Fix



E 52 un.

Parafuso Ø4x14mm




F 4 un.

Parafuso Ø4x30mm



G 4 un.

Parafuso Ø1/4x2.1/2"




H 4 un.

Porca Cilíndrica
Ø10x13mm




I 8 un.

Parafuso Ø5x50mm




J 4 un.

Suporte Prateleira Vidro



K 8 un.

Cantoneira
Borboleta



L 12 un.

Parafuso Ø5x45mm



M 2 un.

Puxador



N 4 un.

Tapa furo
plástico Ø12mm



p 4 un.

Tapa furo
adesivo Ø18mm



P 12 un.

Tapa furo
adesivo Ø12mm



Q 4 un.

Sapata




R 71 un.

Prego 10x10mm




S 1 un.

Fecho Magnético

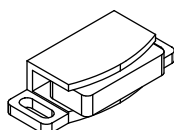

T 2 un.

Fecho Porta



U 10 un.

União




V 4 un.

Dobradiça Super
Alta c/ Calço




X 8 un.

Suporte Prateleira




W 2 Kit

Kit dobradiça
para vidro

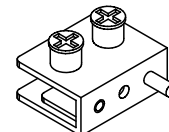

Y 1 un.



Perfil H




Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




Pré-montagem

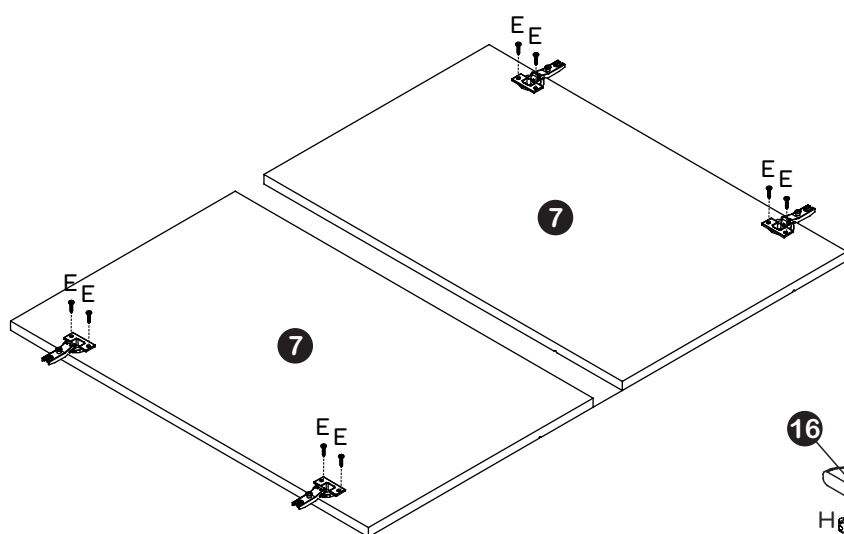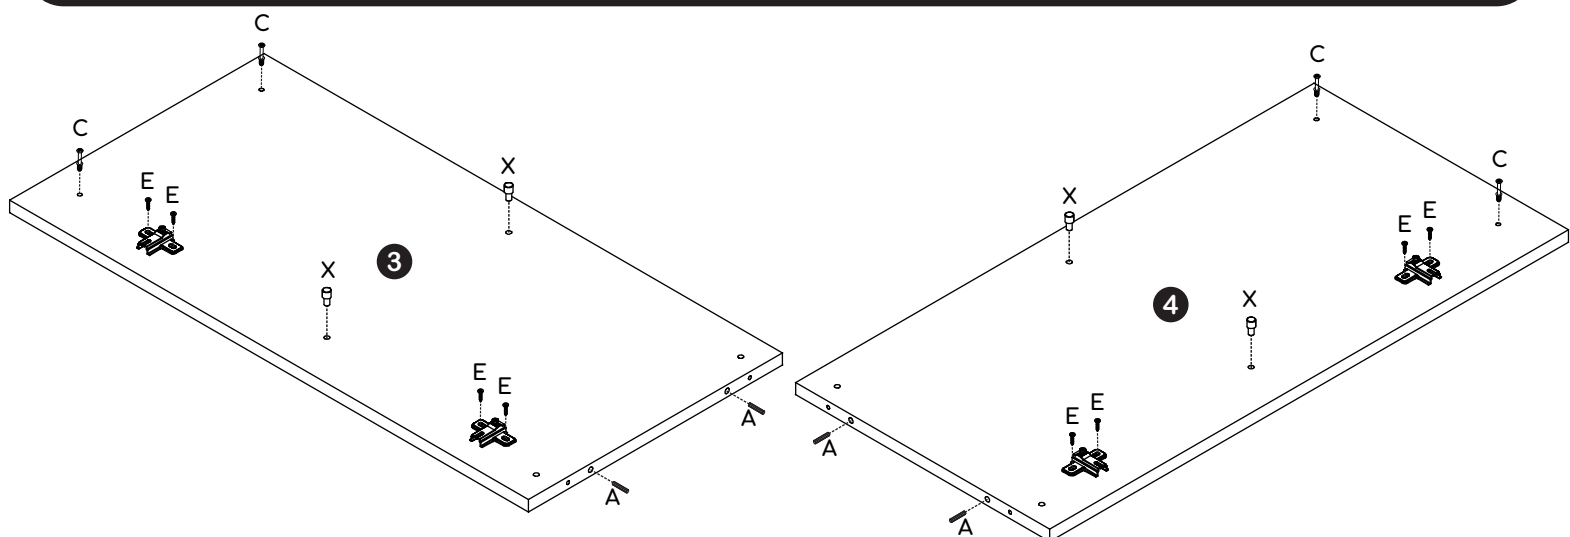

Montar 2 conjuntos

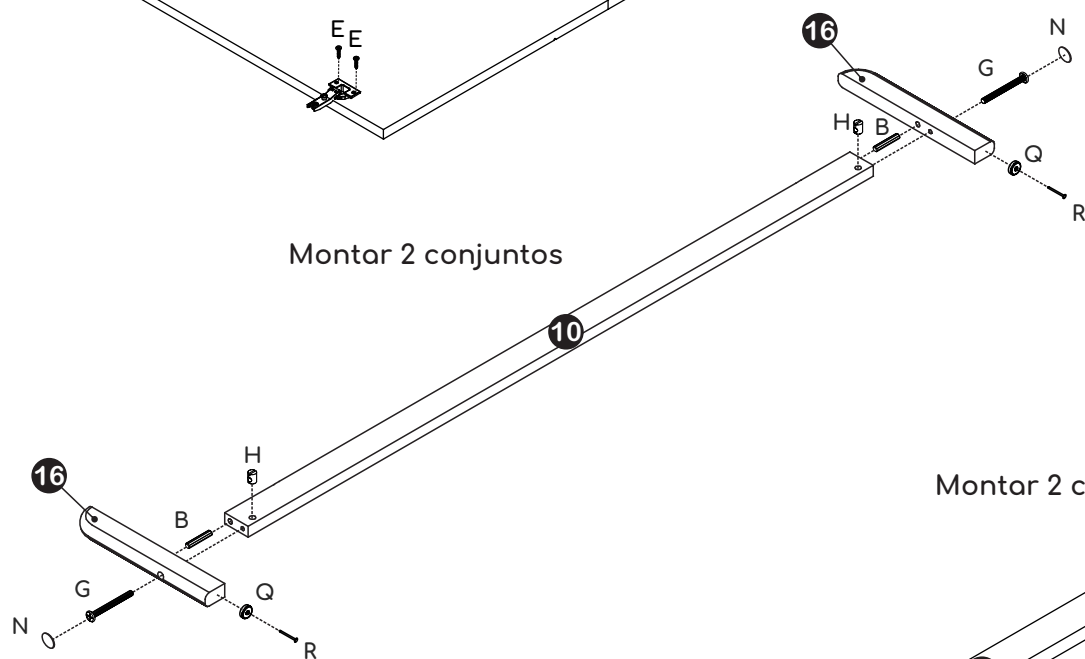


Montar 2 conjuntos

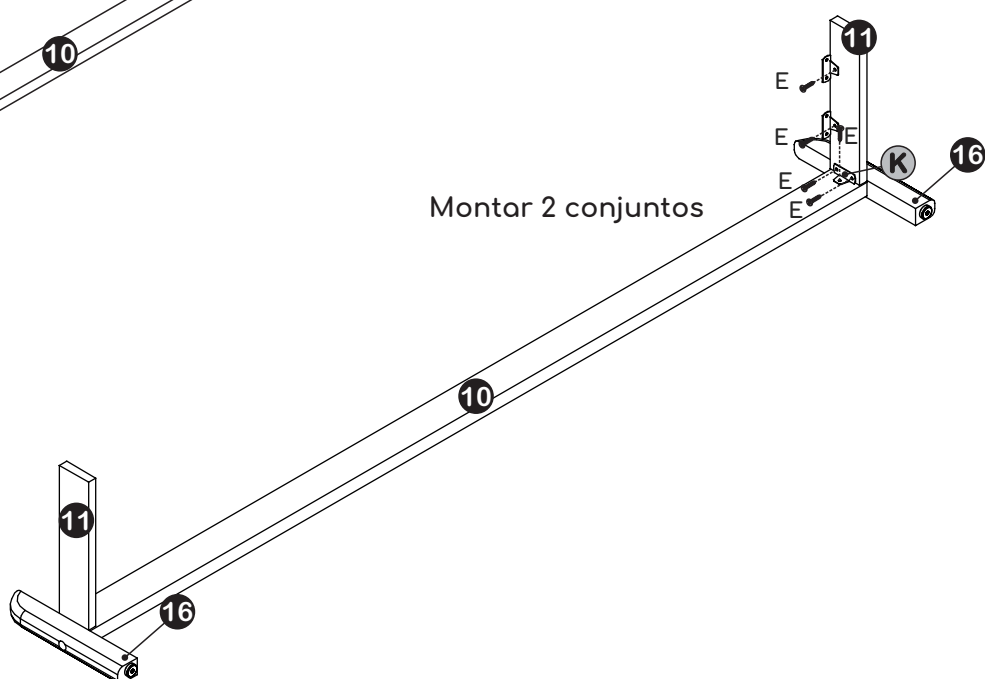


Passos para a montagem


1

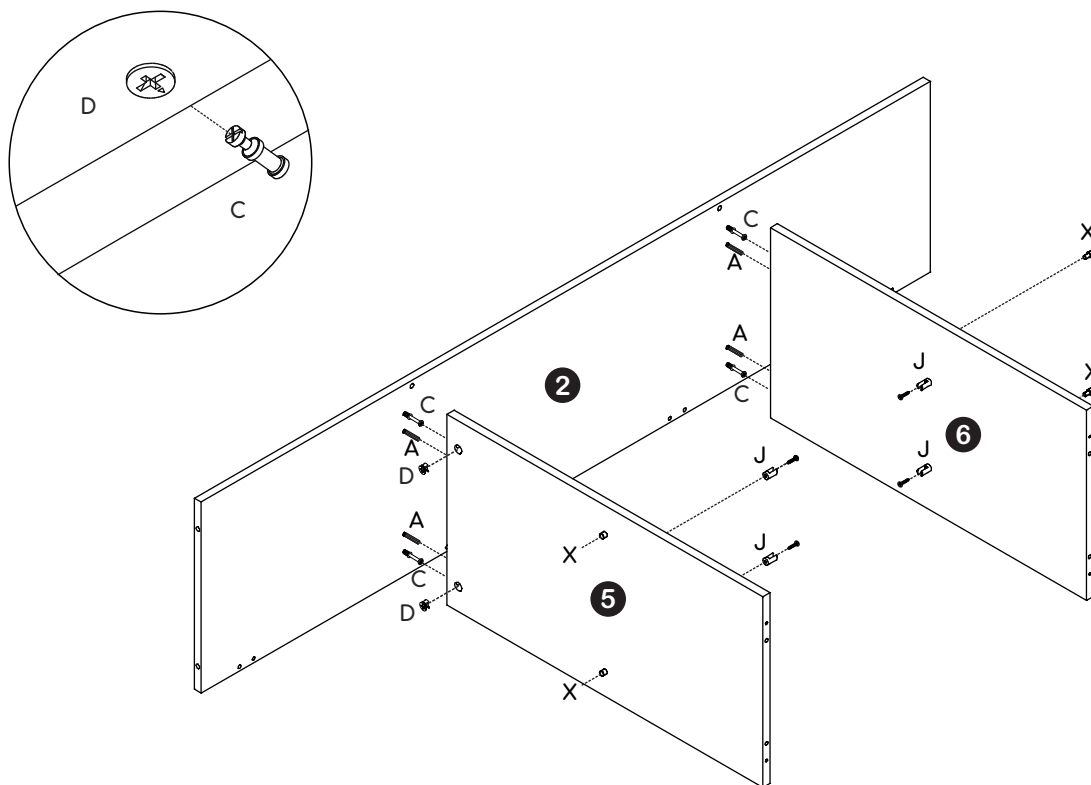


2

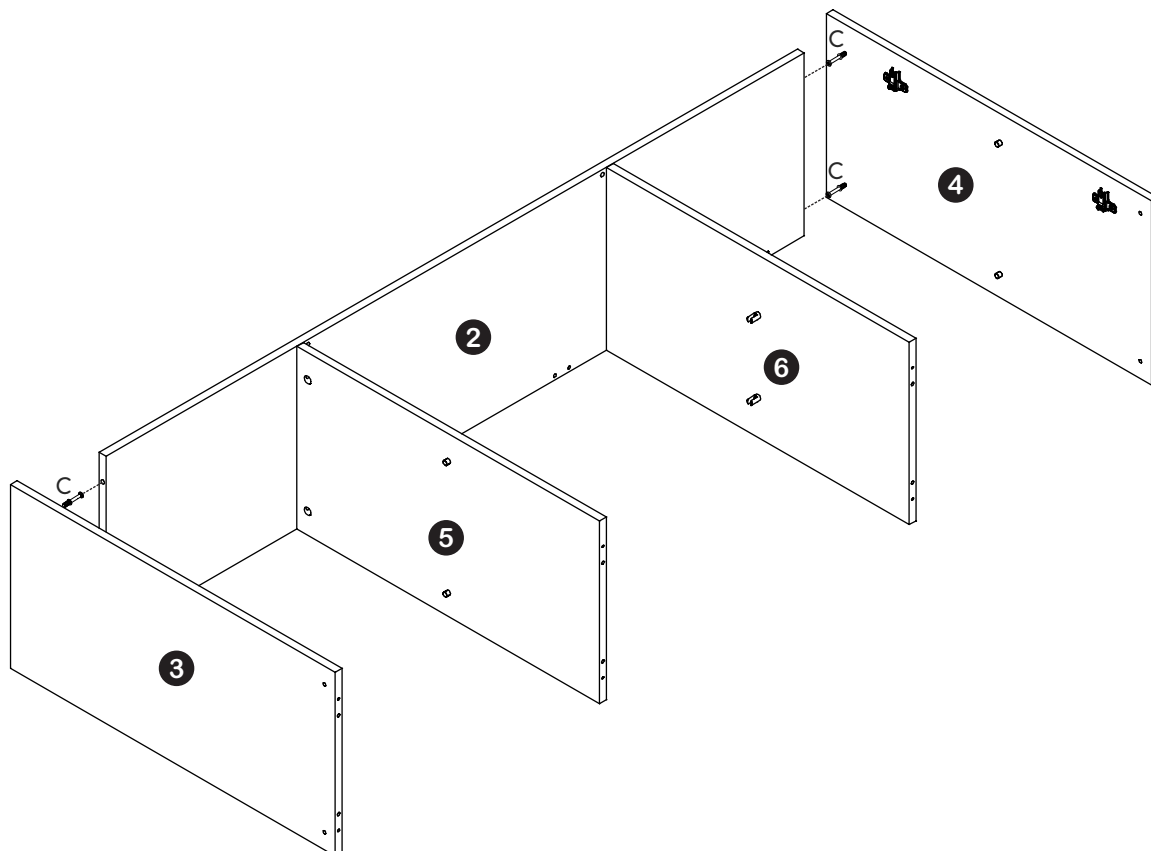


3

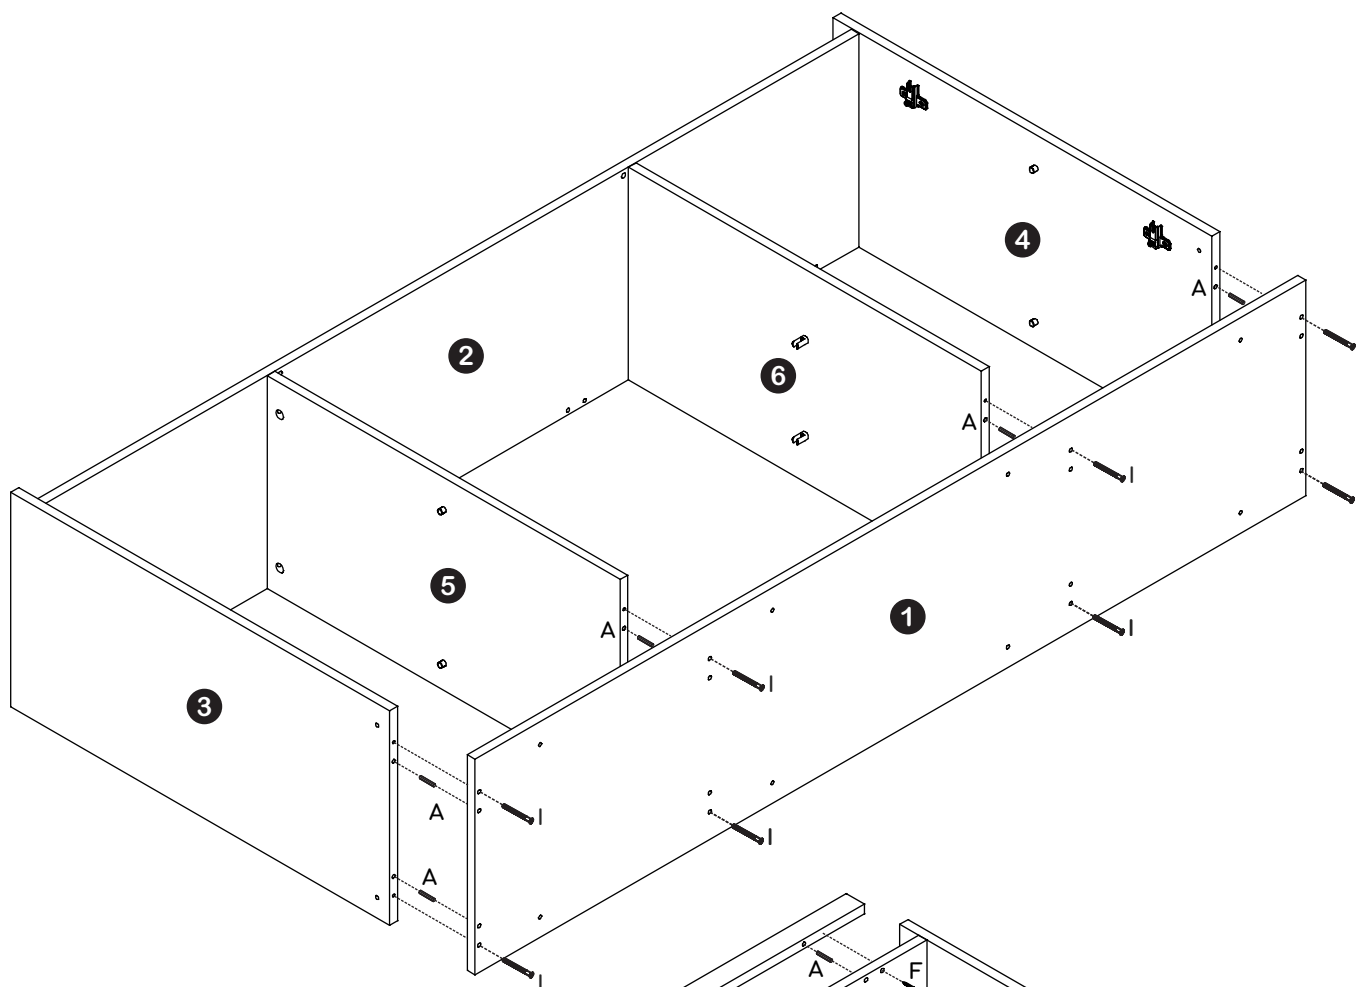


4

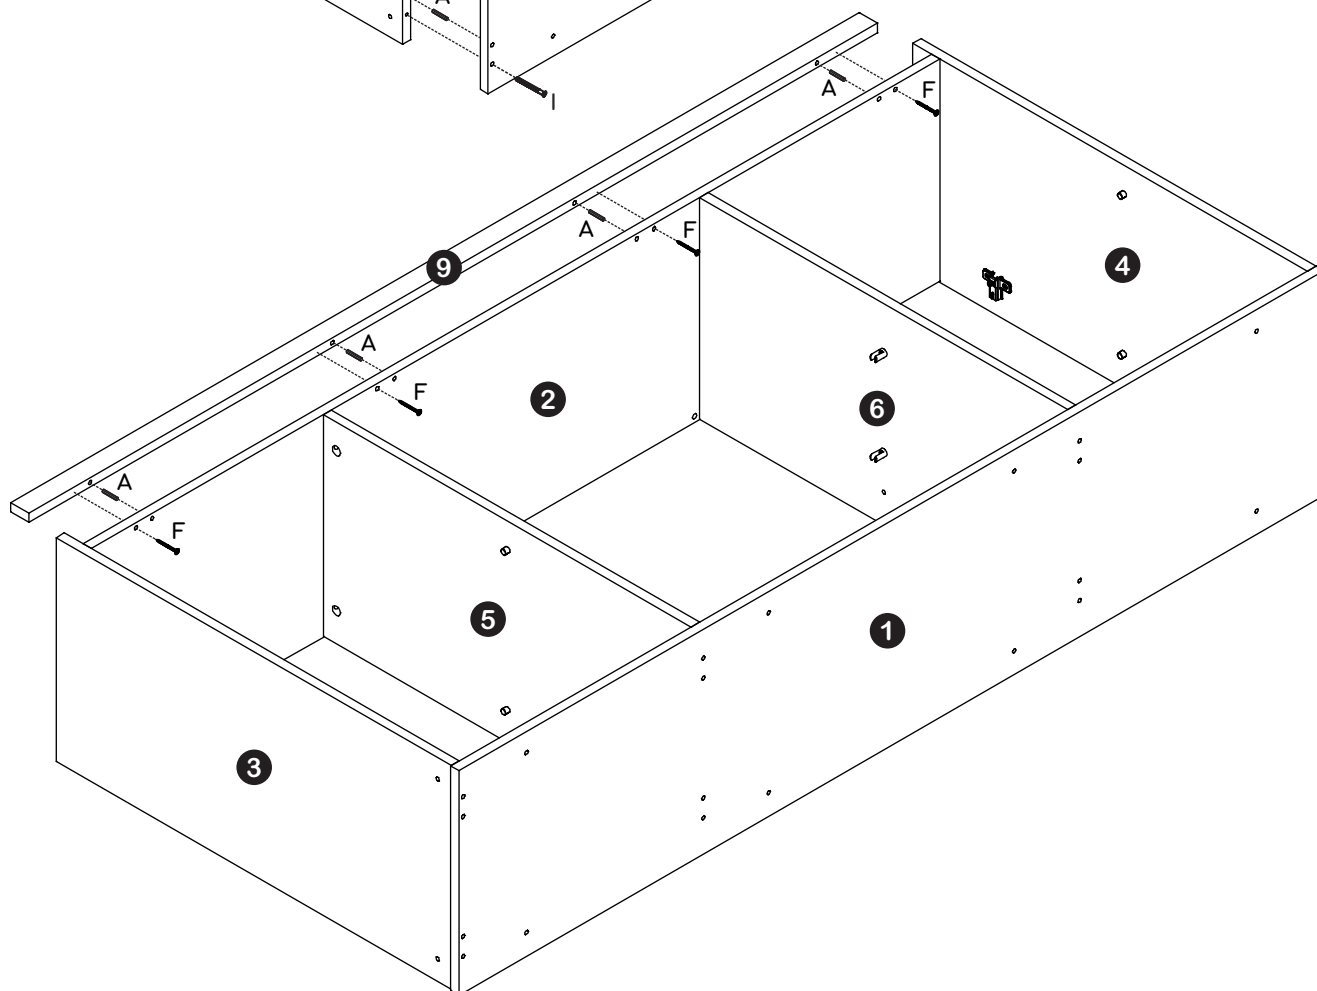


5

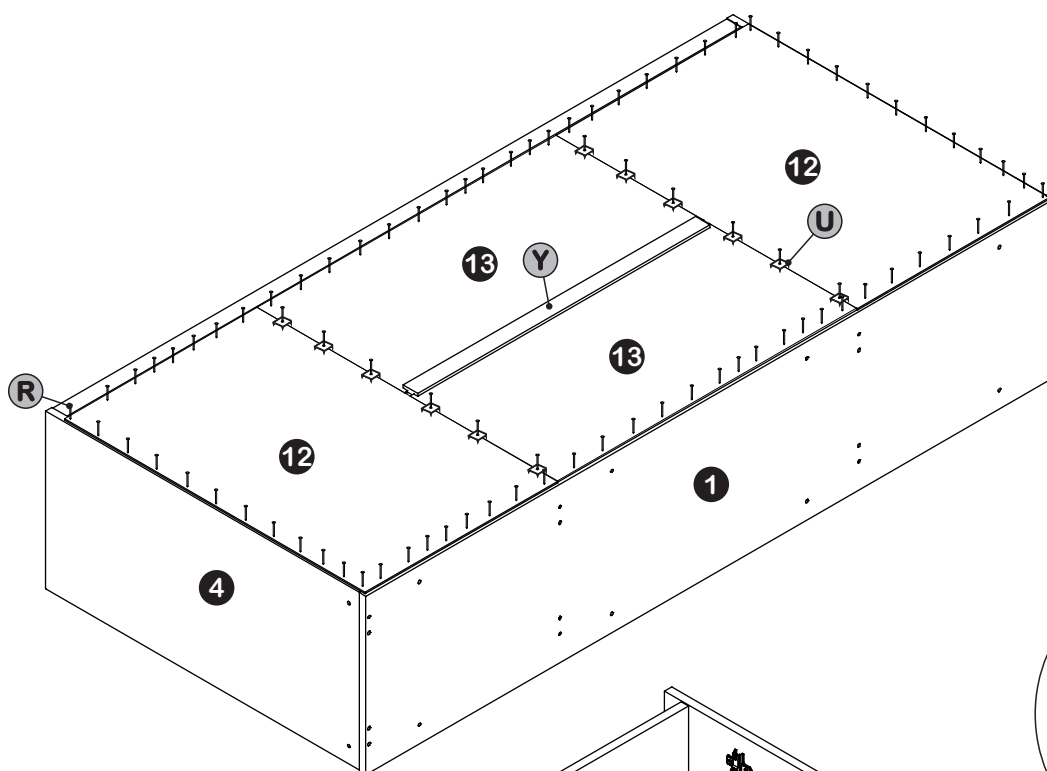


6

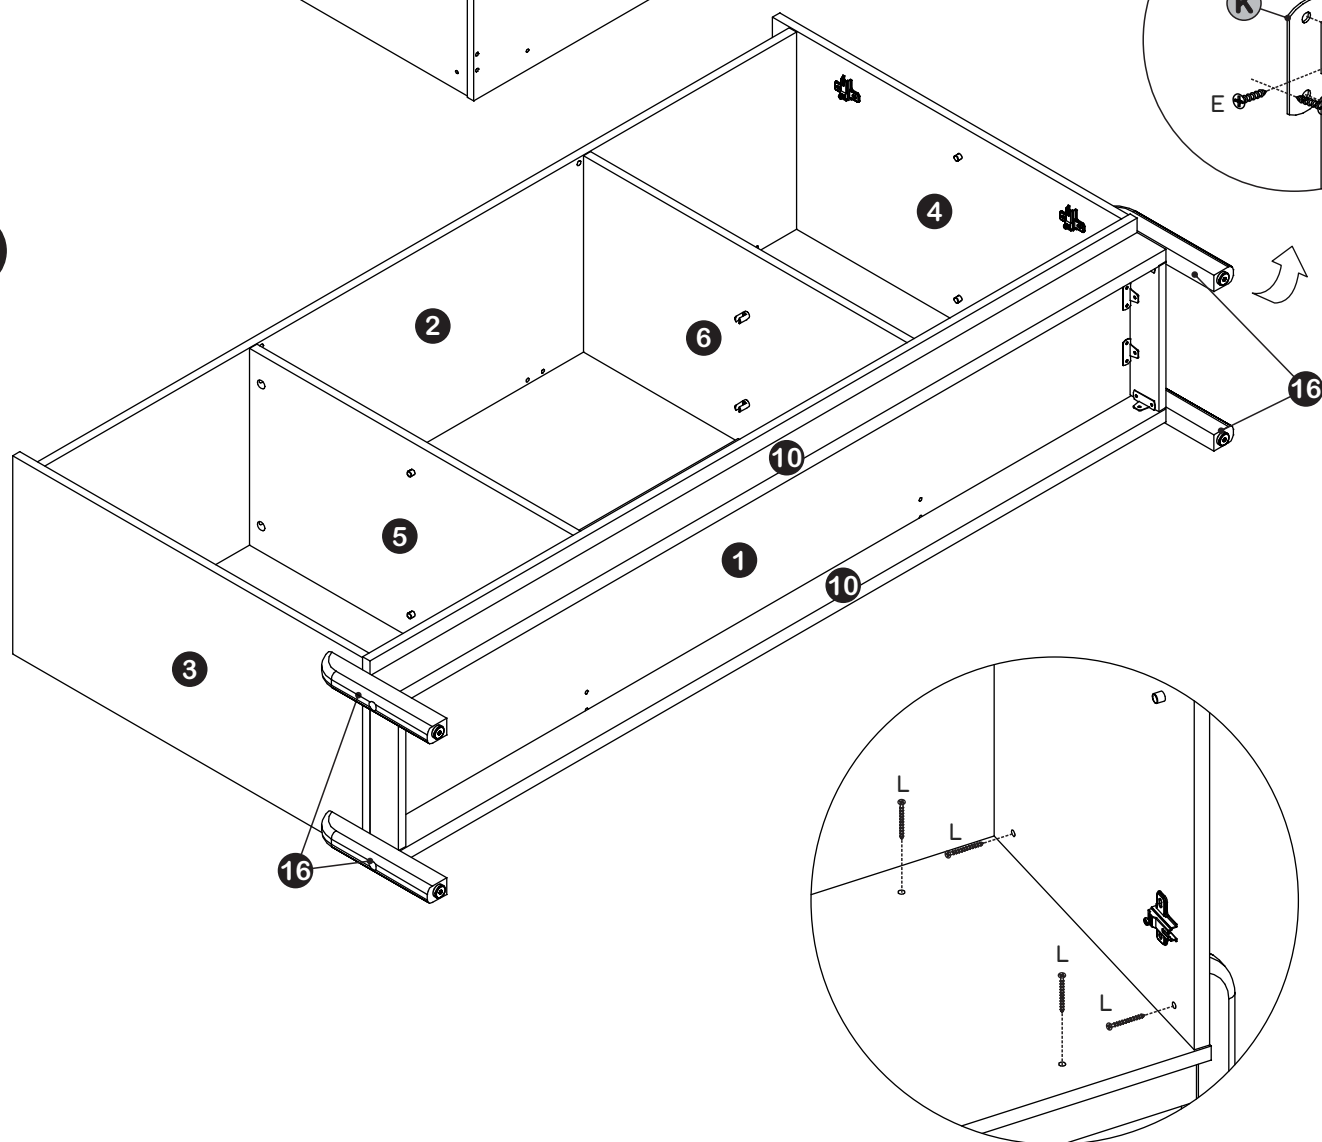

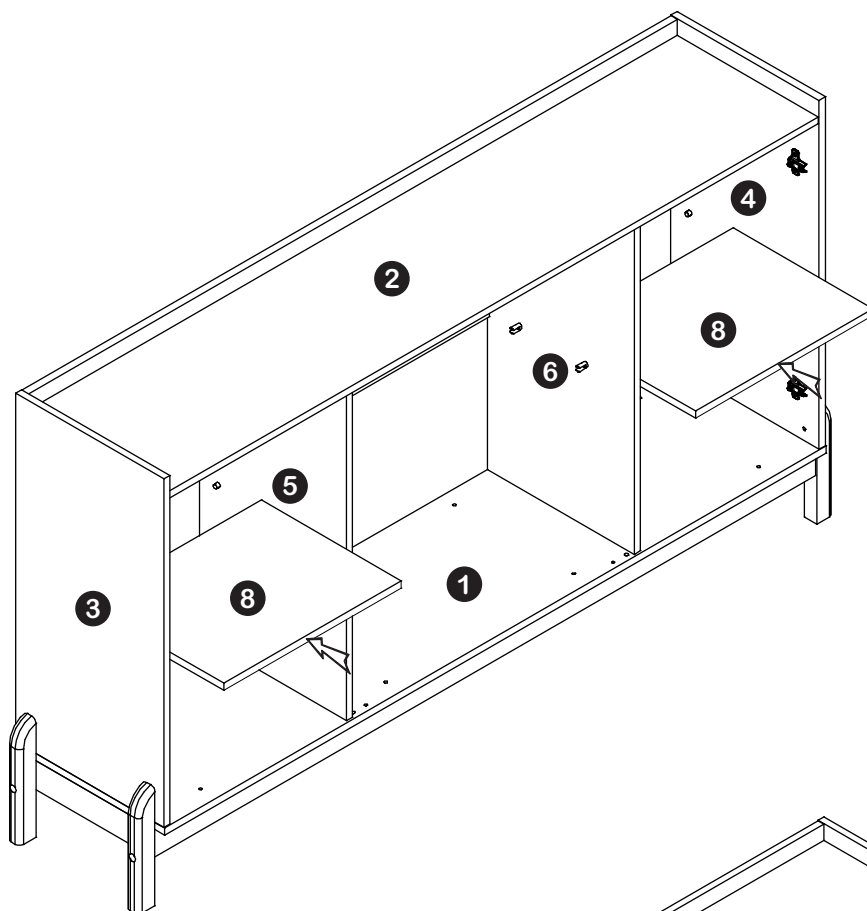


8


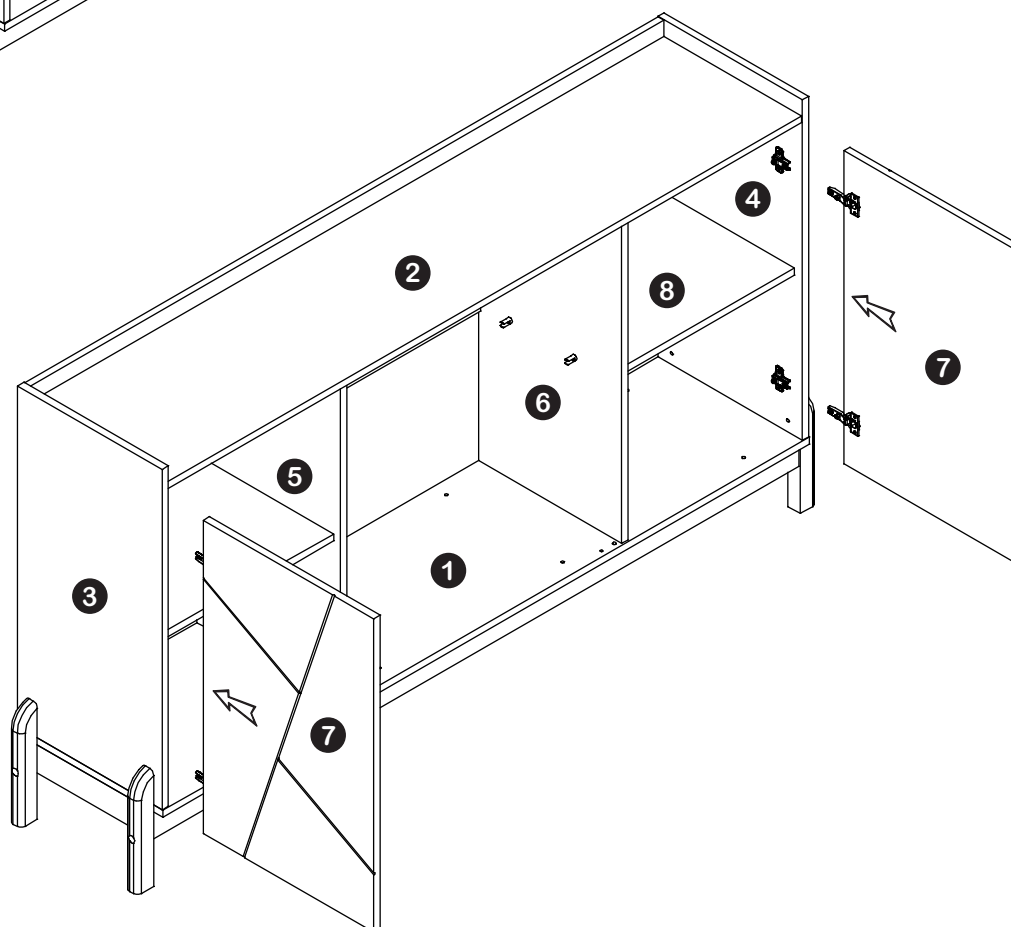


Passos para a montagem



9

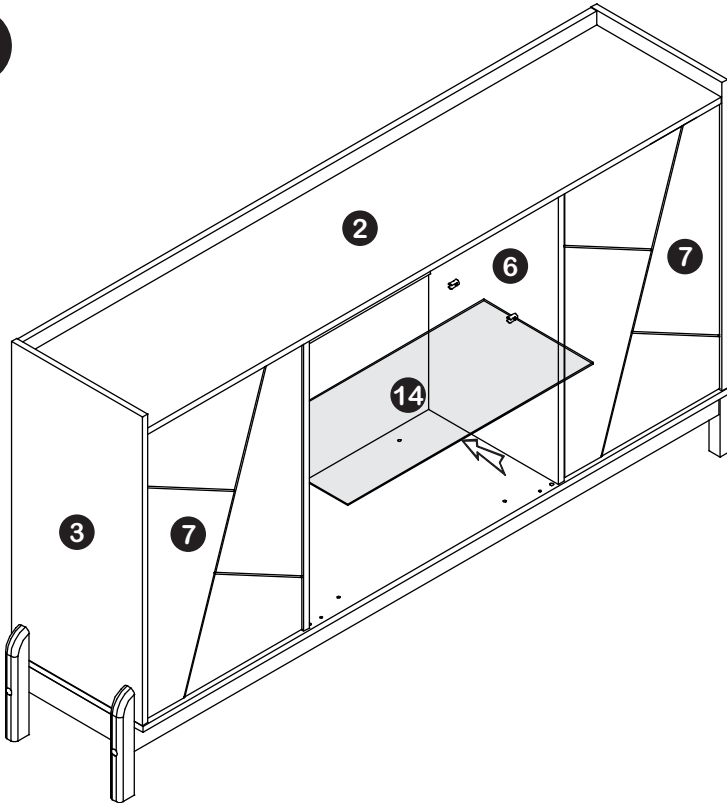

Cuidado ao manusear o vidro

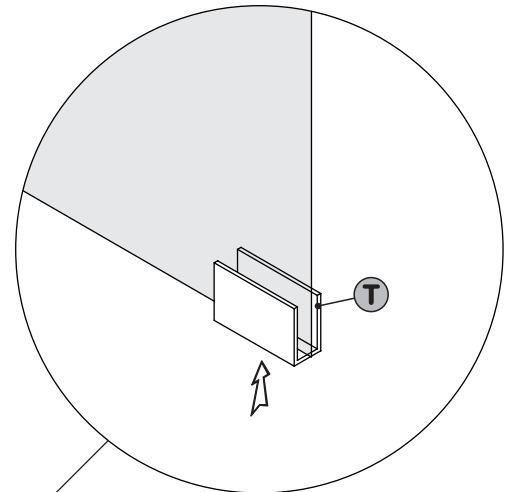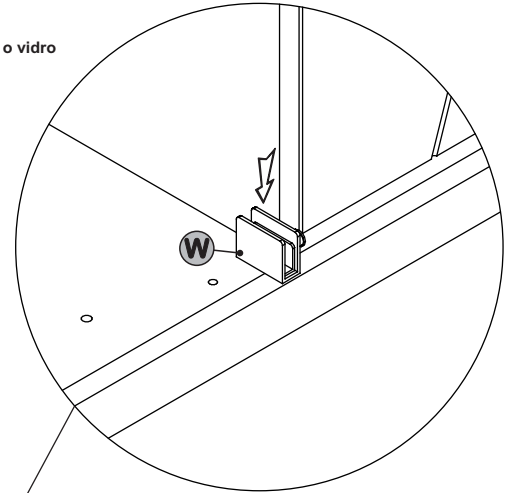

10

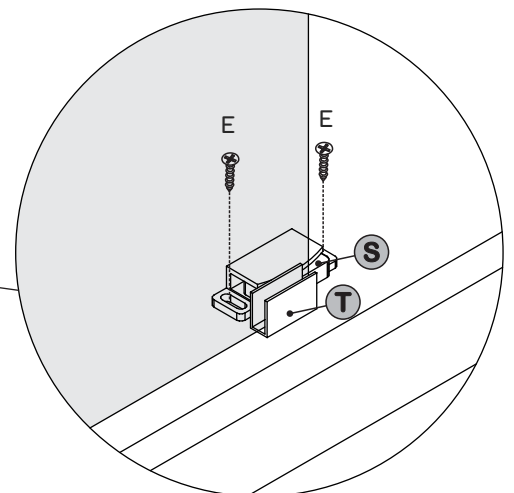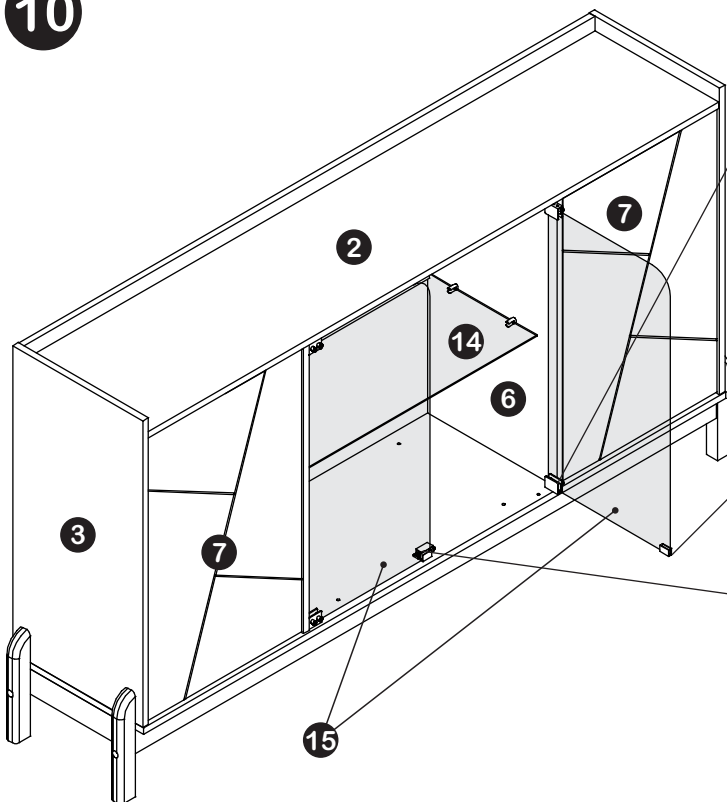

Carga máxima suportável

