


HENNInd. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

☎ +55 49 3674.3500

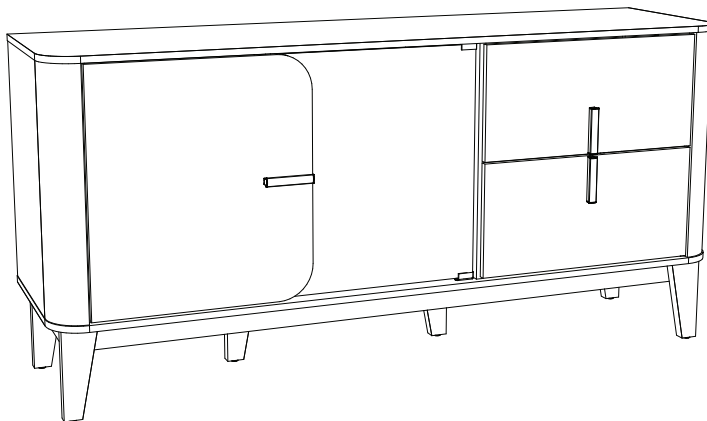

 @moveishenn
www.henn.com.br
**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM****INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS****BUFFET RAEI | BUFFET RAEI | BUFFET RAEI****S359-129 Off White/Nature****AVISO**

Para limpeza de seu móvel, use uma franela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.
















ASSEMBLY SYSTEM


The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE


To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES

A x41  Parafuso 4,5x45mm CHT.	B x12  Parafuso 4,0x35mm CHT.	C x6  Parafuso 3,5x25mm FLA.	D x68  Parafuso 4,0x14mm CHT.
E x60  Cavilha 8x25mm.	F x9  Parafuso Minifix.	G x9  Tambor Minifix.	H x64  Prego 10x10.
I x10  Fixador de Fundos.	J x6  Prego 12x12 anelado.	K x6  Sapata deslizadora 14mm.	L x4  Cantoneira Suporte Triangular.
M x2  Batente 15x25mm.	N x8  Cantoneira Plástica.	O x3  Puxador Minas Coex 110mm.	P KIT x1  Kit Dobradiça p/Vidro 1Pt.
Q x2  Dob 35mm POP Alta C/Amortecedor + Calço Fixo (Renna).	R PAR x2  Correção Telescópica 300x30mm.	S x1  Perfil "H" 625mm.	T x2  Sache de Cola.
U x4  Adesivo tapa Parafuso 17mm.	V x20  Adesivo tapa Parafuso 10mm.	W x3  Giz de Correção.	X x1  Etiqueta Resinada Henn.
Y x4  Suporte de Metal.	Z x4  Batente PVC.		




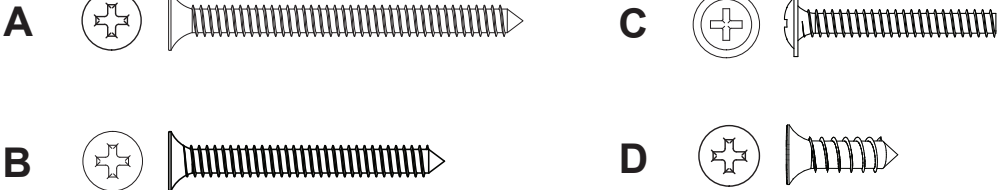


Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Comprimento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	2	TRAVESSA INFERIOR TRAVESAÑO INFERIOR LOWER TRA	1541	60	15
2	1/1	2	TRAVESSA LATERAL TRAVESAÑO LATERAL SIDE CROSSBEAM	345	60	15
3	1/1	6	PÉ PIE FOOT	205	80	25
4	1/1	1	BASE BASE BASE	1652	445	15
5	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDA LEFT SIDE	560	360	15
6	1/1	1	DIVISÃO ESQUERDA DIVISIÓN IZQUIERDA LETF DIVISION	560	412	15
7	1/1	1	PRATELEIRA ESTANTE SHEFL	484	350	15
8	1/1	1	DIVISÃO DIREITA DIVISIÓN DERECHA RIGHT DIVISION	560	425	15
9	1/1	1	PRATELEIRA EXTERNA ESTANTE EXTERNO OUTSIDE SHELF	484	350	15
10	1/1	1	LATERAL DIREITA LATERAL DERECHA RIGHT SIDE	560	360	15
11	1/1	2	MOLDURA MARCO FRAME	560	113	15
12	1/1	1	TAMPO TAPA TOP	1652	445	15
13	1/1	1	PILASTRA PILASTRA PILASTER	560	73	15
14	1/1	1	DIVISÃO DAS GAVETAS DIVISIÓN DE CAJONES DRAWER DIVISION	560	290	15
15	1/1	1	FUNDO FONDO BOTTOM	587	499	3
16	1/1	1	FUNDO EXTERNO FONDO EXTERNO OUTSIDE FUND	587	499	3
17	1/1	2	FUNDO CRU FONDO CRUDO RAW FUND	640	290	3
18	1/1	2	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN FRONT OF DRAWER	557	273	15
19	1/1	4	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN SIDE OF DRAWER	350	180	15
20	1/1	2	FUNDO DE GAVETA FONDO DEL CAJÓN DRAWER BOTTOM	503	361	3
21	1/1	2	RIPA DE TRÁS MALLA DETRÁS REAR LATH	522	180	15
22	1/1	1	PORTA PURTA DOOR	553	500	15
23	1/1	1	PORTA DE VIDRO PUERTA DE VIDRIO GLASS DOOR	550	500	4

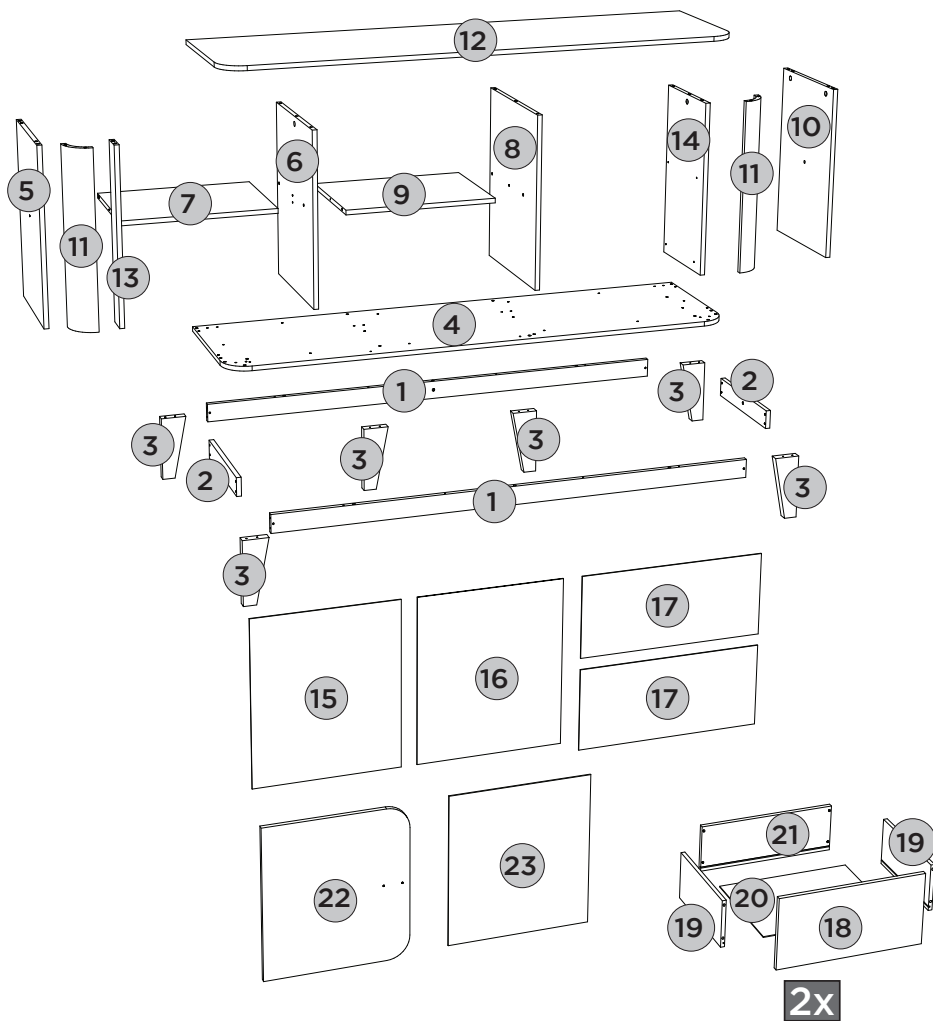

REQUISITOS PARA MONTAGEM

REQUISITOS PARA LA MONTAGE | ASSEMBLY REQUIREMENTS.

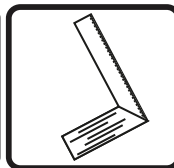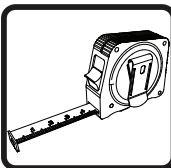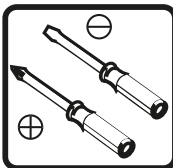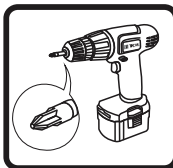

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
 Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
 Illustrative images, not included with the product.








PEÇAS REQUERIDAS

1	TRAVESSA INFERIOR	x2
3	PÉ	x6
11	MOLDURA	x2
13	PILASTRA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		16
J		06
K		06

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

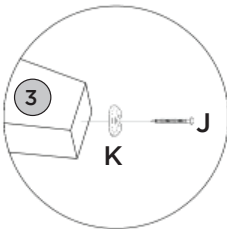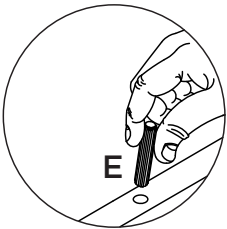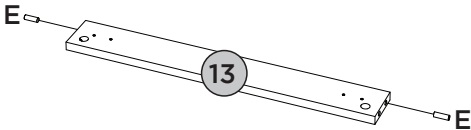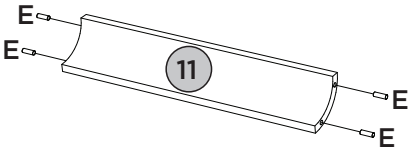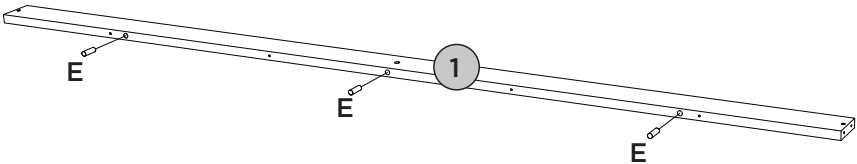






PEÇAS REQUERIDAS

4	BASE	x1
8	DIVISÃO DIREITA	x1
12	TAMPO	x1
14	DIVISÃO DAS GAVETAS	x1






ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
E		08
F		09
R		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

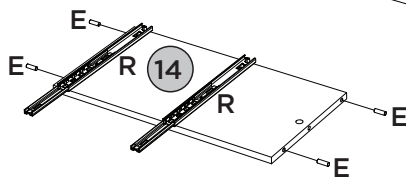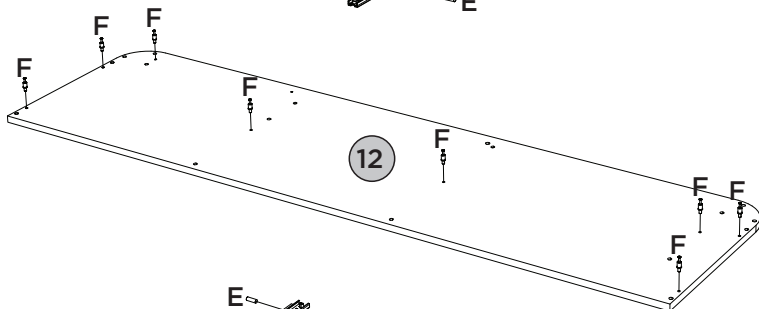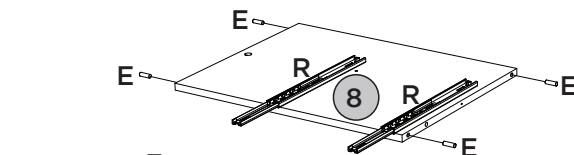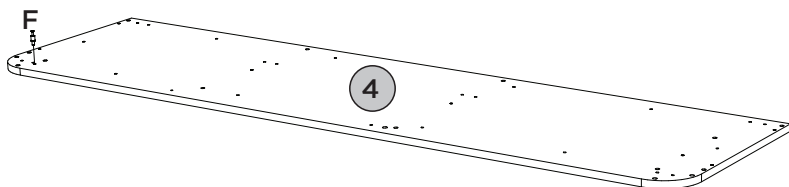

Fixar as correias nessas furações
Fijar las diapositivas de estos agujeros
Fix the slides in these holes

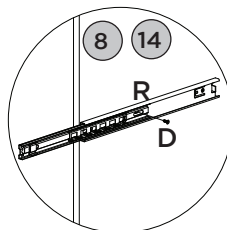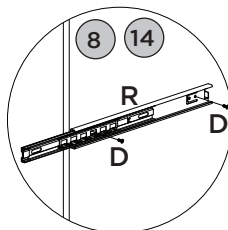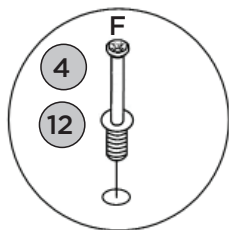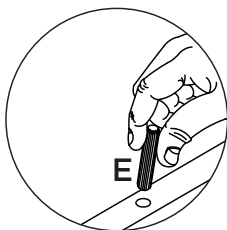








PEÇAS REQUERIDAS

5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	DIVISÃO ESQUERDA	x1
7	PRATELEIRA	x1
9	PRATELEIRA EXTERNA	x1
10	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

E		20
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

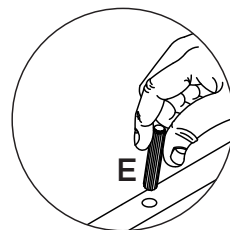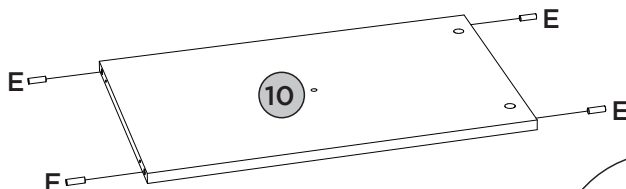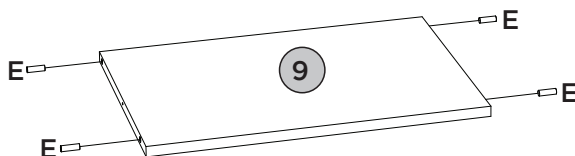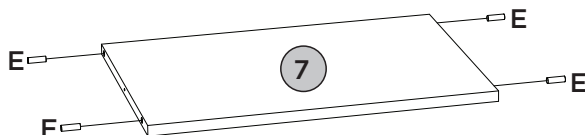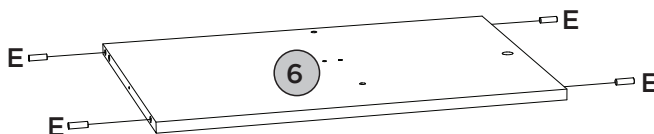


PEÇAS REQUERIDAS

18	FRENTE DE GAVETA	x2
19	LADO DE GAVETA	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
E		16
O		02
T		


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

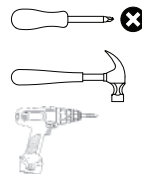

Frente de Gaveta (18): fazer furação passante para puxador (O)

Para la puerta (18): hacer agujeros pasantes para la manija (O)

Front of Drawer (18): make through holes for handle (O)

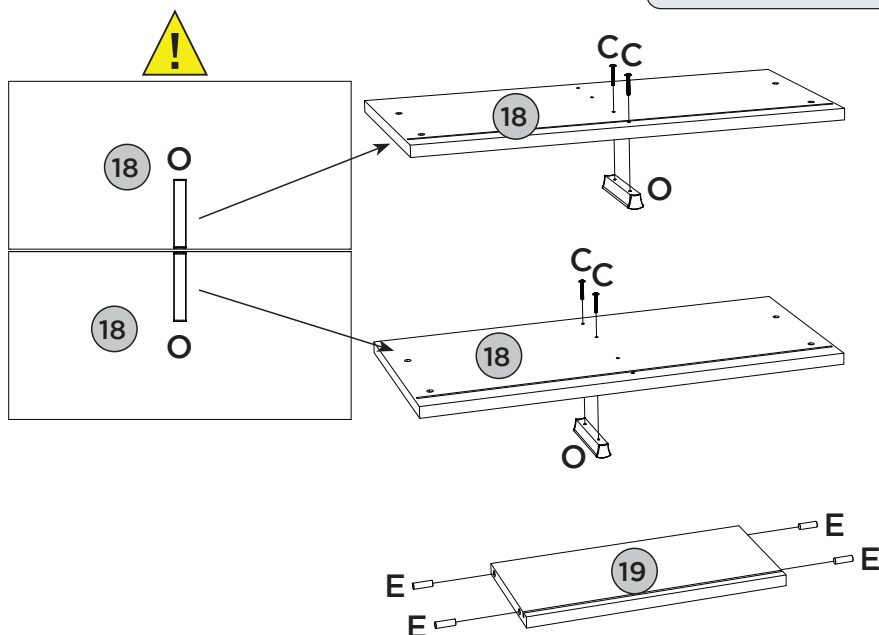




PEÇAS REQUERIDAS

22	PORTA	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		02
D		04
O		01
Q		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

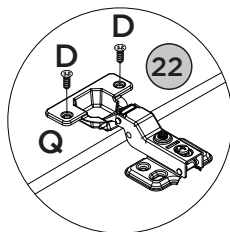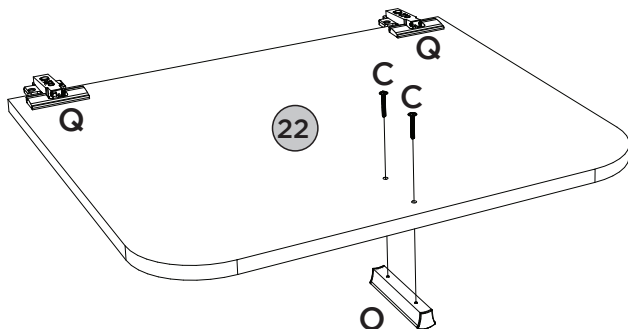

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1




PEÇAS REQUERIDAS

1	TRAVESSA INFERIOR	x2
2	TRAVESSA LATERAL	x2
3	PÉ	x4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		08
B		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

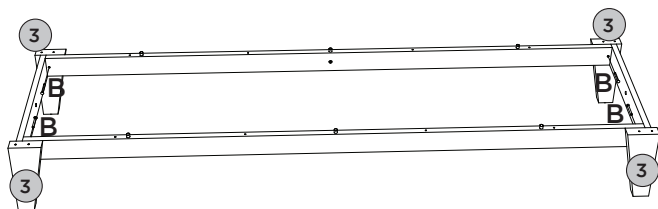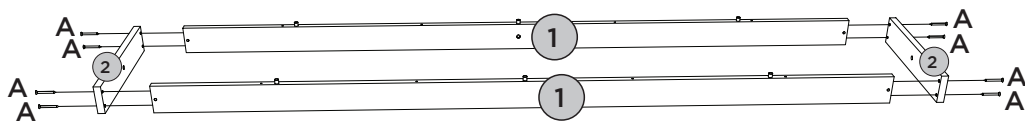

MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2

ITM/S359-



PEÇAS REQUERIDAS

3	PÉ	x2
4	BASE	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		22
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

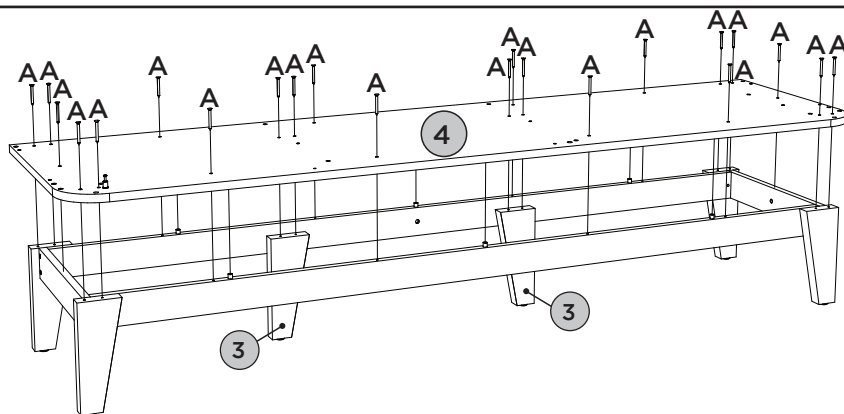

MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3



PEÇAS REQUERIDAS

5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	DIVISÃO ESQUERDA	x1
7	PRATELEIRA	x1
8	DIVISÃO DIREITA	x1
9	PRATELEIRA EXTERNA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		04
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

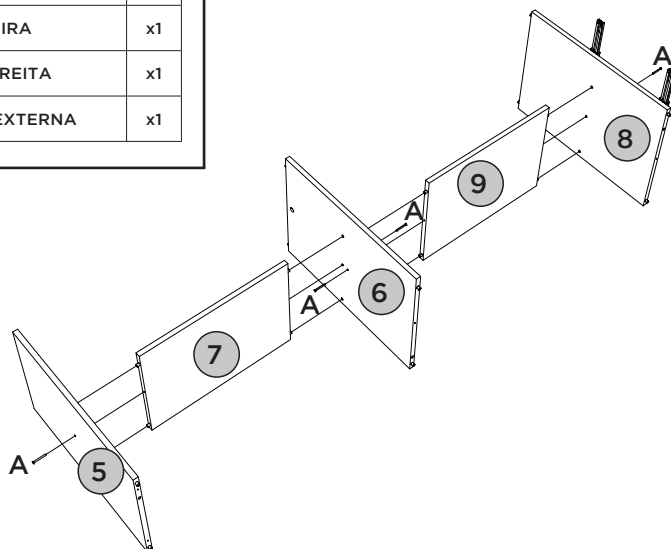



PEÇAS REQUERIDAS

10	LATERAL DIREITA	x1
11	MOLDURA	x2
12	TAMPO	x1



ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		08
G		06
Y		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

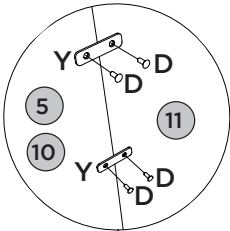

VISTA TRASEIRA

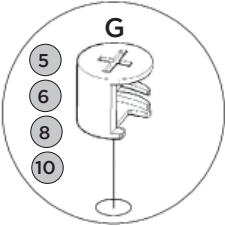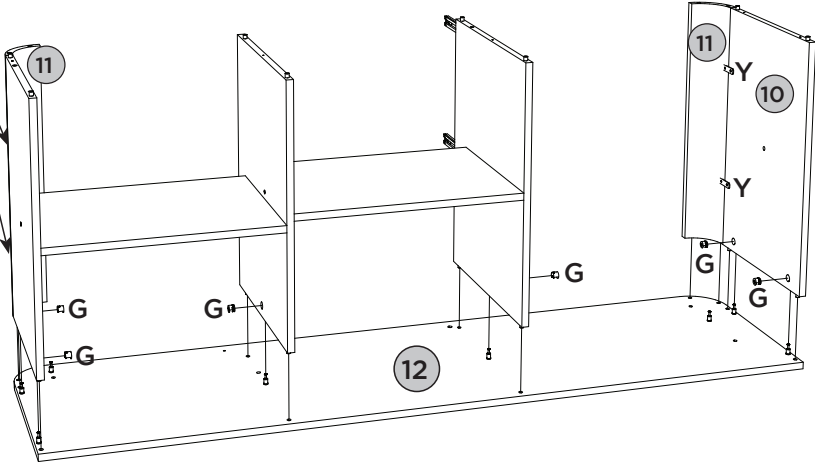


PEÇAS REQUERIDAS

13	PILASTRA	x1
14	DIVISÃO DAS GAVETAS	x1


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

G		02
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



VISTA TRASEIRA


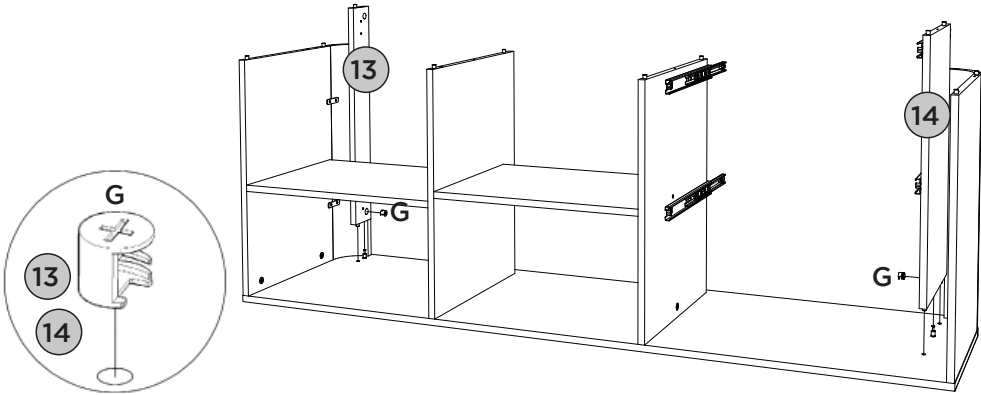


MONTAGEM 6 | MONTAJE 6 | ASSEMBLY 6

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		07
G		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

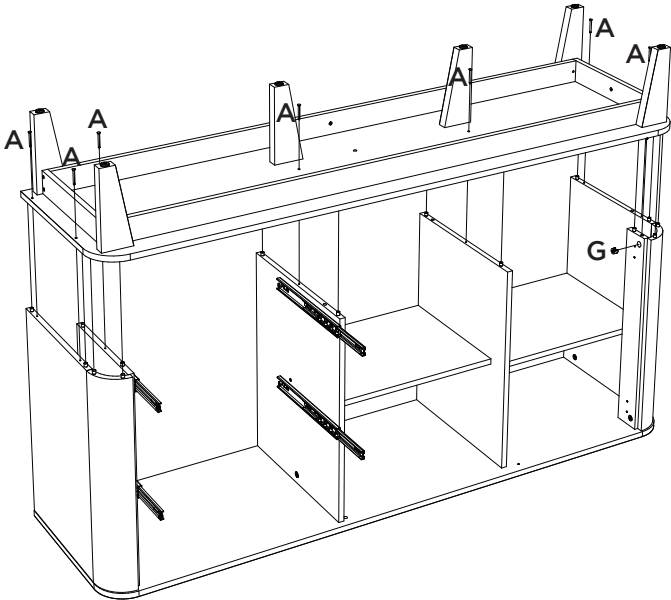



PEÇAS REQUERIDAS

15	FUNDO	x1
16	FUNDO EXTERNO	x1
17	FUNDO CRU	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

H		64
I		10
S		01


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

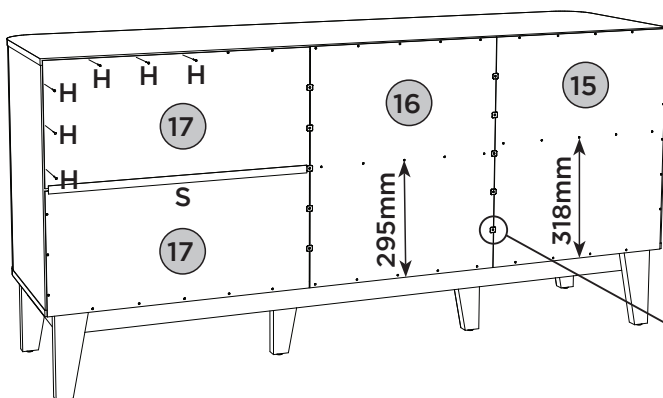

Fixar os pregos a uma distância de 100mm de um para outro.

Fijar las uñas a un distancia de 100mm uno a otro.

Fix the nails at a distance of 100mm from one to the other

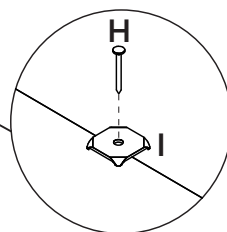

MONTAGEM 8 | MONTAJE 8 | ASSEMBLY 8

PEÇAS REQUERIDAS

18	FRENTE DE GAVETA	x2
19	LADO DE GAVETA	x4
20	FUNDO DE GAVETA	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS




D		16
N		08
T		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS





2x

1º

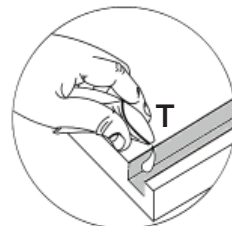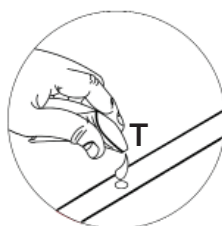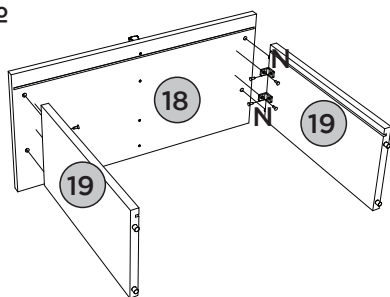

2x

2º

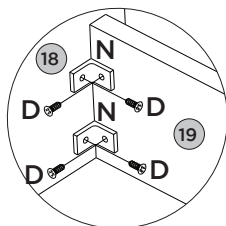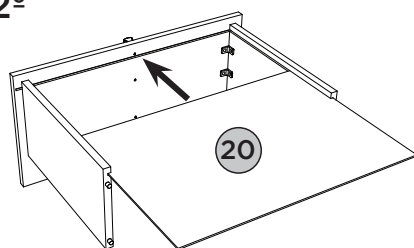

MONTAGEM 9 | MONTAJE 9 | ASSEMBLY 9

ITM/S359-

PEÇAS REQUERIDAS

21	RIPA DE TRÁS	x2
----	--------------	----


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
D		16
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

R		02
T		

2x
3º

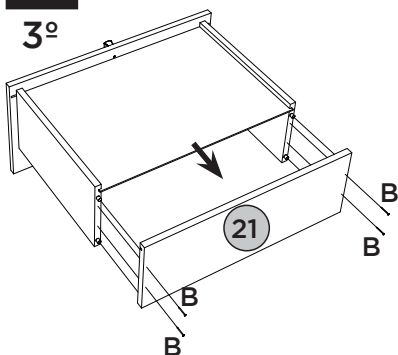


Deixar 3mm de distância da frente de gaveta.

Deje una separación de 3mm del frente del cajón.

Leave 3mm away from the front of the drawer.

2x
4º

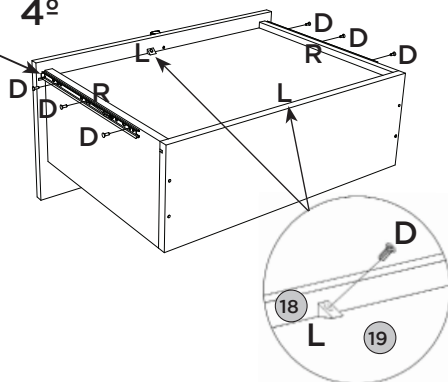

MONTAGEM 10 | MONTAJE 10 | ASSEMBLY 10





PEÇAS REQUERIDAS

22	PORTA	x1
----	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D		12
M		02


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

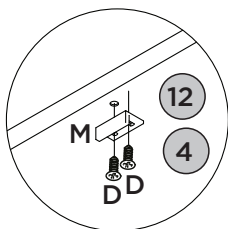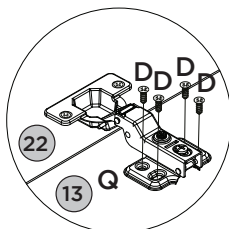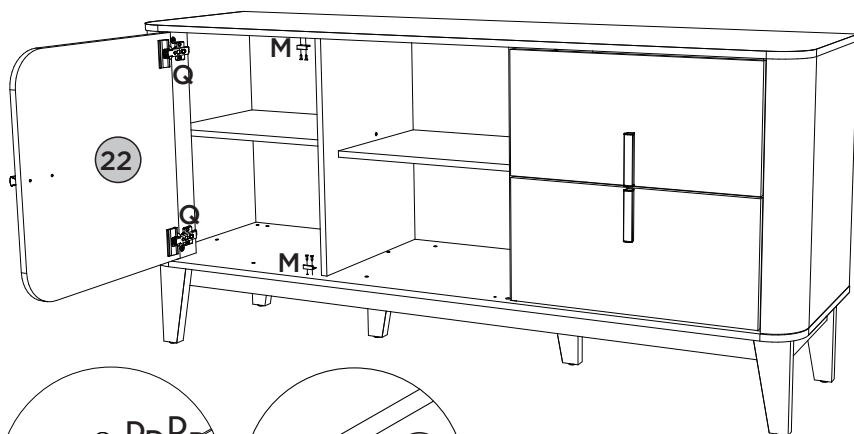


PEÇAS REQUERIDAS






23	PORTA DE VIDRO	x1
----	----------------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

P		01
T		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

		
Z		04

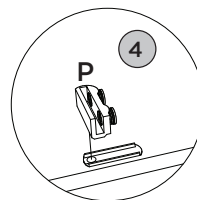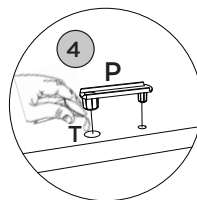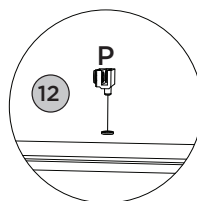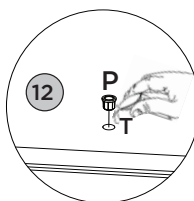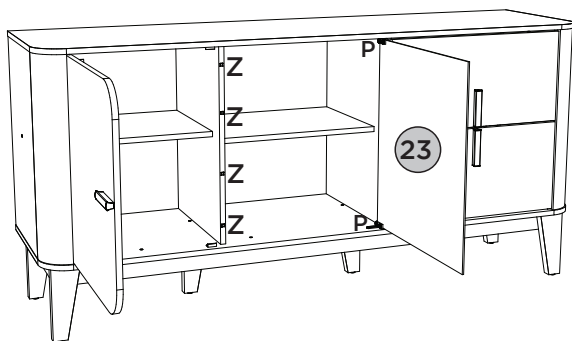


MONTAGEM 12




MONTAJE 12 | ASSEMBLY 12

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

U		04
V		20
W		03
X		01

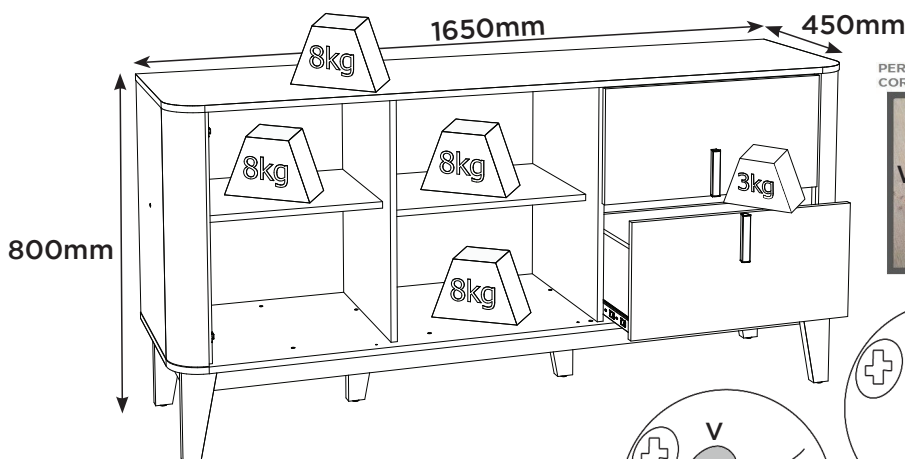

PERFECT CORRECTION
CORRECCIÓN PERFECTA

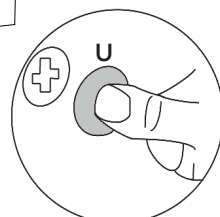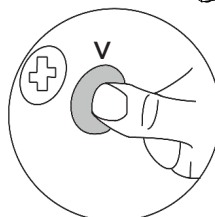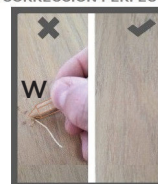

Pesos máximos recomendados com carga distribuída
Peso máximo recomendado con la carga distribuida
Recommended maximum weight with distributed load.

PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT

