


Utilize a régua para medir os componentes
Use the ruler to measure components
Utilice la medida abajo para medir




Medidas em milímetros | Measurements in millimetres | Medidas en milímetros

Início da Montagem

Start of the assembly

Inicio del montaje

Ferramentas utilizadas para montagem
(Não Fornecidas).
Tools used for mounting
(Not Supplied).
Herramientas utilizadas para el montaje
(No Suministradas).


Ferragens / Fittings / Herrajes		
Especificações / Specification / Especificación		Qtd. Qty. Cant.
A	 Parafuso Soberbo 5x50 mm	24
B	 Cantoneira 18x18mm	08
C	 Cavilha 6x40 mm	08
D	 Parafuso CC PH 3,5x16	32
E	 Parafuso CC PH 3,5x20	16
F	 Pregro 10x10mm	34
G	 Dobradiça Colo Baixo 26mm	04
H	 Chave Zetta Allen 3mm	01
I	 Tapa Furo 5mm	08
J	 Pé Plástico 160mm	04

Efetuar montagem conforme ilustração abaixo.


Make mounting according to illustrations below.

Montaje según las ilustraciones siguientes.


- 1º Passo - 1º Step - 1º Paso

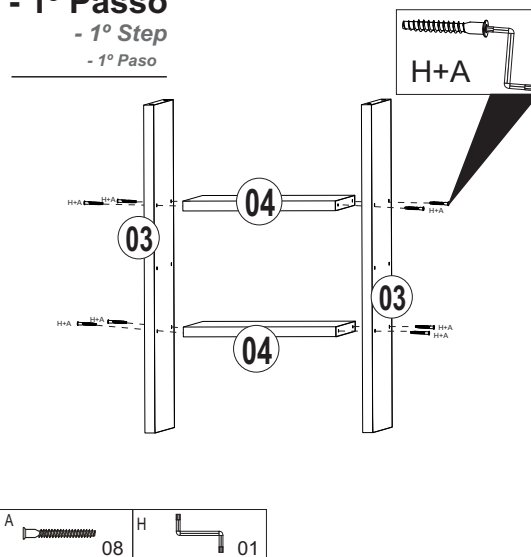


- 2º Passo - 2º Step - 2º Paso

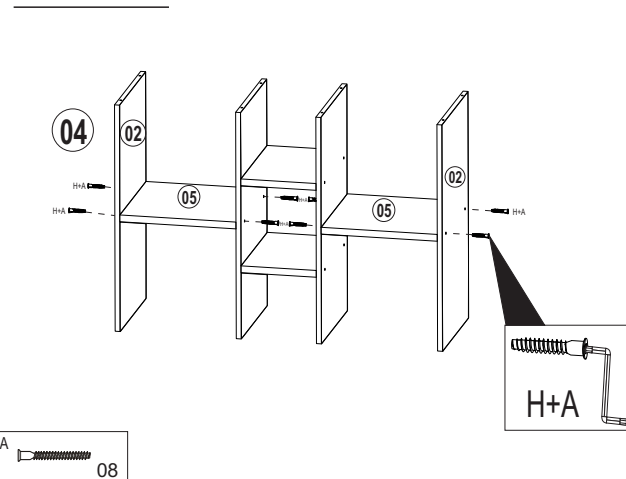


- 3º Passo - 3º Step - 3º Paso

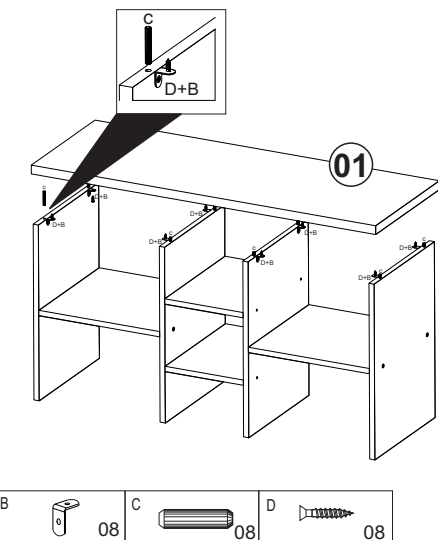


- 4º Passo - 4º Step - 4º Paso

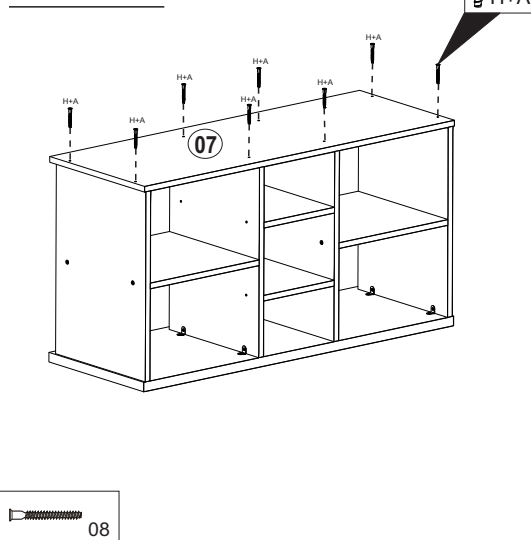

- 5º Passo - 5º Step - 5º Paso

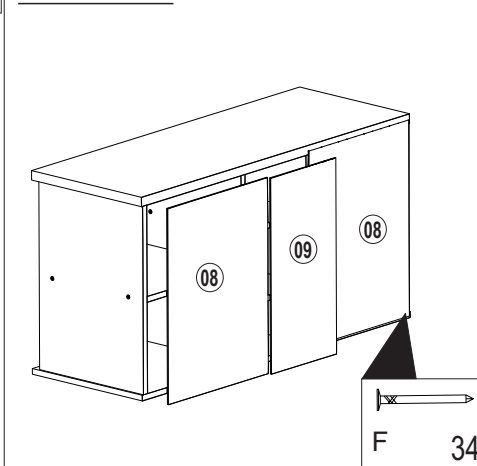

- 6º Passo - 6º Step - 6º Paso

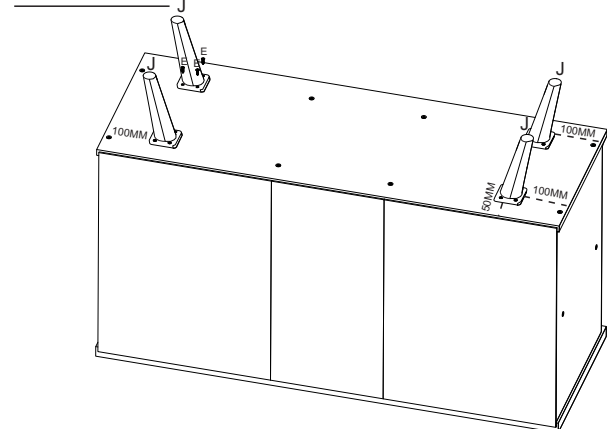

- 7º Passo - 7º Step - 7º Paso

