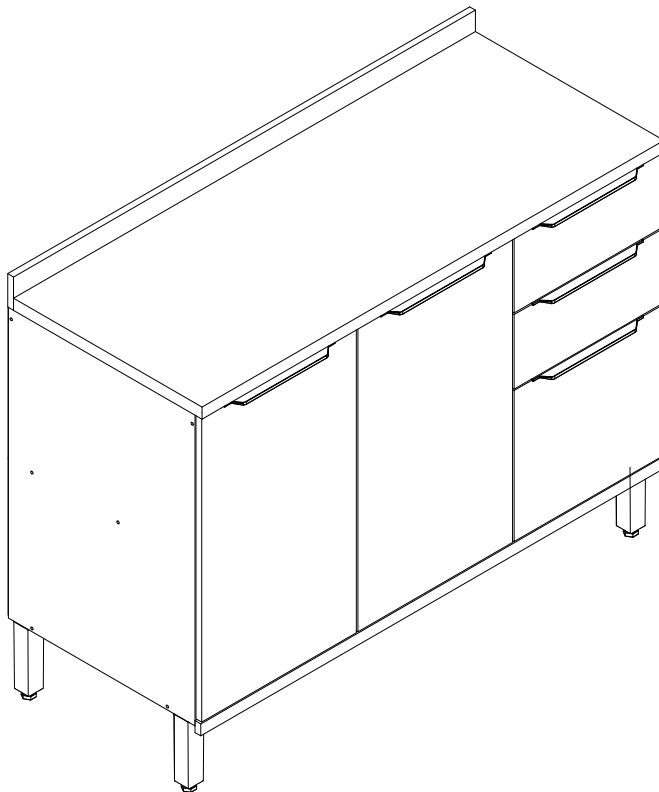


# 11037 - BALCÃO 1200 2pts 3gav SAUVIGNON

**Riodoce**  
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA  
CNPJ:06.241.494/0001-82  
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete  
Cep: 29909-120, Linhares-ES  
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

**6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):**

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

## PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Número da Nota Fiscal: \_\_\_\_\_ Número do lote: \_\_\_\_\_





















No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.





Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

|                                       |                                             |                                   |               |                                  |                            |                |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|
| Elaboração:<br>Jeanderson D. Bolonini | E-mail contato:<br>pcp@moveisriodoce.com.br | Data de elaboração:<br>07/03/2024 | Versão:<br>1ª | Data de alteração:<br>00/00/0000 | Código documento:<br>11186 | Página:<br>1/6 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|----------------------------|----------------|

# IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


| ITEM | DESCRIÇÃO              | MEDIDAS     | QTD | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO              | MEDIDAS     | QTD | CÓDIGO |
|------|------------------------|-------------|-----|--------|------|------------------------|-------------|-----|--------|
| 01   | Tampo                  | 1200x490x27 | 01  | 11177  | 12   | Traseira gav pequena   | 335x91x15   | 02  | 9116   |
| 02   | Base                   | 1172x485x15 | 01  | 11178  | 13   | Regua frontal          | 1172x50x15  | 01  | 9117   |
| 03   | Rodabanca              | 1200x75x15  | 01  | 9101   | 14   | Regua traseira         | 1172x50x15  | 01  | 9118   |
| 04   | Prateleira             | 800x320x15  | 01  | 9102   | 15   | Regua pequena          | 357x50x15   | 01  | 9119   |
| 05   | Divisão                | 636x485x15  | 01  | 11184  | 16   | Lateral direita        | 701x485x12  | 01  | 11182  |
| 06   | Porta                  | 683x402x15  | 02  | 11179  | 17   | Lateral esquerda       | 701x485x12  | 01  | 11183  |
| 07   | Frente gaveta grande   | 380x340x15  | 01  | 11180  | 18   | Regua p/ dobradiça     | 636x74x12   | 01  | 11185  |
| 08   | Frente gaveta pequena  | 380x168x15  | 02  | 11181  | 19   | Fundo maior            | 818x354x2,5 | 02  | 9122   |
| 09   | Lateral gaveta grande  | 352x190x15  | 02  | 9113   | 20   | Fundo menor(s/ pintar) | 714x374x2,5 | 01  | 9123   |
| 10   | Traseira gav grande    | 335x171x15  | 01  | 9114   | 22   | Fundo gaveta           | 370x317x2,5 | 03  | 11105  |
| 11   | Lateral gaveta pequena | 352x110x15  | 04  | 9115   | 23   | Moldura                | 1200x27x15  | 01  | 11100  |

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>A</b> - Parafuso CH EST PHS<br>5x40 s/ pont - 22 UN | <br><b>B</b> - Prego 10 x 10<br>70 UN                         | <br><b>C</b> - Dobradiça<br>26 mm<br>04 UN                    | <br><b>D</b> - Calço<br>dobradiça 03 mm<br>04 UN            | <br><b>E</b> - Parafuso CH PHS<br>3,5 x 12 c/ pont - 107 UN |
| <br><b>G</b> - Parafuso CH PHS<br>3,5 x 35 c/ pont - 04 UN | <br><b>J</b> - Contoneira<br>angular<br>05 un                 | <br><b>K</b> - Parafuso Flang PHS<br>3,5 x 12 c/ pont - 25 UN | <br><b>L</b> - Parafuso Flang PHS<br>5 x 50 c/ pont - 04 UN | <br><b>M</b> - Capa plást.<br>p/ cantoneira<br>04 UN        |
| <br><b>N</b> - Cantoneira<br>suporte aéreo<br>04 UN        | <br><b>O</b> - Bucha plástica p/<br>parede 8 mm - 04 UN       | <br><b>Q</b> - Parafuso CH PHS<br>3,5 x 22 c/ pont - 5 UN     | <br><b>R</b> - Cavilha 6x20<br>24 UN                        | <br><b>S</b> - Cantoneira<br>02 furos zamac<br>14 UN        |
| <br><b>T</b> - Garra para<br>fundo<br>12 UN             | <br><b>U</b> - Parafuso Flang PHS<br>5 x 40 c/ pont - 05 UN | <br><b>W</b> - Minifix haste PHS<br>ROSC SOB - 04 UN        | <br><b>X</b> - Minifix<br>tambor<br>12x8,5<br>04 UN       | <br><b>A2</b> - Pé regulável<br>170 mm<br>05 UN           |
| <br><b>B2</b> - Corrediça<br>telescópica<br>03 PARES     | <br><b>C2</b> - DISPOSITIVO<br>F.L. 15MM<br>02 UN           | <br><b>S</b> - Puxador<br>Cover 256mm - 05 UN               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |
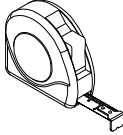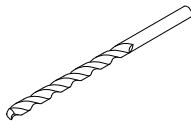
|                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                     |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:</b><br><br>01 Montador | <br>Chave Philips | <br>Trena | <br>Parafusadeira | <div> <b>ATENÇÃO:</b> Caso for utilizar parafusadeira para montagem,<br/> regule a mesma adequadamente.         </div> | <br>Broca 8 mm | <br>Chave Fenda |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|


## MONTAGEM PASSO A PASSO

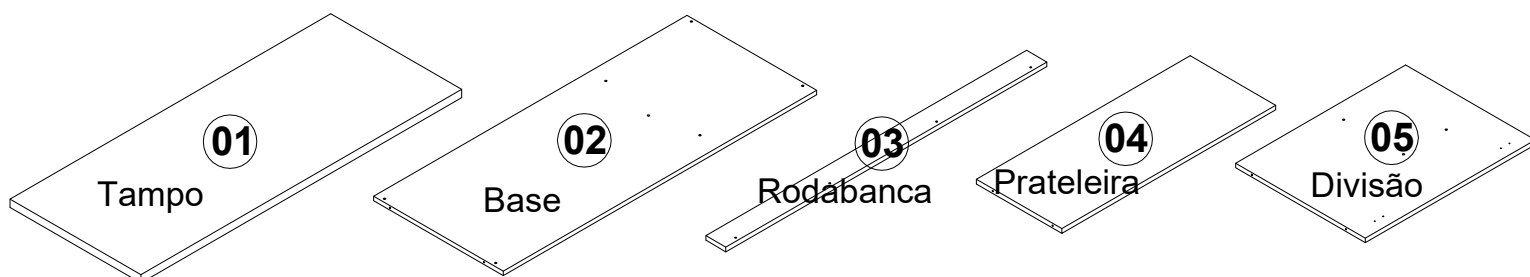1º - Identifique as peças e acessórios.




# MONTAGEM PASSO A PASSO

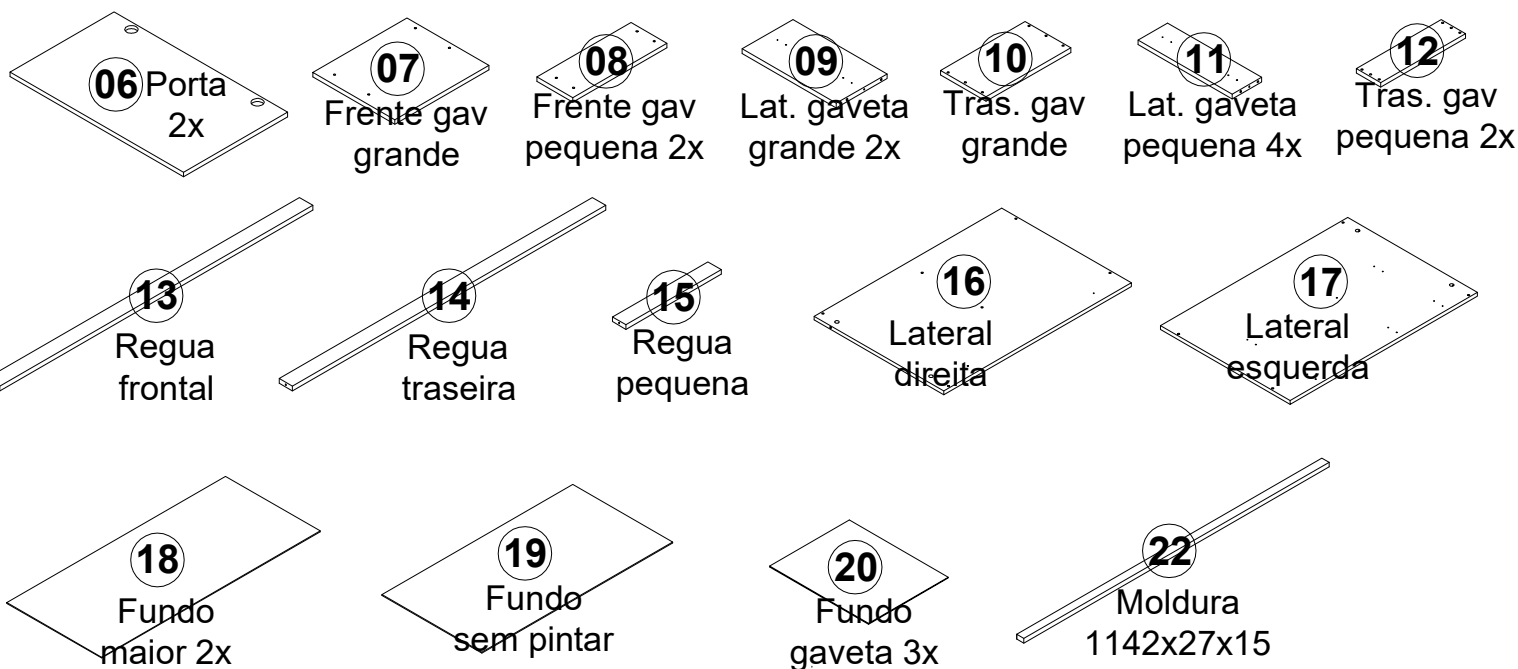1º - Identifique as peças e acessórios.




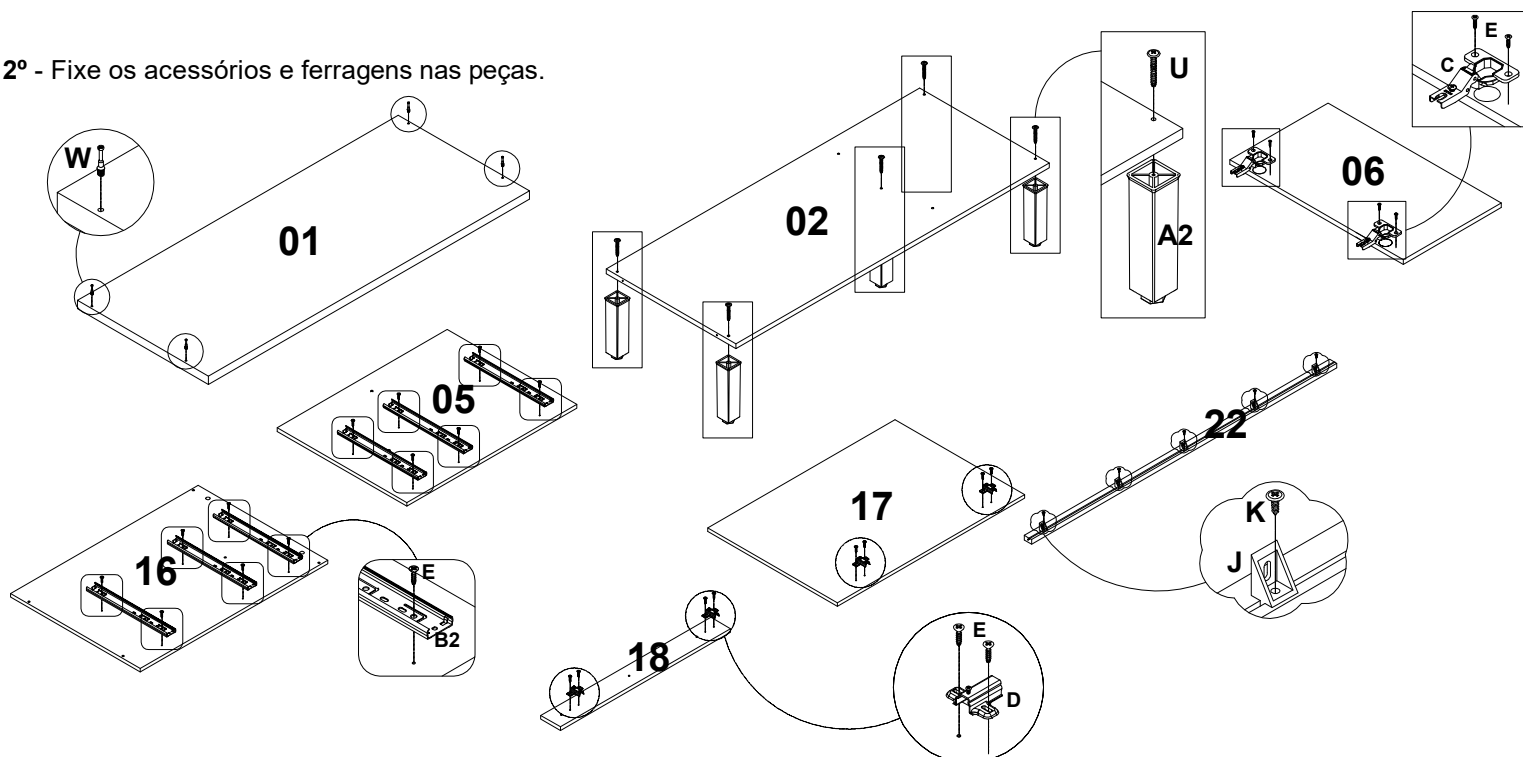2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.



## SEPARANDO AS PARTES DA CORREDIÇA


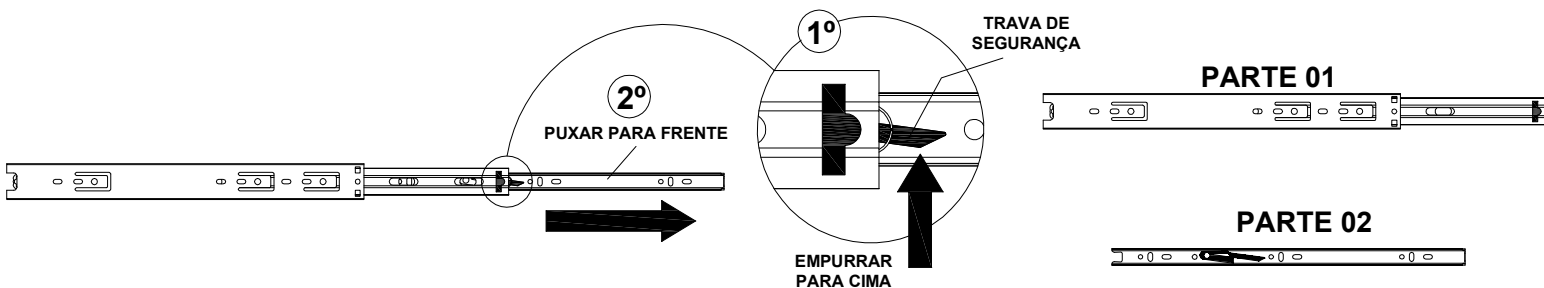
- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.





# MONTAGEM PASSO A PASSO

3º - Fixe a lateral esquerda e a divisão na prateleira com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

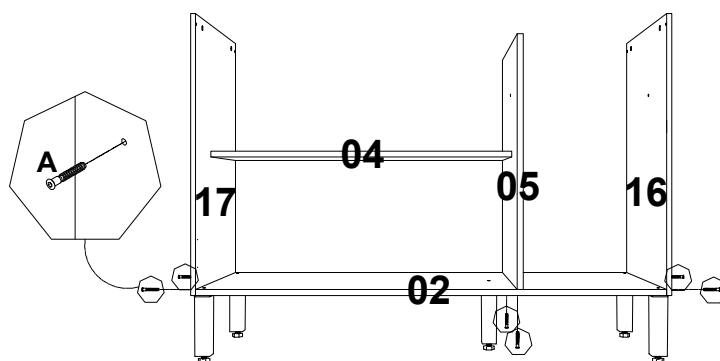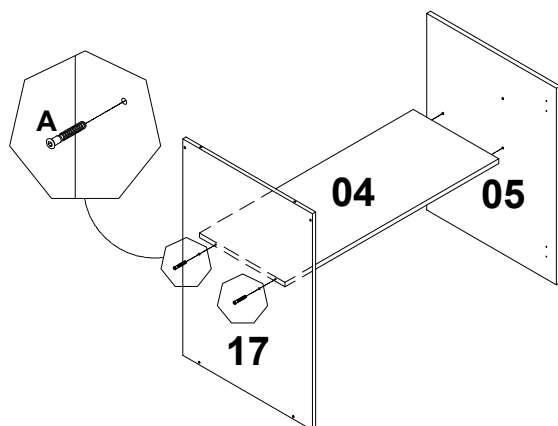4º - Fixe a base na lateral esquerda, divisão e lateral direita com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



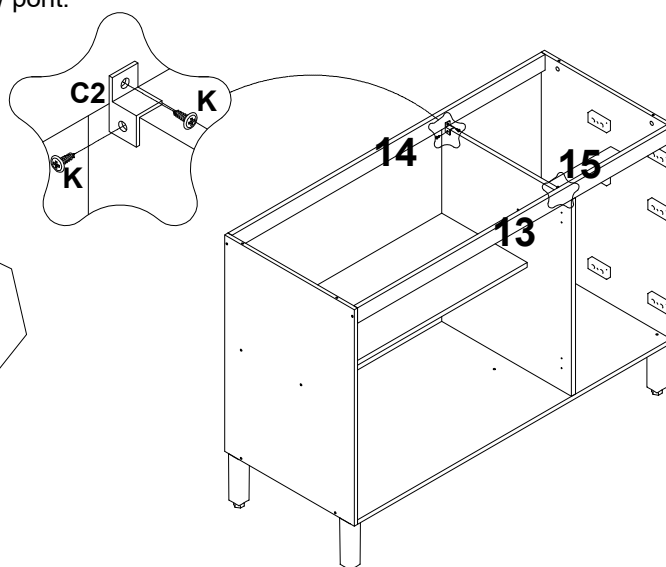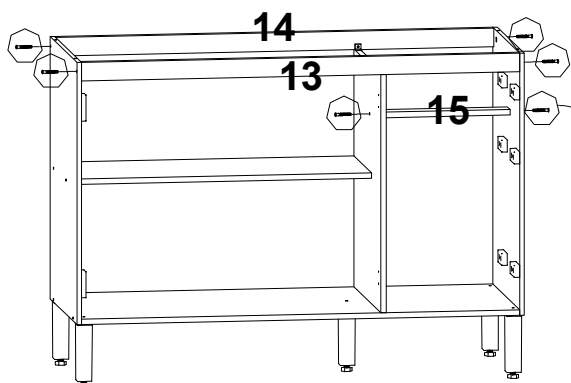5º - Fixe as reguas frontal, traseira e pequena, na caixa do produto com, "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont, "C2" DISPOSITIVO F.L. 15MM e "K" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont.





6º - Fixe o tampo no produto com "W" Minifix haste PHS ROSC SOB e "X" Minifix tambor 12x8,5.

7º - Fixe a rodabamba no tampo com "H" Parafuso CH PHS 3,5x45 c/ pont.

8º - Fixe os fundos com "B" Prego 10x10, "D" Garra p/ fundo e "K" Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.

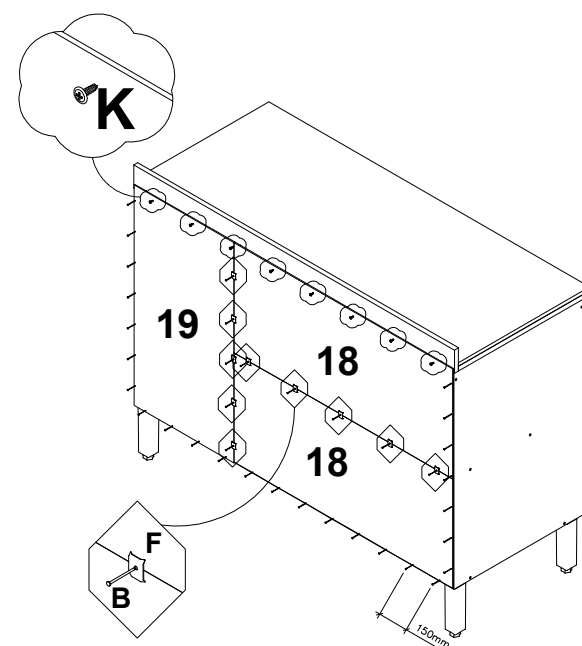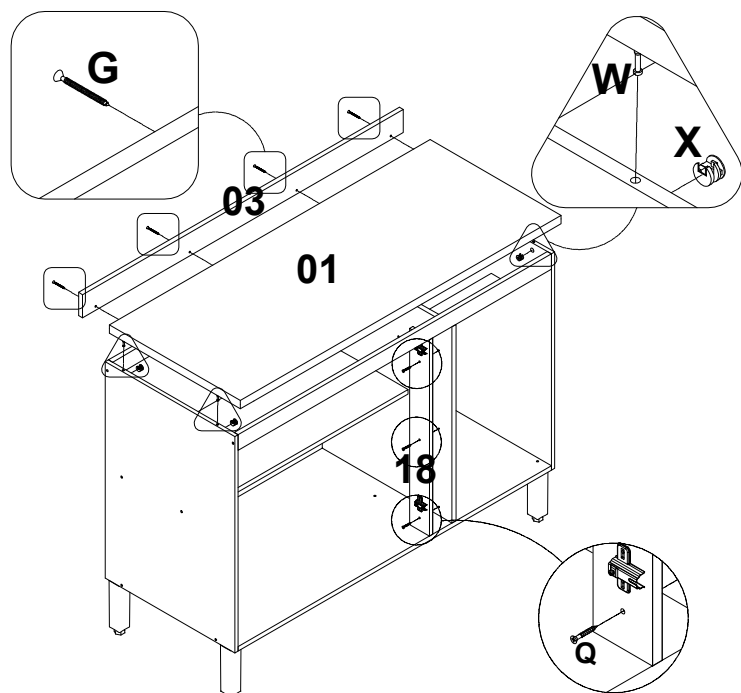
9º - Fixe a regua para dobradiça na divisão com "Q" Parafuso CH PHS 3,5x22 c/ pont.



# MONTAGEM PASSO A PASSO


10º - Fixe as molduras com **"J"** Cantoneira angular e **"K"** Parafuso Flang PHS 3,5x12 c/ pont.

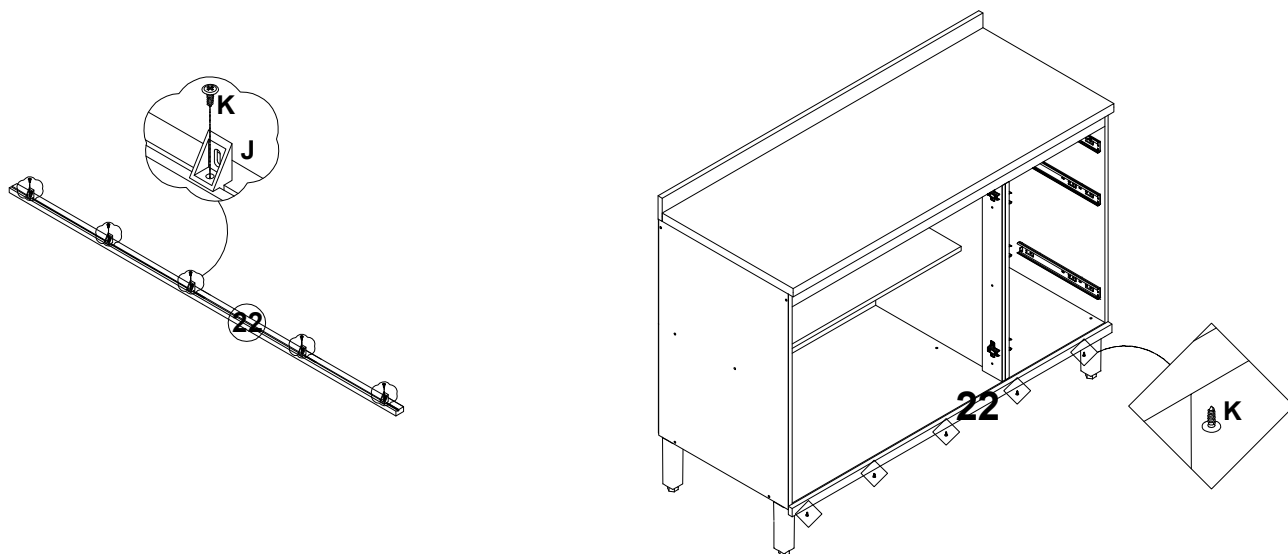11º - Para alinhamento da moldura utilize o **"H"** Parafuso CH PHS 3,5x40 c/ pont.



12º - Fixação na parede:

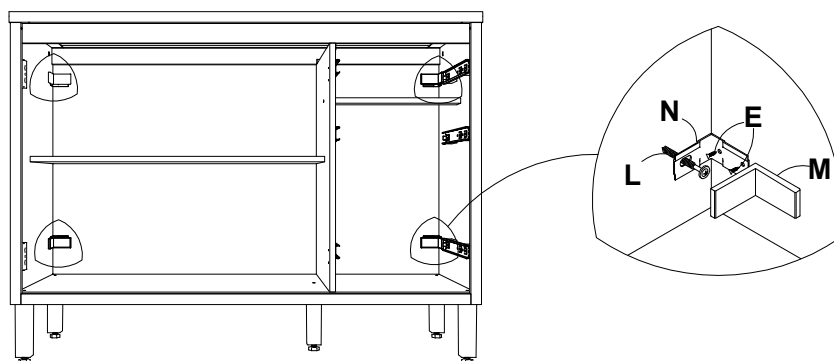
- Pelo lado interno, fixe as **"N"** Cantoneira suporte aéreo, com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont , nas laterais.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Para fixar o móvel na parede utilize o **"L"** Parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o **"Q"** Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont



13º - Montagem das gavetas:


- Coloque as **"R"** Cavilhas 6x20 nas furações das laterais de gavetas;
- Fixe o traseiro de gaveta nas laterais com **"A"** Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ Pont.
- Encaixe as laterais de gaveta nas furações da frente de gaveta e fixe com **"S"** Cantoneira 02 furos zamac e com **"E"** Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ Pont.
- Encaixe o fundo de gaveta no canal das laterais de gavetas e fixe com **"B"** Prego 10x10.
- Fixe o puxador com **"K"** Parafuso Flang. PHS 3,5x12 c/ pont.
- Fixe a parte 02 das corrediças nas laterais de gaveta com **"E"** Parafuso CH PHS 3,2x12 c/ pont.

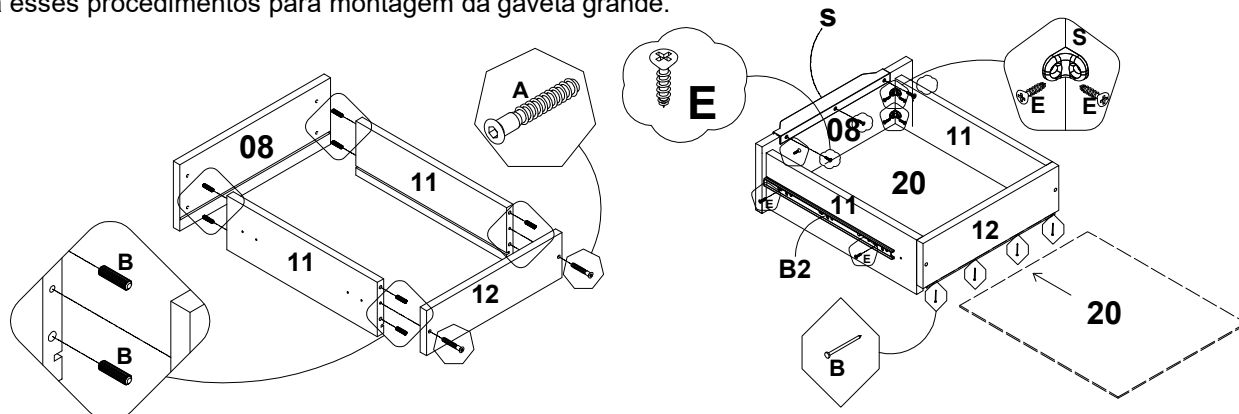OBS: Repita esses procedimentos para montagem da gaveta grande.



# MONTAGEM PASSO A PASSO

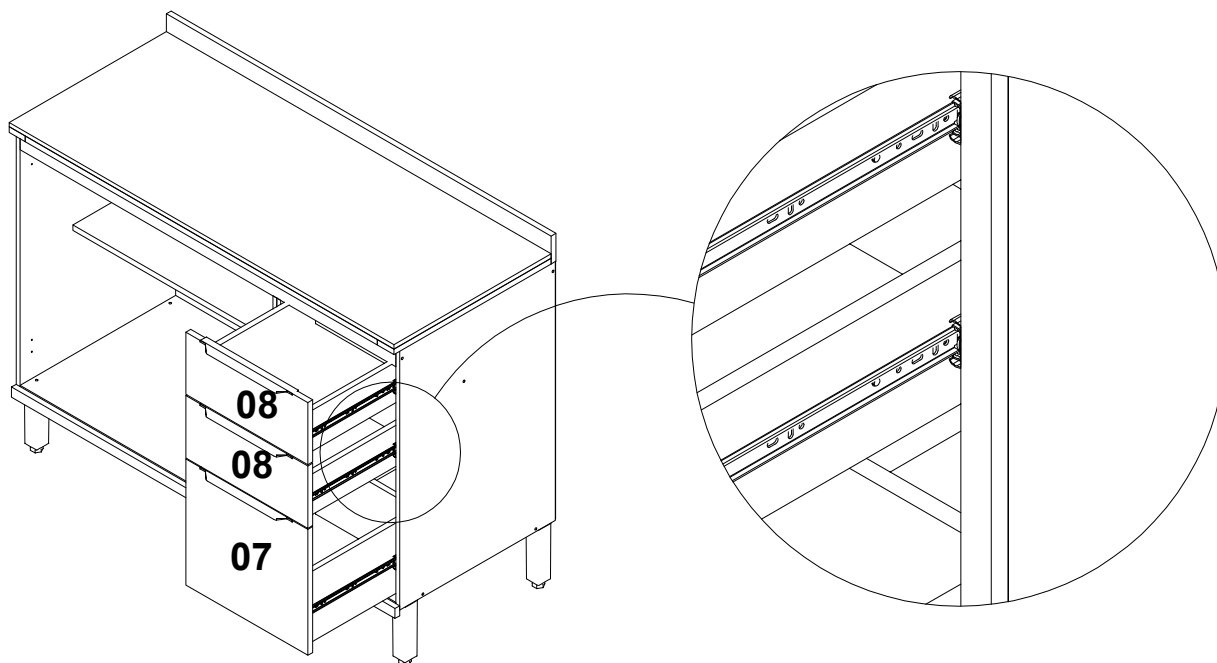16º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clic".  
**caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA.** Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.  
Repita o procedimento para gaveta maior.



17º - Fixe o puxador na porta com "E" Parafuso CH PHS 3,5x12 c/ Pont.

