



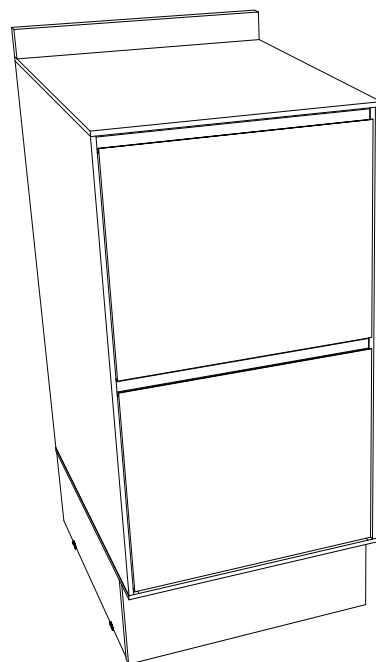

**PRODUTO CONCLUÍDO
PRODUCTO TERMINADO
FINISHED PRODUCT**

ITM/C651-
REV. 001

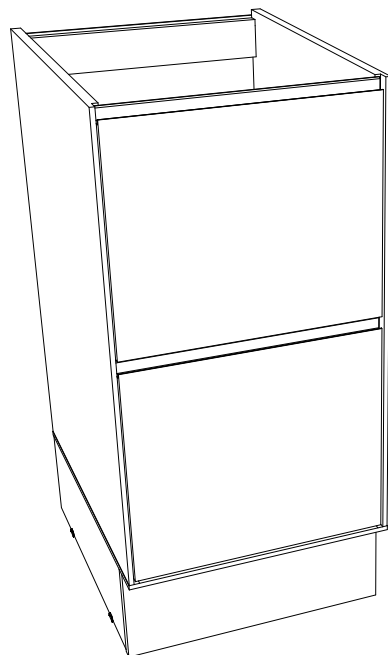

*Tampo não acompanha o produto
*La cubierta no está incluida con el producto.
*Top panel is not included with the product.



HENN

Ind. e Com. de Móveis Henn
Mondai - SC - Brasil

+55 49 3674.3500

@moveishenn
www.henn.com.br


ITM/C651-

**INSTRUÇÕES DE
MONTAGEM**

INSTRUCCIONES DE MONTAJE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**BALCÃO 2 GAVETAS 400MM FINEZE |
MOSTRADOR FINEZE DE 400 MM CON 2 CAJONES | FINEZE 400MM 2-DRAWER COUNTER**

C651-133 Areia HP

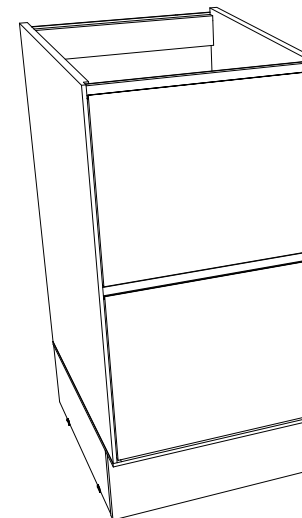

AVISO

Para limpeza de seu móvel, use uma flanela seca ou umedecida, e não utilize produtos químicos que possam danificar seu produto.

SISTEMA DE MONTAGEM

O sistema de montagem dos produtos, funciona de acordo com a ordem crescente dos números indicados no desenho. Ex: 01, 02, 03, 04... até a conclusão da montagem.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Para solicitação de Assistência Técnica você consumidor deverá entrar em contato com o Lojista o qual você realizou a compra deste produto e solicitar a assistência técnica das peças avariadas. A garantia abrange todas as peças, partes e componentes que eventualmente venham apresentar defeito de fabricação no prazo de 03 (três) meses, contando a partir da entrega do produto ao consumidor, mediante nota fiscal de compra. Se houver qualquer alteração na estrutura do produto ou ocorrer defeito por negligência do montador/consumidor em relação a instrução de montagem e manuseio, não será fornecido assistência técnica gratuita.

ADVERTENCIA

Para limpieza de su móvil, use una franela seca o húmeda, y no utilice productos químicos que puedan dañar su producto.

SISTEMA DE MONTAJE

El sistema de montaje de los productos funciona de acuerdo con el orden creciente de los números indicados en el dibujo. Ej.: 01, 02, 03, 04... hasta la conclusión del montaje.

ASISTENCIA TÉCNICA

Para solicitar Asistencia Técnica, el consumidor debe comunicarse con el Comercio que usted realizó la compra de este producto y solicita asistencia técnica para las partes dañadas. La garantía cubre todas las partes, piezas y componentes que eventualmente puedan presentar defecto de fabricación en el plazo de 03 (tres) meses, contados a partir de la entrega del producto al consumidor, mediante factura de compra. Si se produce algún cambio en la estructura del producto o se produce un defecto por negligencia del montador/consumidor en relación con las instrucciones de montaje y manipulación, no se prestará asistencia técnica gratuita.

NOTICE

To clean your furniture, use a dry or wet cloth, and do not use chemicals that may damage your product.







ASSEMBLY SYSTEM

The products' assembly system works according to the increasing order of the indicated numbers. For example: 01, 02, 03, 04 ... to the end of the assembly.

TECHNICAL ASSISTANCE

To request Technical Assistance, the consumer must contact the retailer from whom you purchased this product and request technical assistance for the damaged parts. The warranty covers all parts, parts and components that may eventually present a manufacturing defect within a period of 03 (three) months, counting from the delivery of the product to the consumer, by means of a purchase invoice. If there is any change in the structure of the product or defect occurs due to negligence of the assembler/consumer in relation to the assembly and handling instruction, free technical assistance will not be provided.

ACESSÓRIOS | ACCESORIOS | ACCESSORIES



A  Parafuso 5,0x50mm FLA. x4	B  Parafuso 3,5x40mm CHT. x15	C  Parafuso 4,0x14mm CHT. x48	D  Parafuso União Fêmea 27mm CHT. x4
E  Parafuso União Macho 12mm CHT. x4	F  Prego 12x12mm Anelado x4	G  Prego 10x10mm x18	H  Cavilha Plástica 8x25mm x36
I  Parafuso Minifix x8	J  Tambor Minifix x8	K  Corrediça Telescópica 300x42mm x2 Pares	L  Cantoneira de Fixação Metal x8
M  Bucha Plástica 8mm x4	N  Suporte de Fixação x2	O  Sapata "L" 16x20mm x4	P  Sachê de Cola x1
Q  Adesivo Tapa Parafuso 17mm x4	R  Adesivo Tapa Parafuso 10mm x4	S  Giz de Correção x2	T  Etiqueta Resinada Henn x1

MONTAGEM 12 | MONTAJE 12 | ASSEMBLY 12


ACESSÓRIOS REQUERIDOS

Q		04
R		04
S		02
T	HENN	01

Pesos máximos recomendados com carga distribuída.
Peso máximo recomendado con la carga distribuida.
Recommended maximum weight with distributed load.

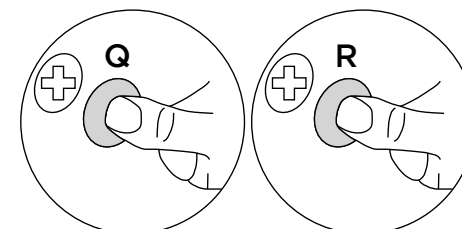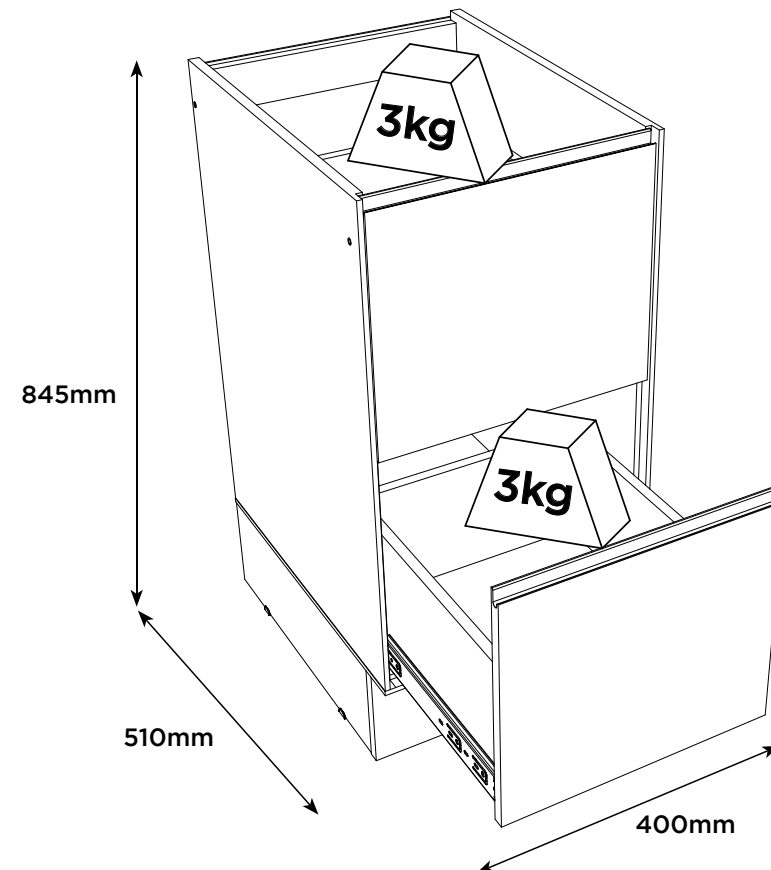


CORREÇÃO PERFEITA
CORRECCIÓN PERFECTA
PERFECT CORRECTION

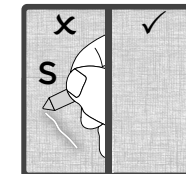

 Opção com Pés



FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



O Kit Pés é vendido separadamente (O898-121).
As ferragens para fixação do Pés constam no Kit.

El kit de patas se vende por separado (O898-121).
Los herrajes para la fijación de las patas están incluidos en el kit.

The leg kit is sold separately (O898-121).
The hardware for attaching the legs is included in the kit.

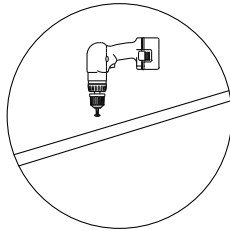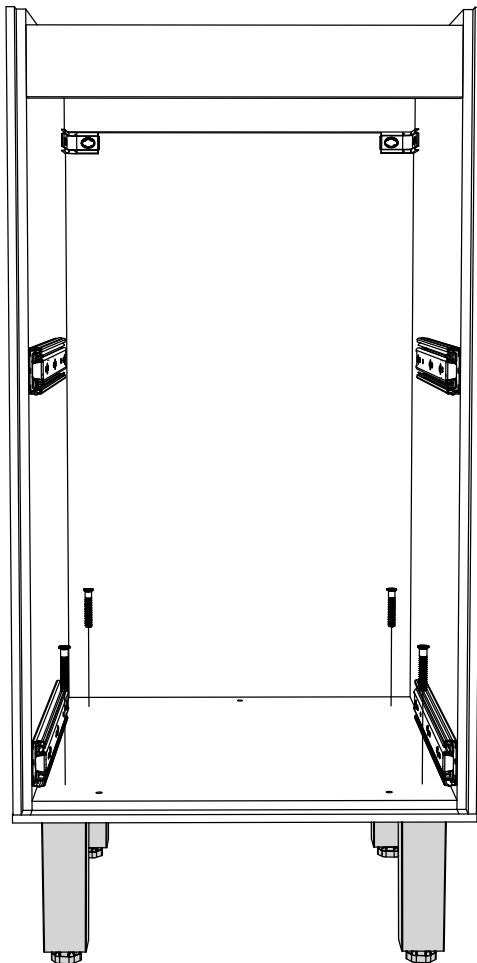


Para fixar os pés, é necessário
fazer a furação passante da Base.

Para fijar los pies, es necesario
realizar la perforación pasante de
la base.


To secure the feet, it is necessary
to drill a through hole in the base.

PARAFUSOS EM ESCALA 1:1 | TORNILLOS A ESCALA 1:1 | 1:1 SCALE SCREWS


A




B




C



D



E



LISTA DE PEÇAS LISTA DE PIEZAS LIST OF PIECES				ITM/C651-		
Item	Caixa Caja Box	Qty Ctd Qty	Descrição Descripción Description	Dimensões (mm) Dimensiones (mm) Dimensions (mm)		
				Compri- mento Largo Length	Largura Ancho Width	Espessura Grosor Thickness
1	1/1	1	RODAPÉ FRONTAL ZÓCALO DELANTERO FRONT BASEBOARD	400	145	15
2	1/1	2	RODAPÉ LATERAL ZÓCALO LATERAL SIDE BASEBOARD	450	145	15
3	1/1	1	RODAPÉ TRASEIRO ZÓCALO TRASERO REAR BASEBOARD	368	145	15
4	1/1	1	BASE BASE BASE	400	507	15
5	1/1	1	LATERAL ESQUERDA LATERAL IZQUIERDO LEFT BACK	686	507	15
6	1/1	1	TRAVESSA TRASEIRA TRAVESAÑO TRASERO REAR CROSSMEMBER	369	60	15
7	1/1	1	TRAVESSA FRONTAL BARRA TRANSVERSAL DELANTERA FRONT CROSSBAR	369	60	15
8	1/1	1	LATERAL DIREITA DE VUELTA A LA DERECHA RIGHT BACK	686	507	15
9	1/1	2	FUNDO FONDO BOTTOM	684	392	3
10	1/1	2	FRENTE DE GAVETA FRENTE DE CAJÓN FRONT OF DRAWER	380	338	15
11	1/1	4	LADO DE GAVETA LADO DEL CAJÓN DRAWER SIDE	400	180	15
12	1/1	2	FUNDO DE GAVETA FONDO DE CAJÓN BOTTOM OF DRAWER	325	411	3
13	1/1	2	TRAVESSA DAS GAVETAS TRAVESAÑO DE CAJÓN DRAWER CROSSBAR	400	60	15
14	1/1	2	RIPA DE TRÁS MALLA DETRÁS REAR LATH	344	180	15

MONTAGEM 10 | MONTAJE 10 | ASSEMBLY 10

ITM/C651-

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

D

+

04

E

+

04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

!

OBSERVAÇÃO:
Os parafusos (D e E) devem ser usados somente quando esse módulo for acoplado em outro módulo componível.

Observación:
Los tornillos (D y E) deben utilizarse únicamente cuando este módulo se acople a otro módulo componible.

Note:
Screws (D and E) should only be used when this module is attached to another modular unit.

D

E

Fazer furação passante assim que os módulos estiverem alinhados.

Realizar la perforación pasante una vez que los módulos estén alineados.

Drill a through hole once the modules are aligned.

D

D

E

E

D

D

E

E

Balcão 2 Gavetas 400mm


Módulo Componível

13

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02	M		02
C		04	N		02

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Fixar móvel na Parede
Fijar el mueble a la pared
Secure the furniture to the wall

Parede


8 mm

Parede

M

N

C

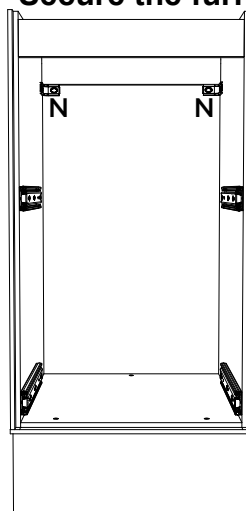

MONTAGEM 9 | MONTAJE 9 | ASSEMBLY 9




Opção Suspensa
Opción Suspendida
Suspended Option

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

A		02	M		02
---	--	----	---	--	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS




Parede


8 mm

Parede


M

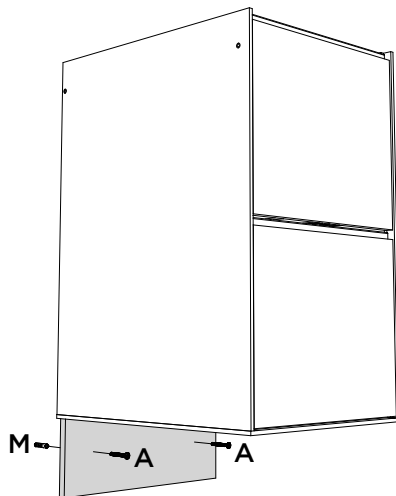

VISTA EXPLODIDA DAS PEÇAS | VISTA DESPIECE DE LAS PIEZAS | EXPLODED VIEW OF THE PARTS.

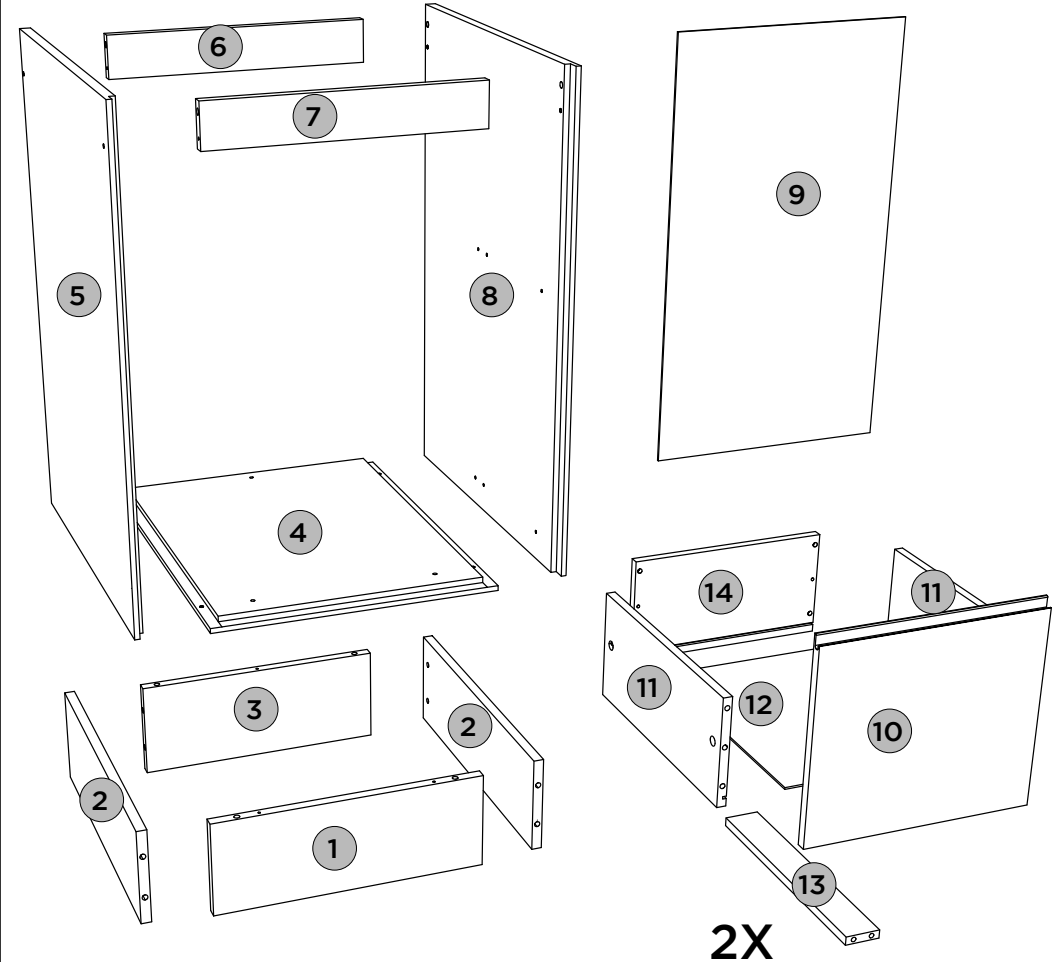

REQUISITOS PARA MONTAGEM
REQUISITOS PARA LA MONTAJE | **ASSEMBLY REQUIREMENTS.**

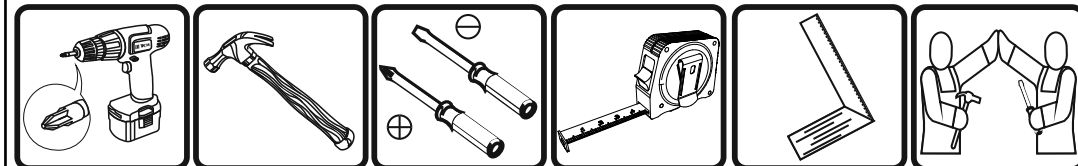

Imagens meramente ilustrativas, não acompanha o produto.
 Imágenes ilustrativas, no incluidas con el producto.
 Illustrative images, not included with the product.









PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

5	LATERAL ESQUERDA	x1
8	LATERAL DIREITA	x1
10	FRENTE DE GAVETA	x2
14	RIPA DE TRÁS	x2

C		12
I		08
K		04

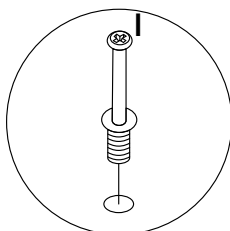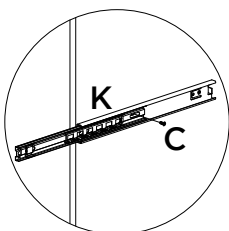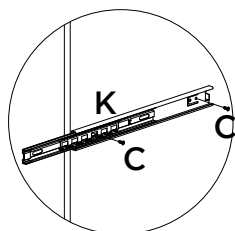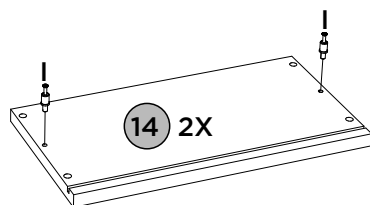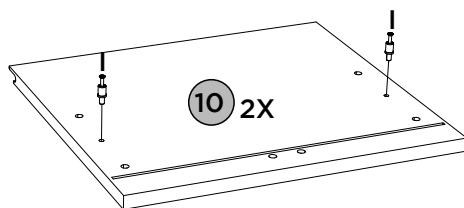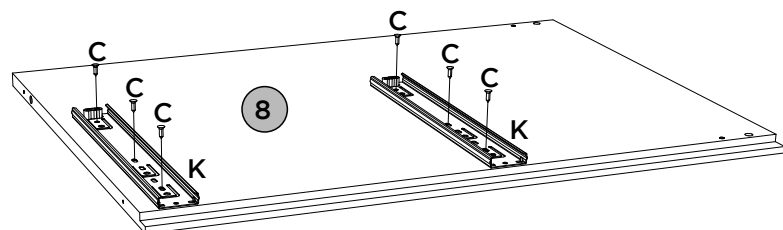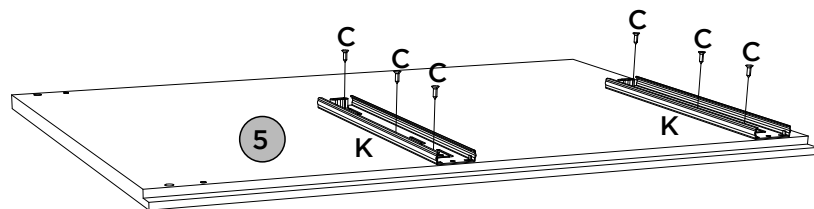

PEÇAS REQUERIDAS

ACESSÓRIOS REQUERIDOS


FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

10	FRENTE DE GAVETA	x2
11	LADO DE GAVETA	x4
12	FUNDO DE GAVETA	x2
13	TRAVESSA DAS GAVETAS	x2
14	RIPA DE TRÁS	x2





B		02
C		12
J		08
K		04
P		




1º
2X

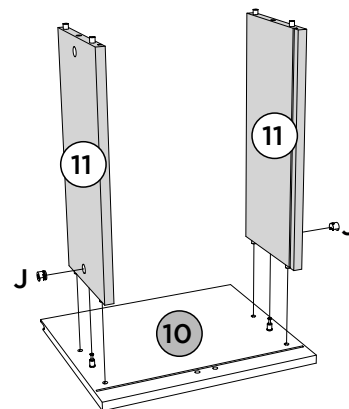


2º
2X

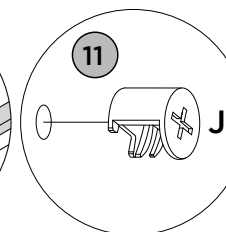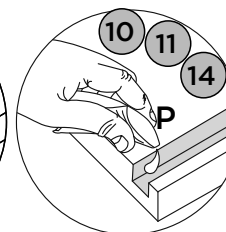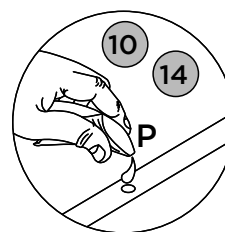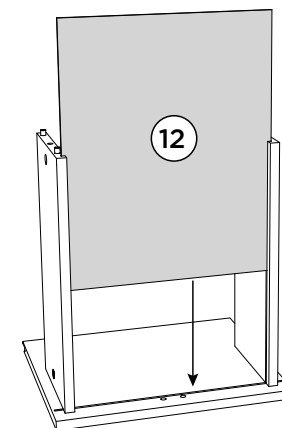

3º
2X

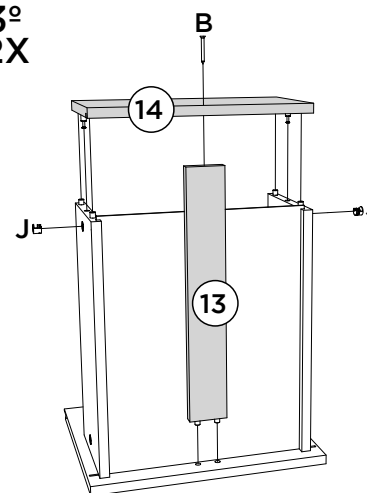

4º
2X

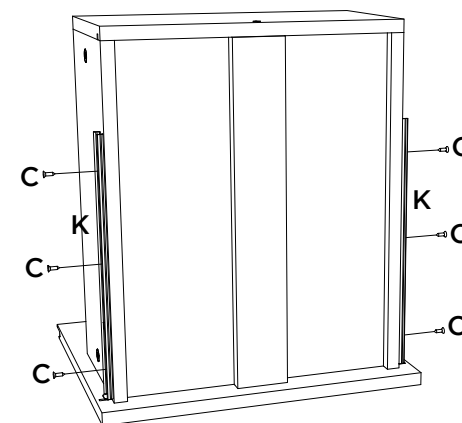




MONTAGEM 5 | MONTAJE 5 | ASSEMBLY 5

ITM/C651-

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		08
L		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

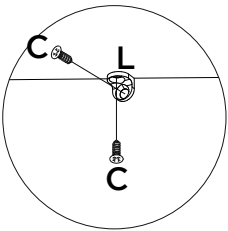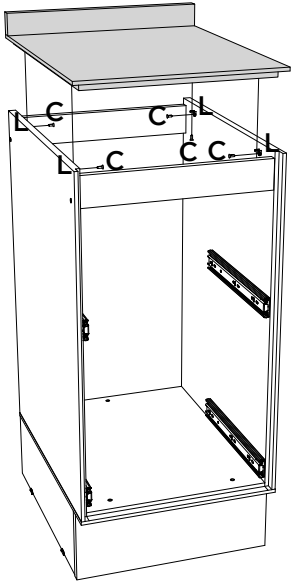

MONTAGEM 6 | MONTAJE 6 | ASSEMBLY 6



PEÇAS REQUERIDAS

9	FUNDO	x1
---	-------	----

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
I		18

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

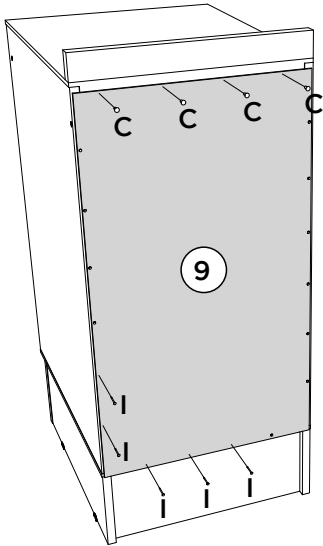

PRÉ MONTAGEM | PRE MONTAJE | PRE ASSEMBLY

ITM/C651-











PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	TRAVESSA FRONTAL	x1
11	LADO DE GAVETA	x4
13	TRAVESSA DAS GAVETAS	x2

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
H		36
L		04
P		

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

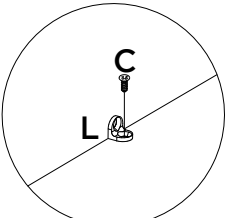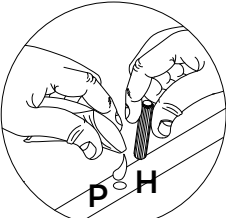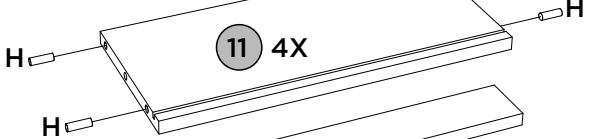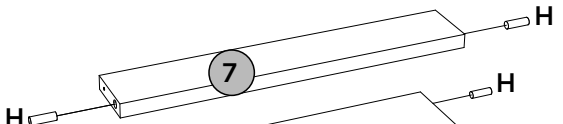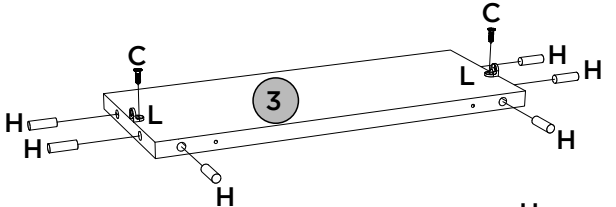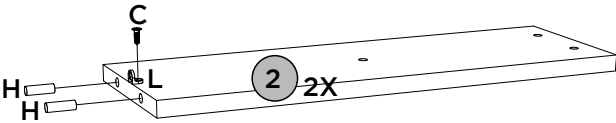

MONTAGEM 1 | MONTAJE 1 | ASSEMBLY 1

ITM/C651-




PEÇAS REQUERIDAS

1	RODAPÉ FRONTAL	x1
2	RODAPÉ LATERAL	x2
3	RODAPÉ TRASEIRO	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

C		04
F		04
O		04

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

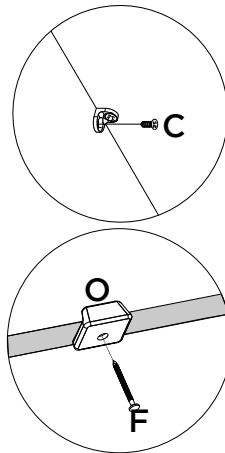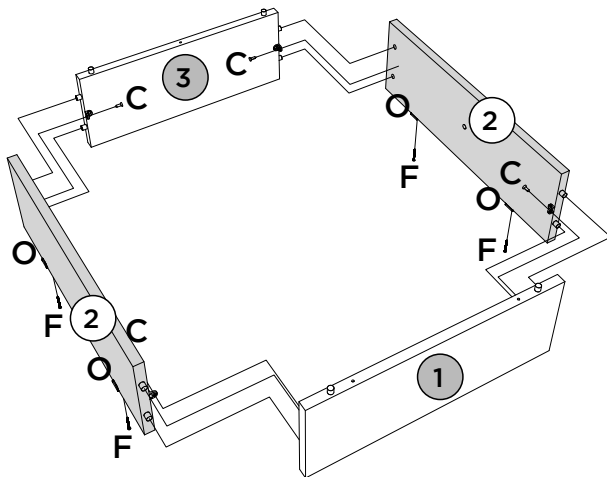

MONTAGEM 2 | MONTAJE 2 | ASSEMBLY 2



PEÇAS REQUERIDAS

4	BASE	x1
5	LATERAL ESQUERDA	x1
6	TRAVESSA TRASEIRA	x1
7	TRAVESSA FRONTAL	x1
8	LATERAL DIREITA	x1

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		08
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

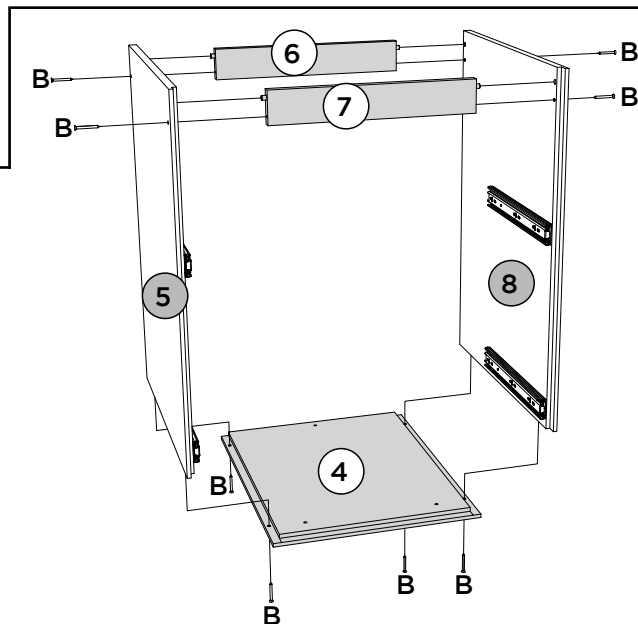



MONTAGEM 3 | MONTAJE 3 | ASSEMBLY 3

ITM/C651-

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		03
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS

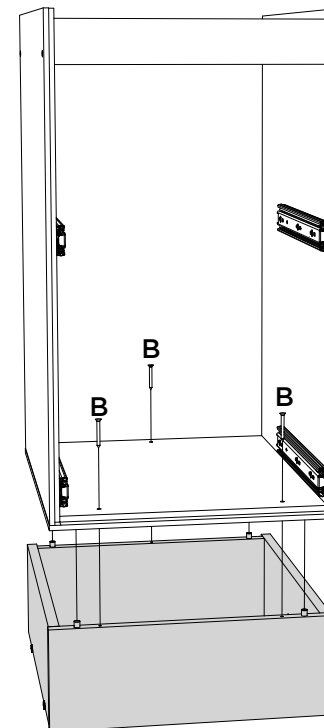


MONTAGEM 4 | MONTAJE 4 | ASSEMBLY 4

ACESSÓRIOS REQUERIDOS

B		02
---	---	----

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Opção com Tampo (C920-133/214).

O Tampo é vendido separadamente.
As ferragens para fixação do Tampo constam no produto.

Opción con Tapa (C920-133/214).

La Tapa se vende por separado.
Los herrajes para la fijación de la tapa están incluidos en el producto.

Option with Top (C920-133/214)

The Top is sold separately.
The hardware for fixing the top is included with the product.

