

TM-1242

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas


Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	600x490x15mm	111207
02	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	665x490x15mm	311202
03	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	665x490x15mm	301202
04	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDP 15mm	568x65x15mm	611242
05	Travessa	Rail	Traviesa	1	MDP 15mm	568x55x15mm	621242
06	Travessa Traseira	Rear crossbar	Traviesa traseira	1	MDP 15mm	568x65x15mm	601242
07	Costa	Back	Costa	1	MDP 03mm	590x308x03mm	401242
08	Prateleira	Shelf	Estante	1	MDP 15mm	568x385x15mm	201242
09	Porta	Door	Puerta	2	MDP 15mm	642x296x15mm	91242
10	Costa	Upper Back	Costa Superior	1	MDP 03mm	590x367x03mm	401243

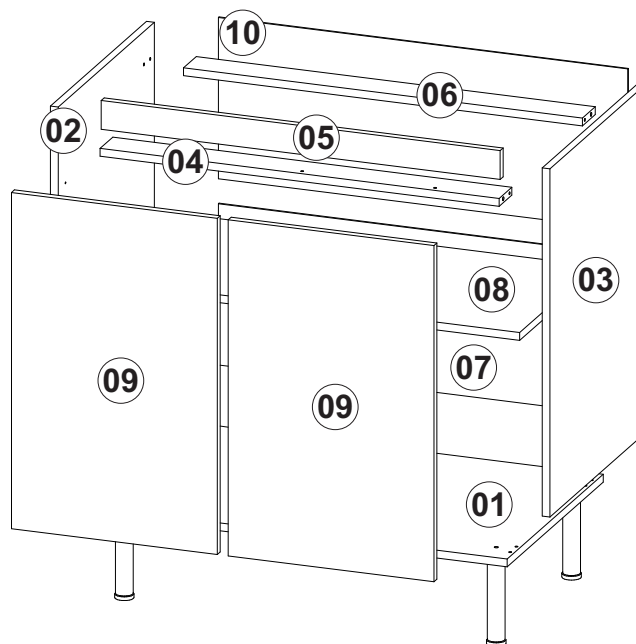


ATENÇÃO

Se necessário, utilizar parafuso A para junção de tampo

Ferramentas | Tools | Herramientas

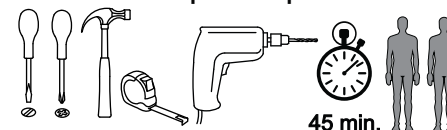

Revisão: 01
Data: 06/02/2025

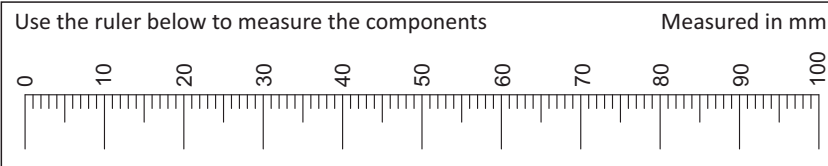


TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE





REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	42	3639
B	3,5x25mm CC	02	0286
C	Cavilha 5 x 30mm	08	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION


REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Pregro 10x10	30	3051
G	170 x 33 x 15mm Puxador Clean Usinado	02	
H	34x7mm Parafuso minifix	04	3771
I	15x12mm Tambor minifix	04	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	04	9934
K	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
L	12 x 12 x 12mm Cantoneira 2 Furos	04	3615
M	14x8x5mm Suporte Prateleira 5x8 c/ estria	04	3748
N	Adesivo Tapa Furo	04	
O	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	04	
P	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
Q	3,5x40mm CC	07	8115

1

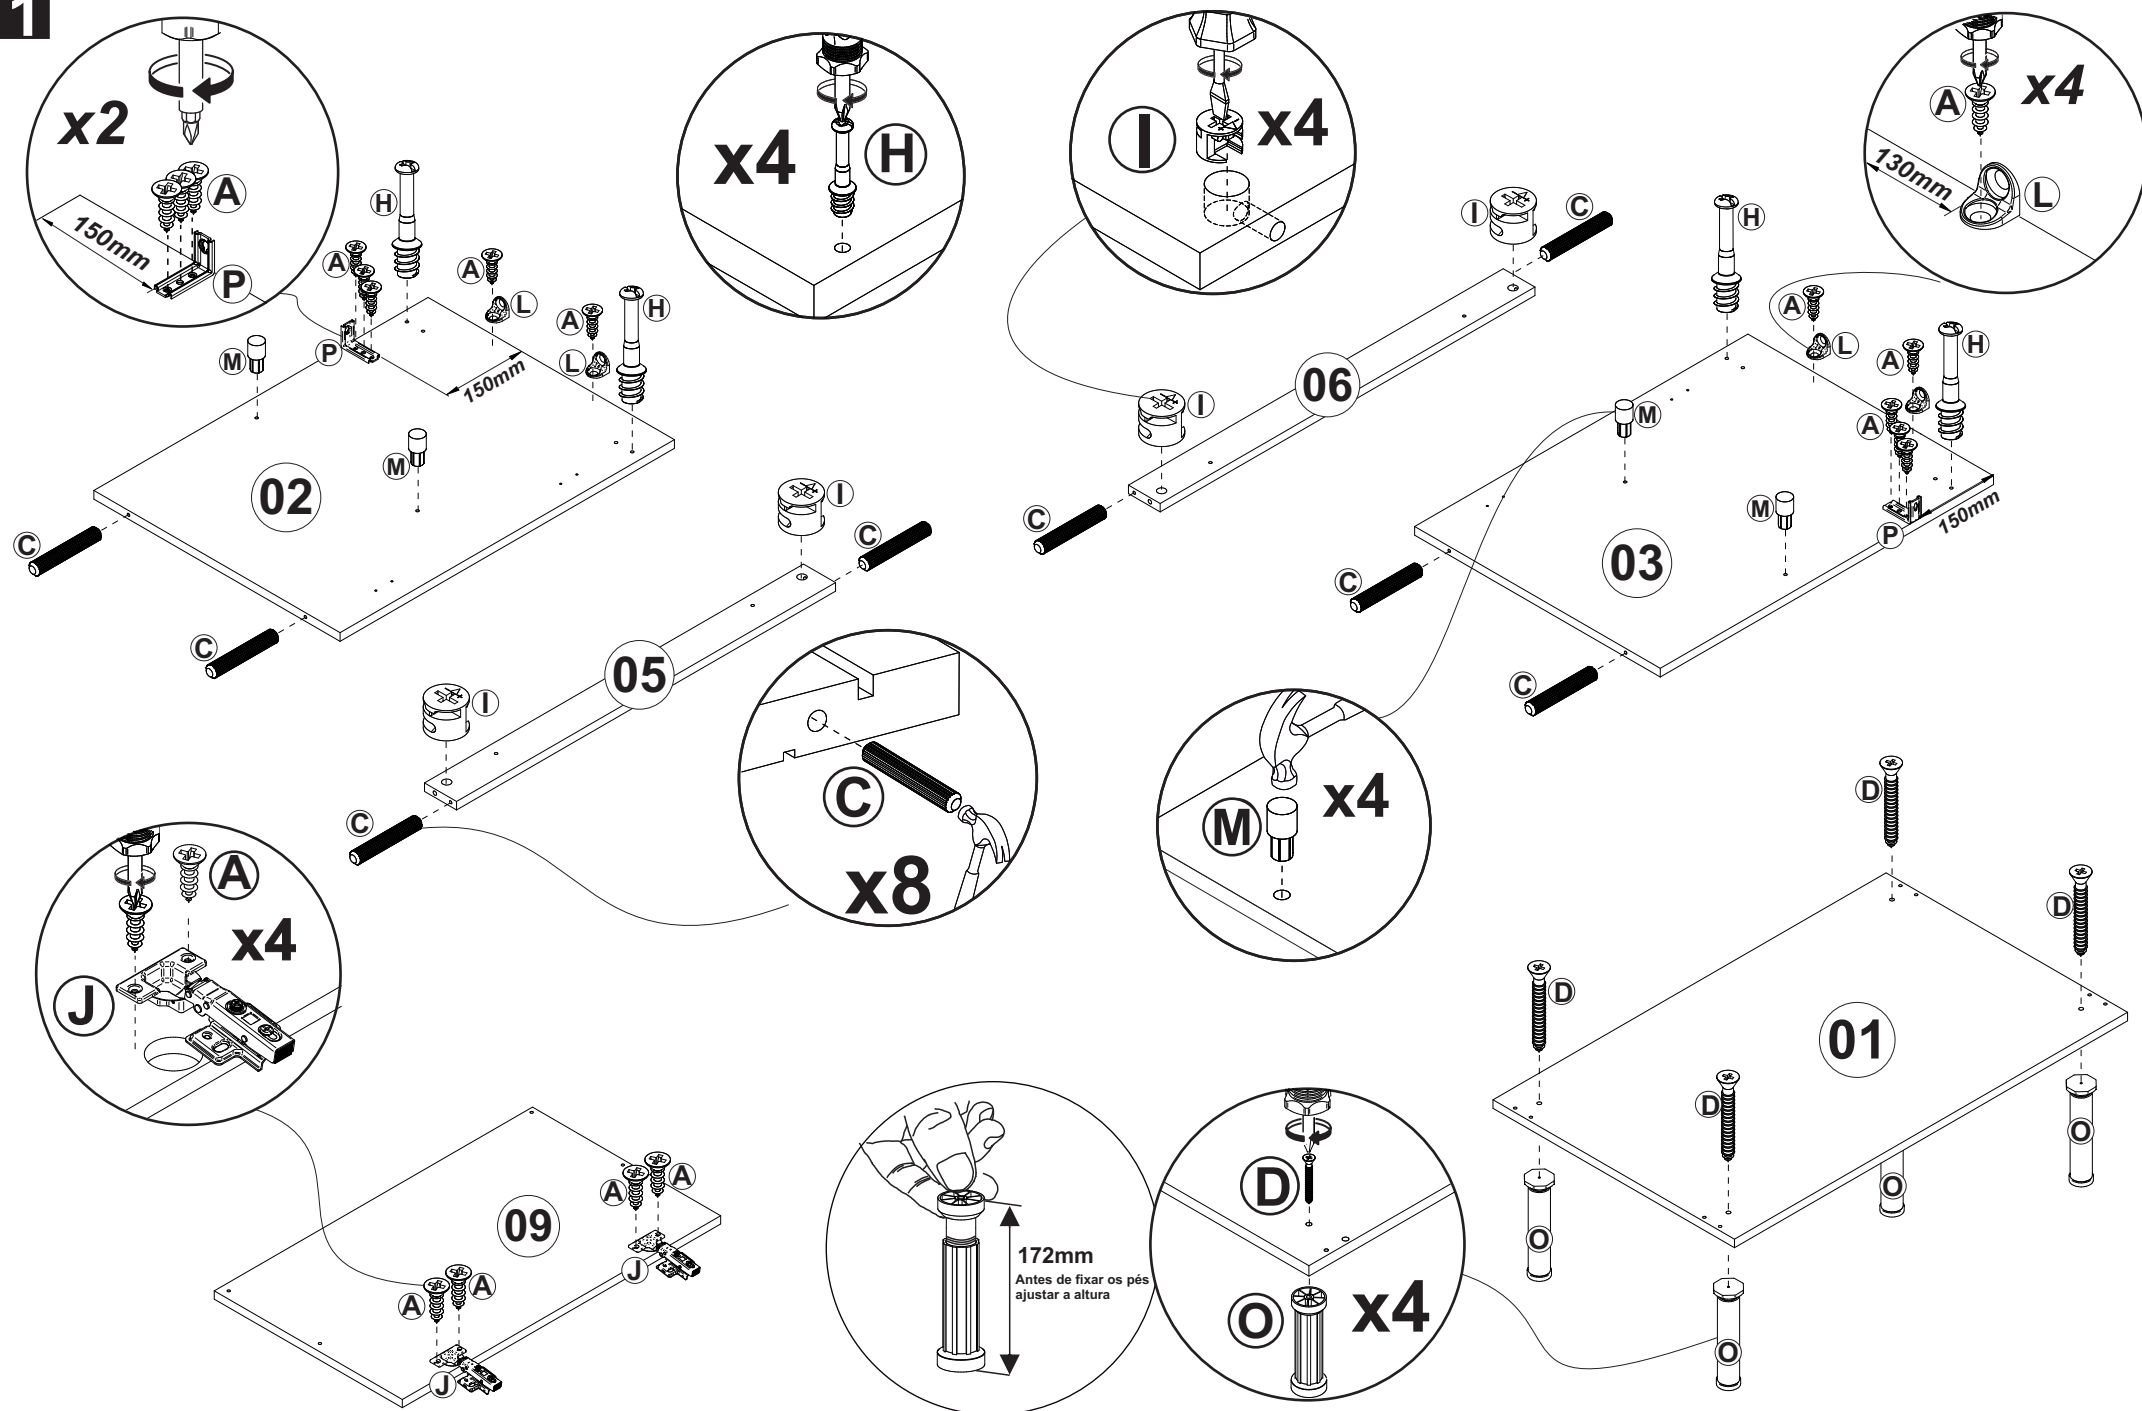

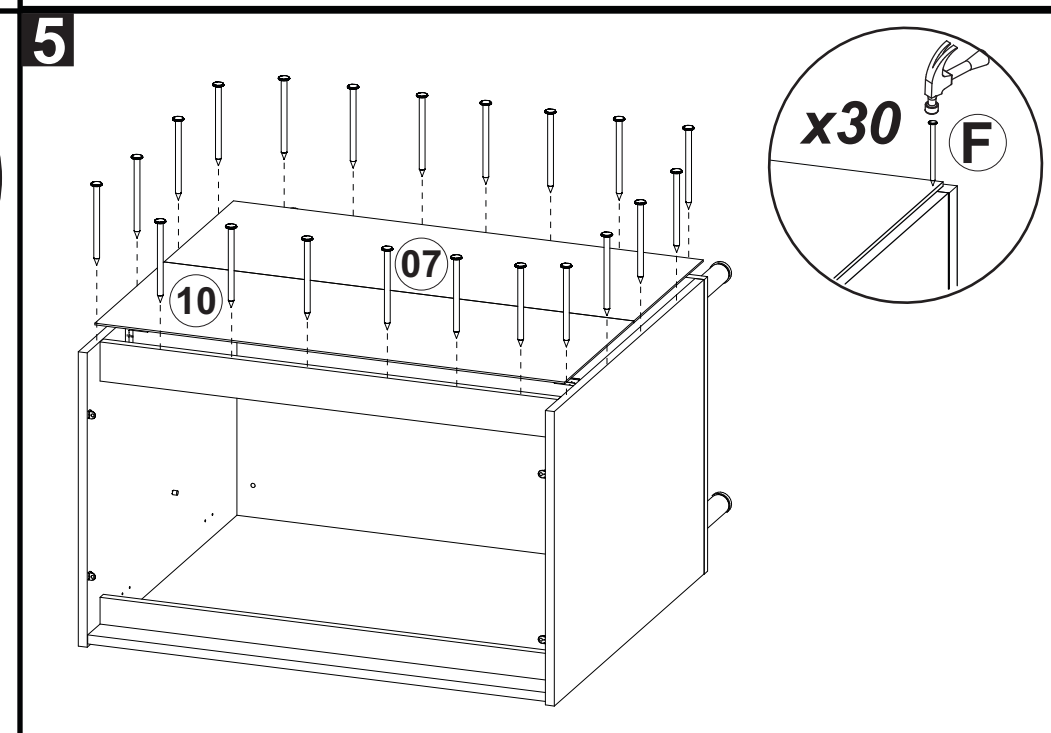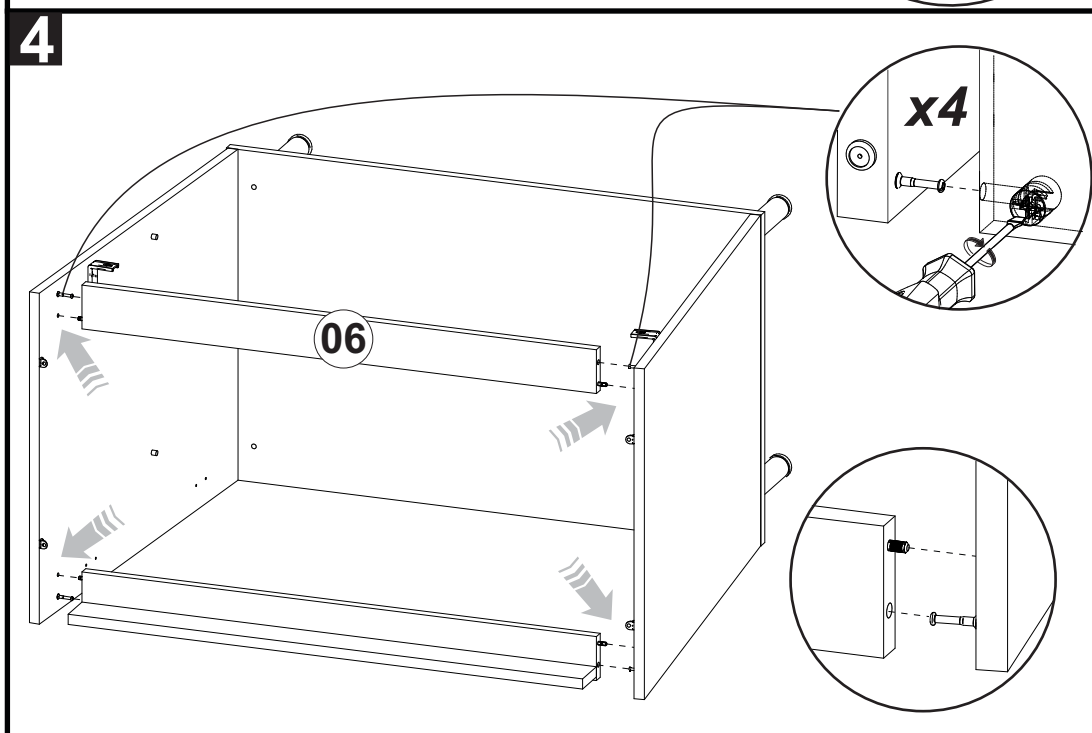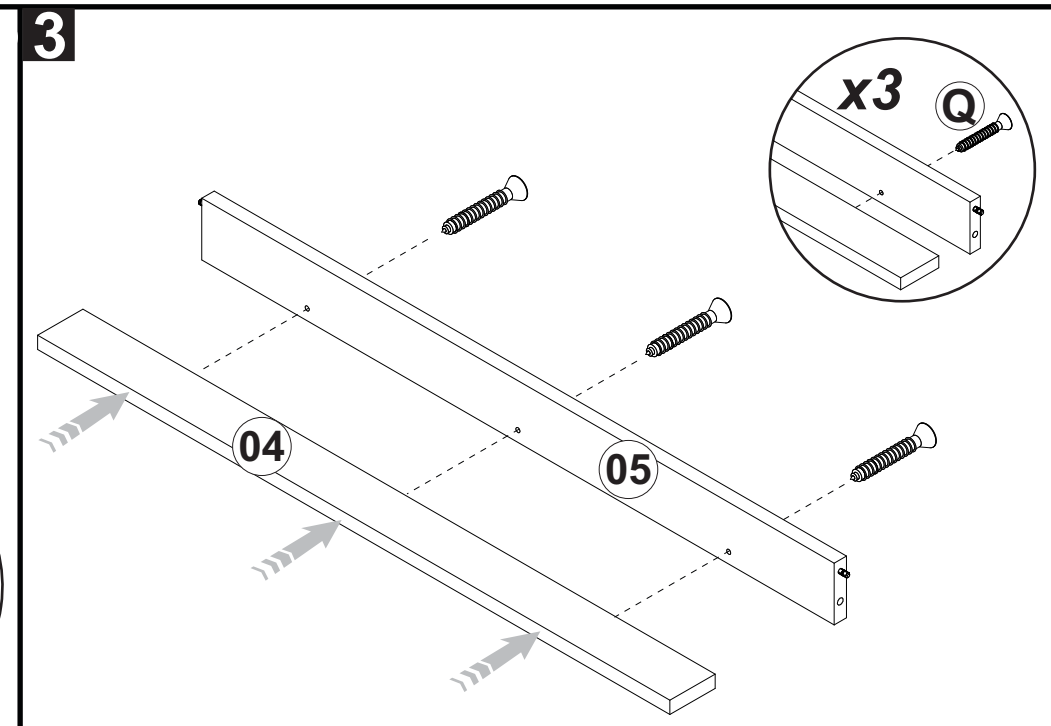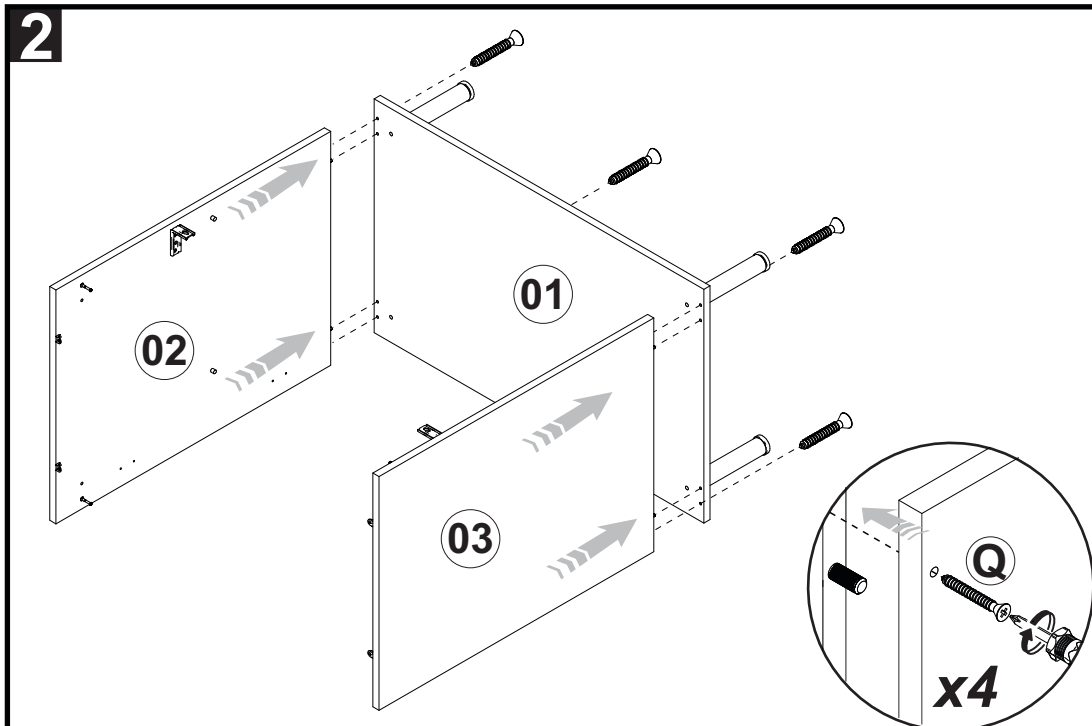


6

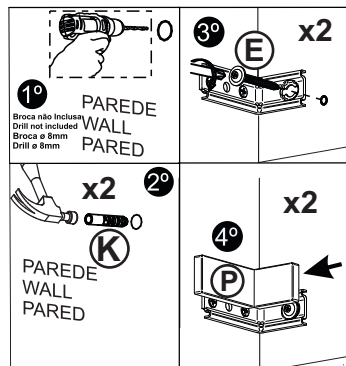


CUIDADO!

-AS FERRAGENS DESTES PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA





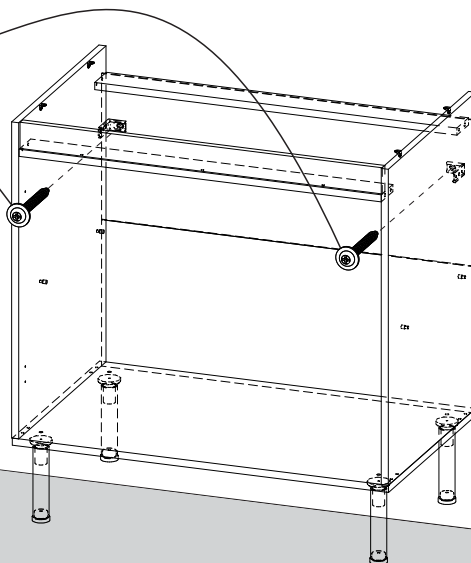


7

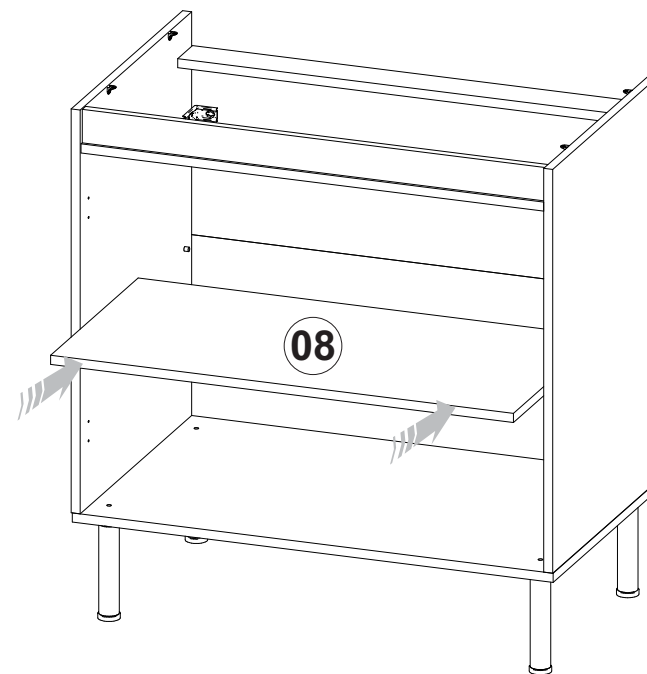

8

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

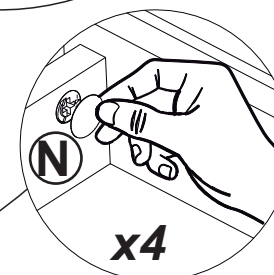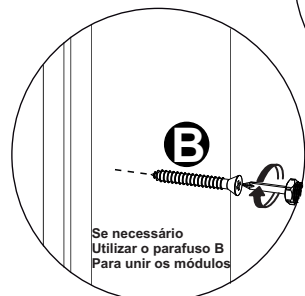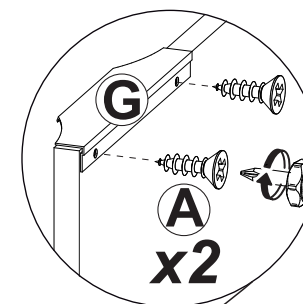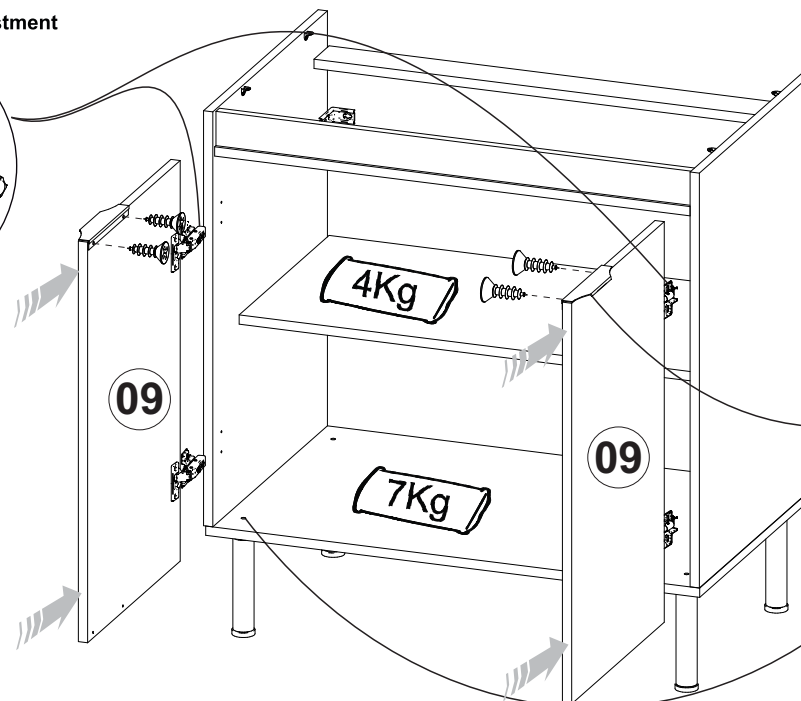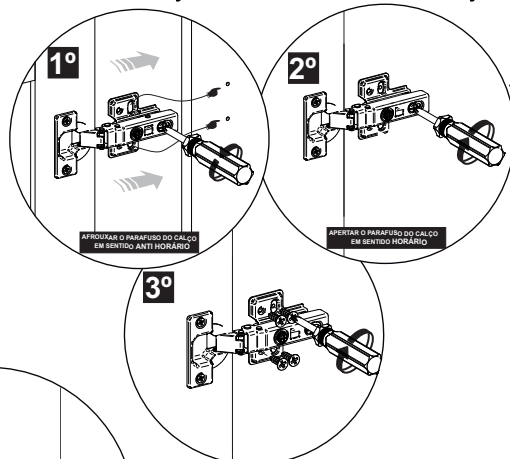

Se necessário
Utilizar o parafuso B
Para unir os módulos

Se necessário
Utilizar o parafuso A
Para unir os módulos