

TM-1201

Instruções de Montagem Assembly Instructions Instrucciones de Montaje

Acesse Vídeos de Montagens
Access Mounting Videos
Acceder a los Vídeos de Montaje
www.tecnomobili.ind.br

tecnomobili

Estrada RSC 453, Km s/n° | Garibaldi | RS
CEP: 95720-000 | Fone / Fax: 54.3464.2050
sac@moveisvideira.com.br

Notas Especiais:

- 01** - Examine completamente todas as peças do móvel antes de começar o trabalho.
02 - Recomenda-se montar o móvel conforme este Manual de Montagem.
03 - É de responsabilidade do montador seguir as instruções do Manual de Montagem, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel.
04 - Para limpeza, utilizar somente pano úmido e sabão neutro.

Special notes:

- 01** - Check all parts of the unit thoroughly before starting work.
02 - It is recommended to assemble the furniture according to this Installation Manual.
03 - It is the responsibility of the assembler to follow the instructions in the Assembly Manual, which are essential to ensure the structure of the furniture.
04 - For cleaning use only damp cloth and neutral soap.

Notas especiales:

- 01** - Examine completamente todas las piezas del mueble antes de iniciar el trabajo.
02 - Se recomienda montar el mueble conforme el Manual de Ensamblaje.
03 - Es de responsabilidad del montador seguir las instrucciones del Manual de Ensamblaje, que son fundamentales para garantizar la estructura del mueble.
04 - Para limpieza solamente usar trapo húmedo y jabón neutro.


Guarante certificate:

The guarantee of products manufactured by Móveis Videira LTDA covers any defects / manufacturing defects, within the period established by the Consumer Protection Code, in its Article 26, II, which provides for a legal guarantee of ninety (90) days.



Lista de Peças / List of pieces / Lista de piezas



Cód	DESCRIÇÃO	DESCRIPTION	DESCRIPCION	QTD	RAW MATERIAL	DIMENSION	CÓD
01	Travessa	Rail	Traviesa	2	MDP 15mm	768x55x15mm	621202
02	Travessa Frontal	Front Rail	Traviesa Frontal	1	MDP 15mm	768x65x15mm	601202
03	Prateleira	Shelf	Estante	1	MDP 15mm	768x490x15mm	201201
04	Lateral Esquerda	Left Side	Lateral Izquierda	1	MDP 15mm	665x490x15mm	311201
05	Travessa Traseira	Rear crossbar	Traviesa traseira	1	MDP 15mm	768x65x15mm	611202
06	Lateral Direita	Right Side	Lateral Derecha	1	MDP 15mm	665x490x15mm	301201
07	Base	Base	Base	1	MDP 15mm	798x490x15mm	101101
08	Costa superior	Upper Back	Costa superior	1	MDP 03mm	788x331x03mm	411201
09	Costa Inferior	Lower Back	Costa Inferior	1	MDP 03mm	788x344x03mm	401201
10	Frente Gavetão	Front Hatch	Frente Gavett	1	MDP 15mm	794x303x15mm	81201
11	Apoio Gaveta	Gavette Suport	Apoio Gavett	1	MDP 15mm	385x65x15mm	601101
12	Lateral Gavetão	Side Drawer	Lateral Gavett	2	MDP 15mm	385x224x15mm	341101
13	Fundo Gaveta	Bottom Drawer	Fundo Gaveta	1	MDP 03mm	720x394x03mm	411101
14	Costa Gavetão	Drawer Back	Costa Gavett	1	MDP 15mm	742x224x15mm	401101
15	Porta	Door	Puerta	1	MDP 15mm	794x303x15mm	91201

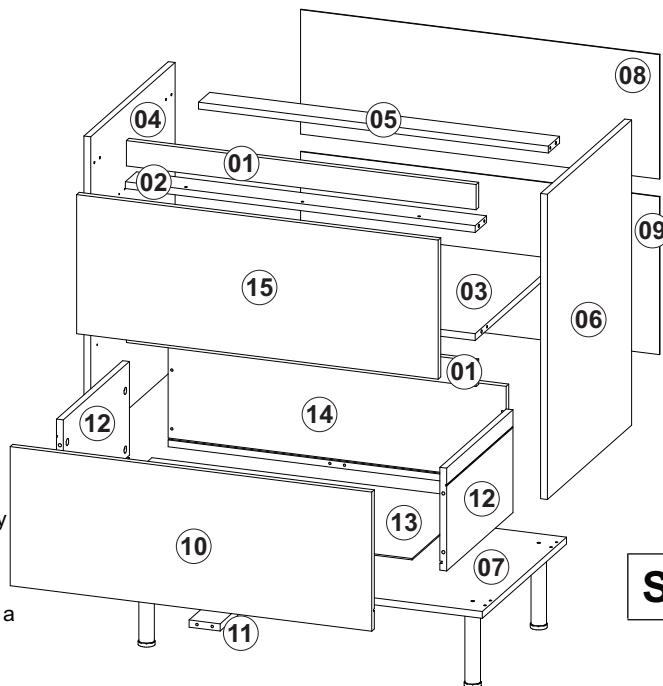

ATENÇÃO

Se necessário, utilizar parafuso A para junção de tampo

Ferramentas | Tools | Herramientas

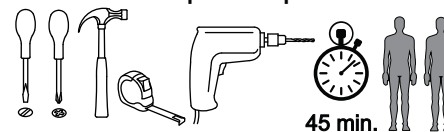

TAMANHO REAL - TAMAÑO VERDADERO - REAL SIZE

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
A	3,5x14mm CC	46	3639
B	3,5x25mm CC	02	0286
C	Cavilha 5 x 30mm	16	3880
D	5,0x40mm CC	04	4000
E	5x45mm CF	02	2605

ILUSTRAÇÃO - ILUSTRACION - ILLUSTRATION

REF	DESCRIÇÃO	QTD	CÓD
F	22x3mm Prego 10x10	32	3051
G	170 x 33 x 15mm Puxador Clean Usinado	02	
H	34x7mm Parafuso minifix	16	3771
I	15x12mm Tambor minifix	16	9516
J	Dobradiça Reta C/Amortecedor Caneco 35mm	02	9934
K	40x8mm Bucha 8mm	02	5623
L	350x34mm Corrediça Telescópica 350mm	01	
M	Adesivo Tapa Furo	07	
N	Pé Plástico 170mm Com Detalhe Cromado	04	
O	43x43x25mm Cantoneira com Capa	02	5630
P	Articulador	02	9710
Q	13 x 13 x 3mm Fixador de Costa	04	6524
R	12 x 12 x 12mm Cantoneira 2 Furos	04	3615


Revisão: 01
Data: 21/10/2024

Use the ruler below to measure the components


Measured in mm




1

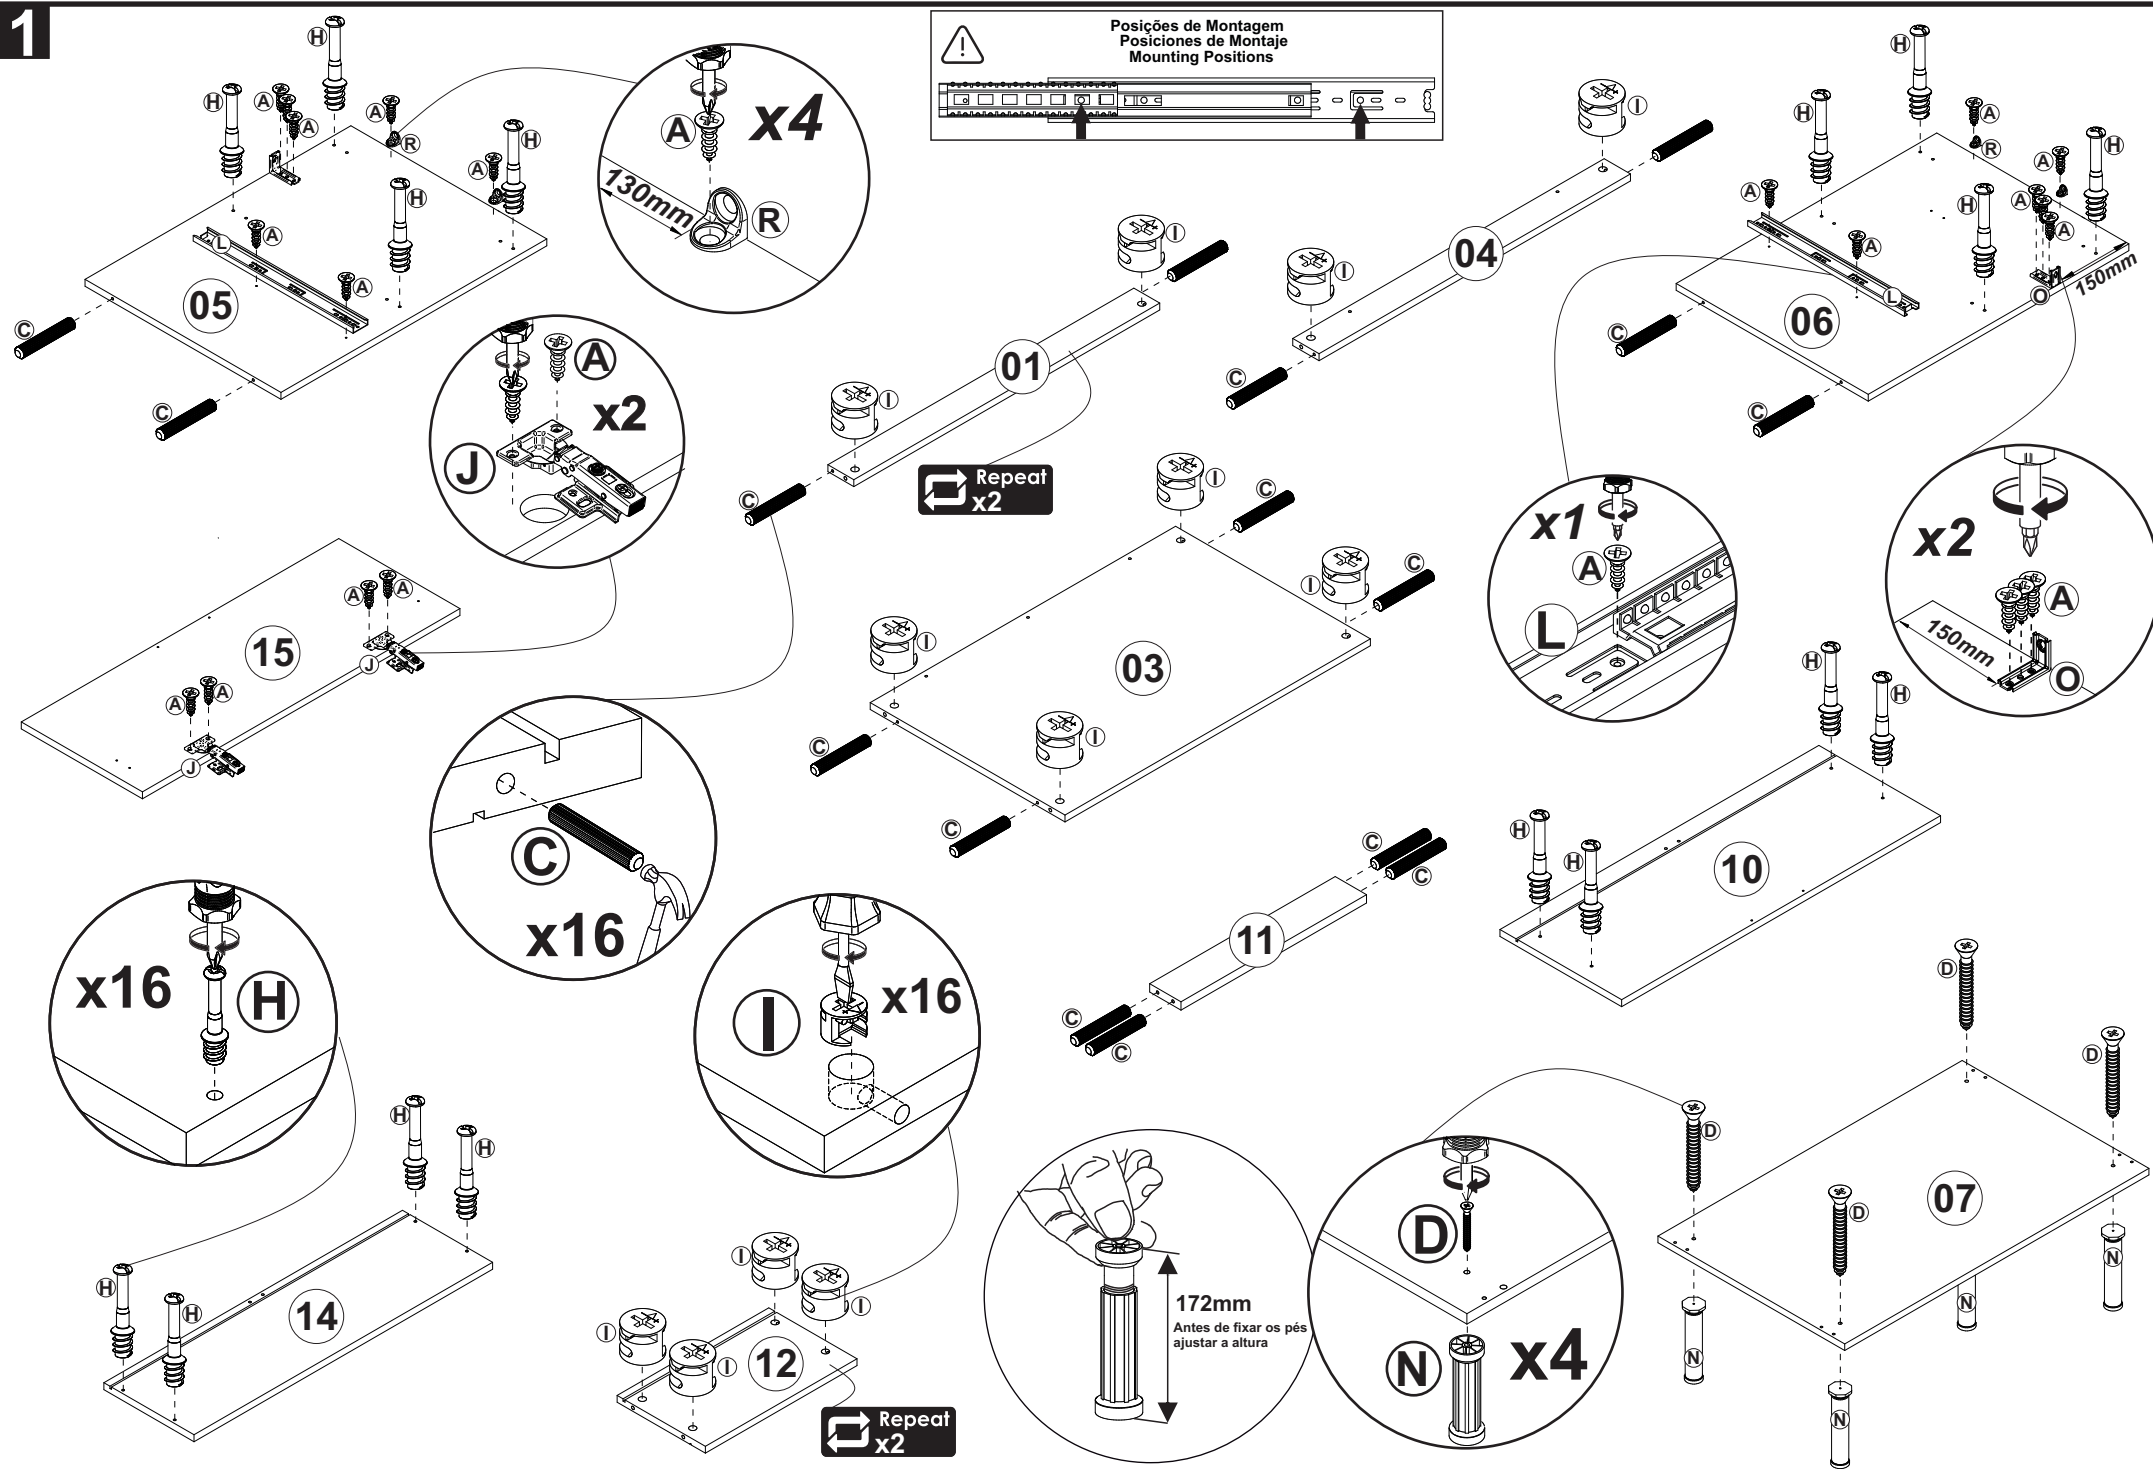


2

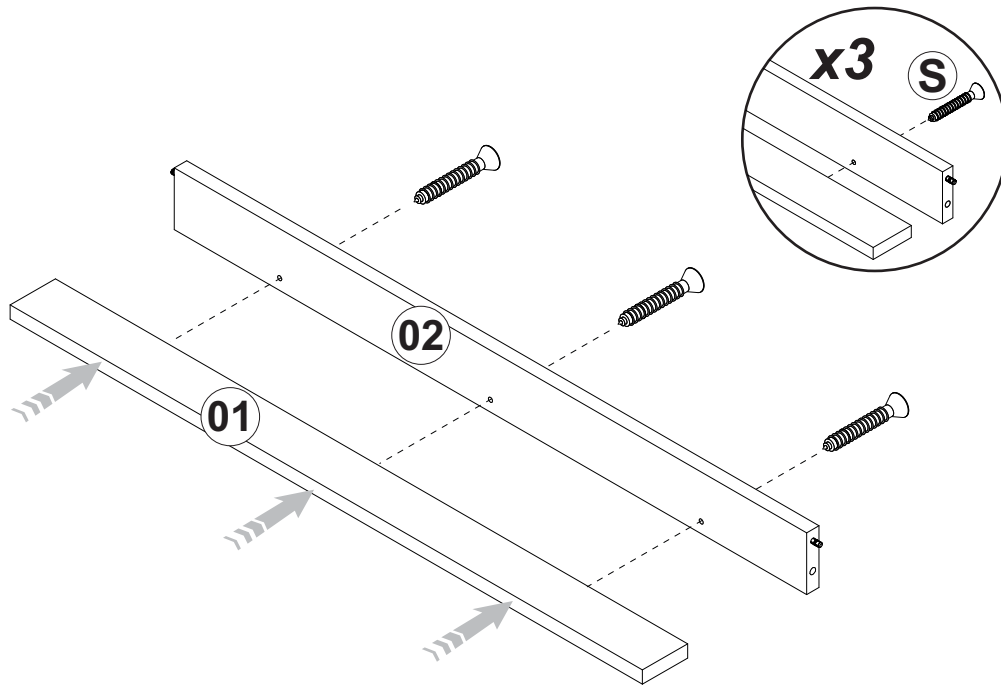


3




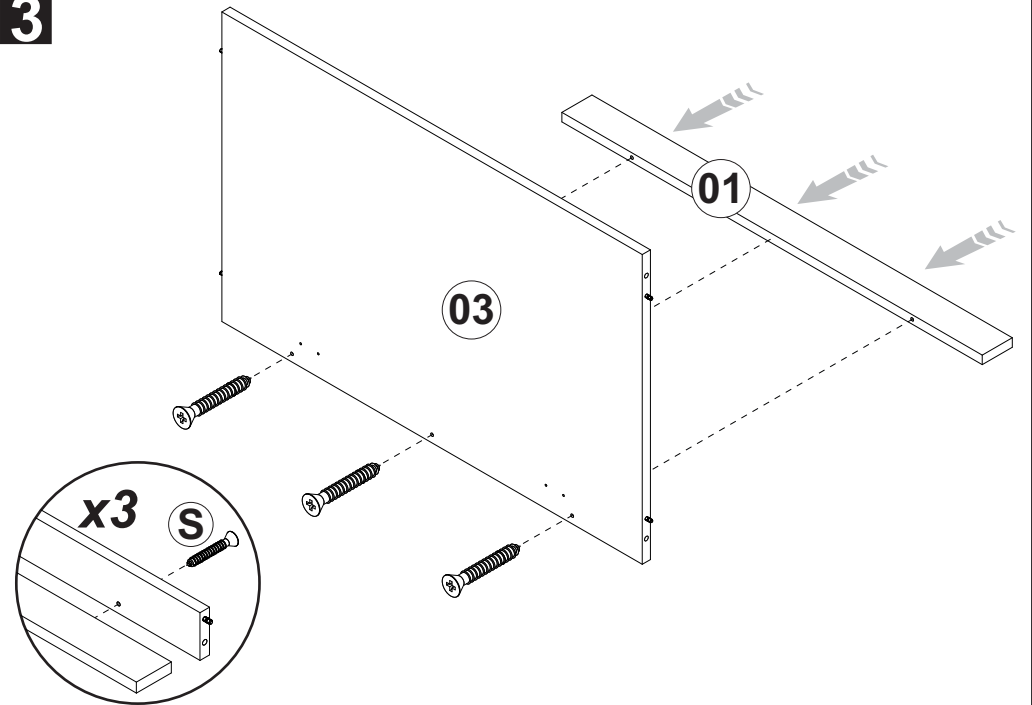


4

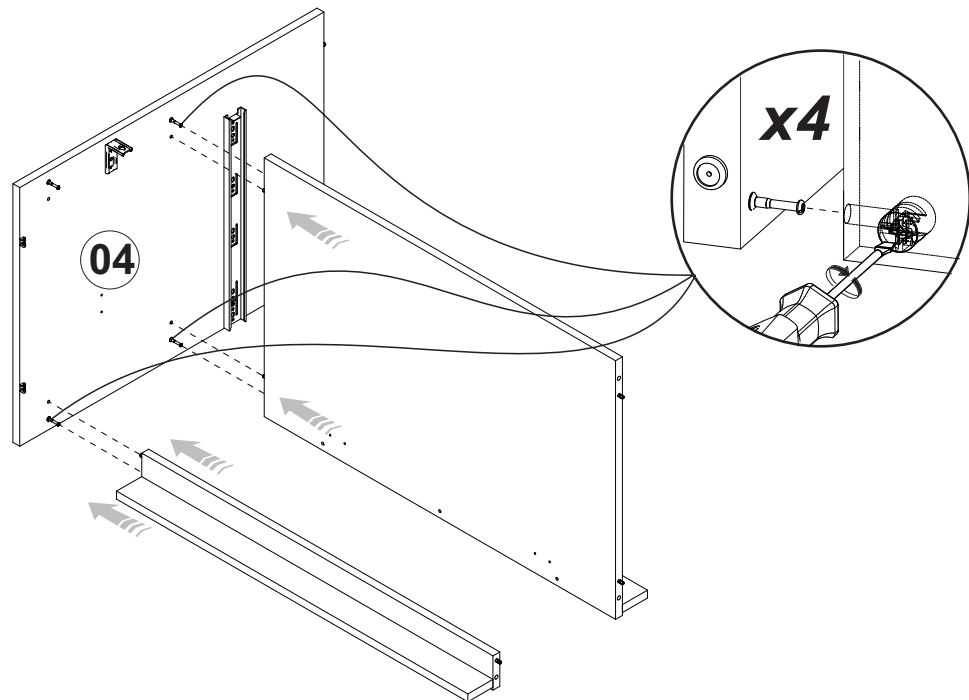


5

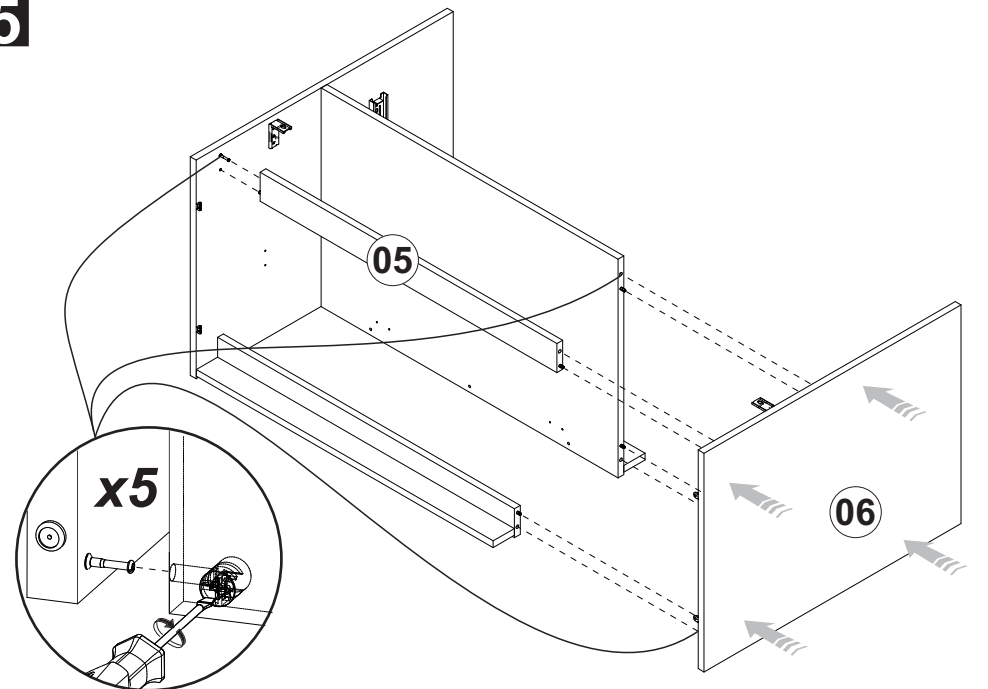


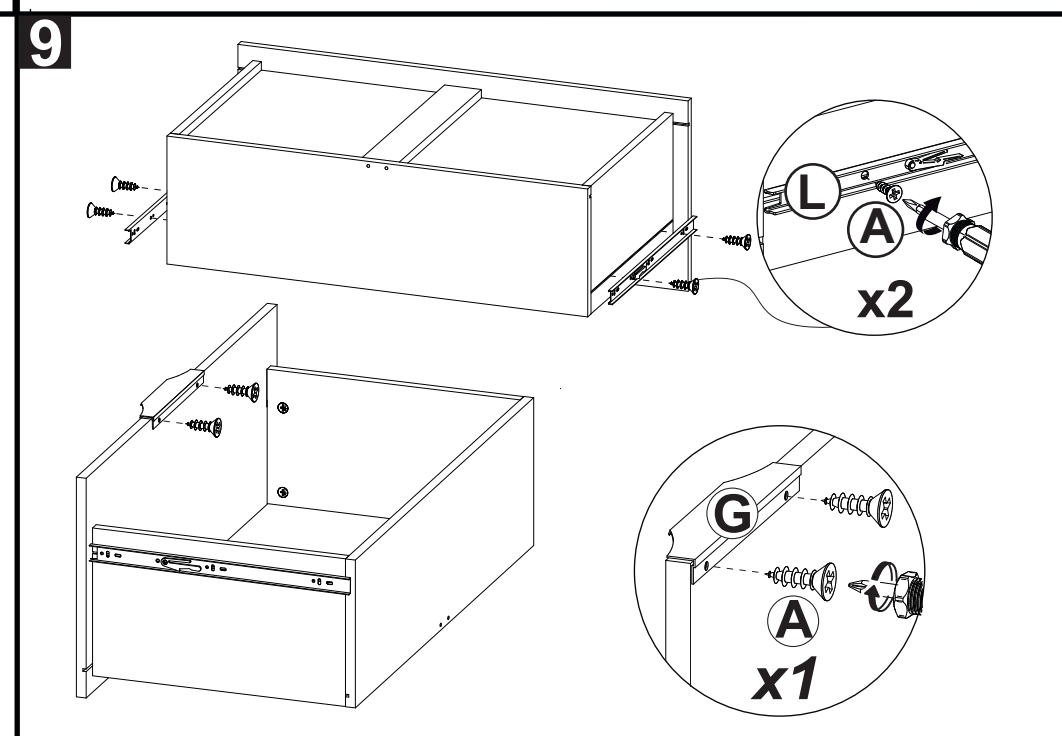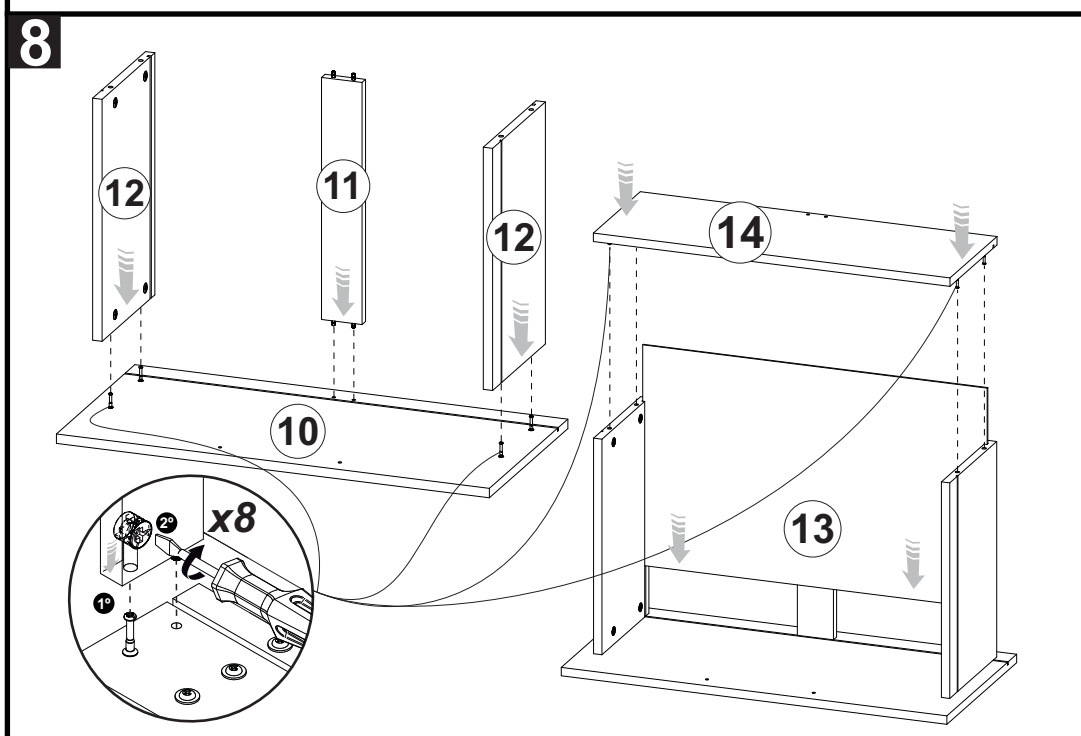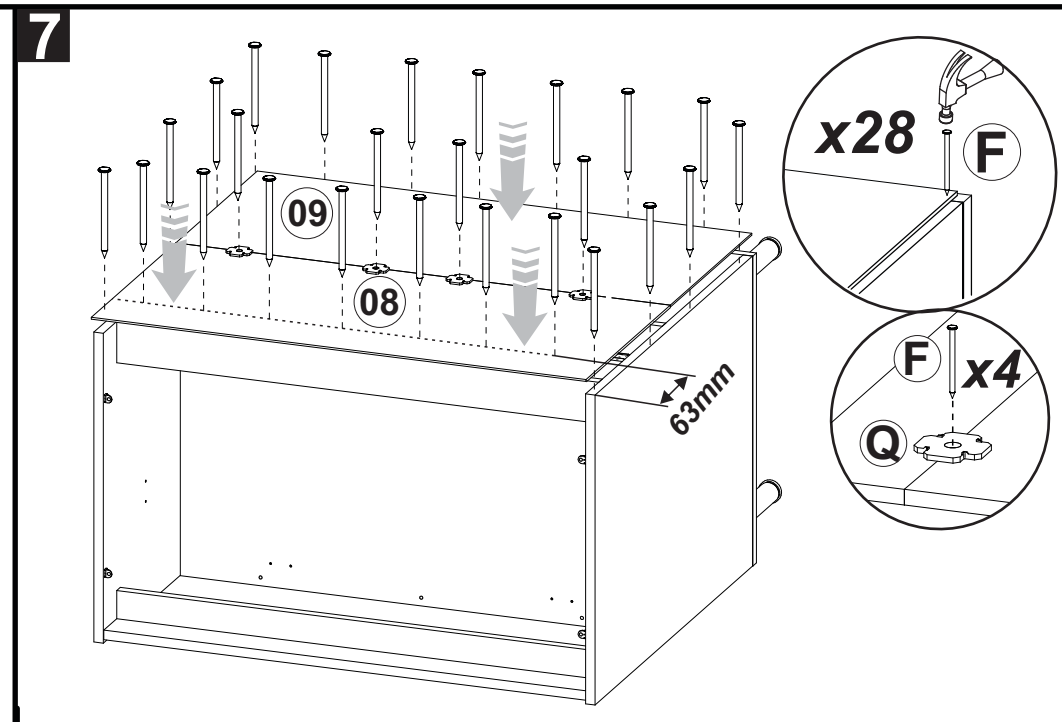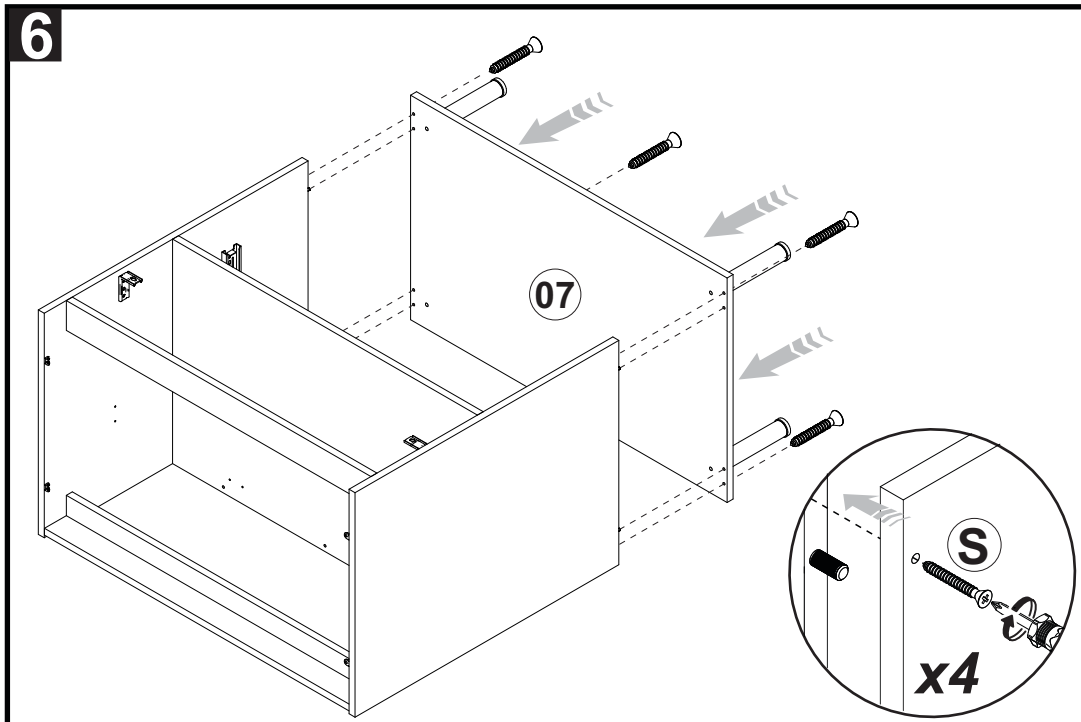




10

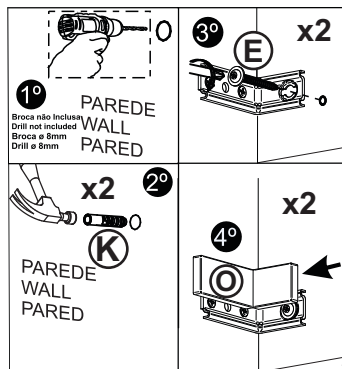

⚠ CUIDADO!
-AS FERRAGENS DESTE PRODUTO
NÃO PODEM SER UTILIZADAS EM
PAREDES DRYWALL
-UTILIZAR A BUCHA APENAS EM
PAREDES DE ALVENARIA

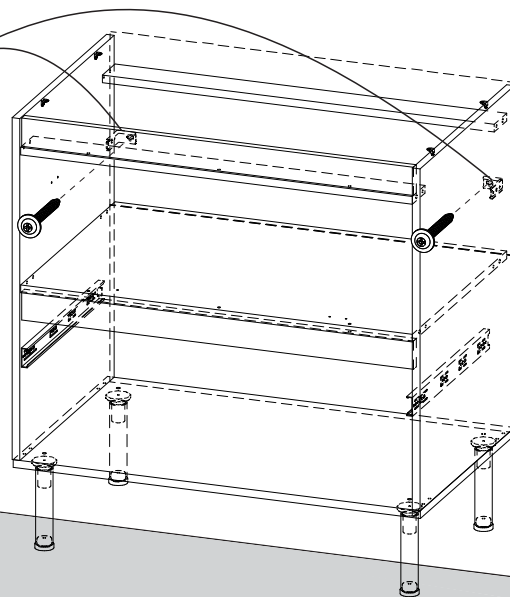

11

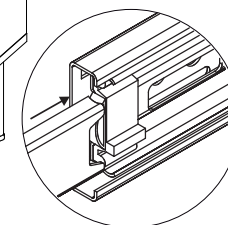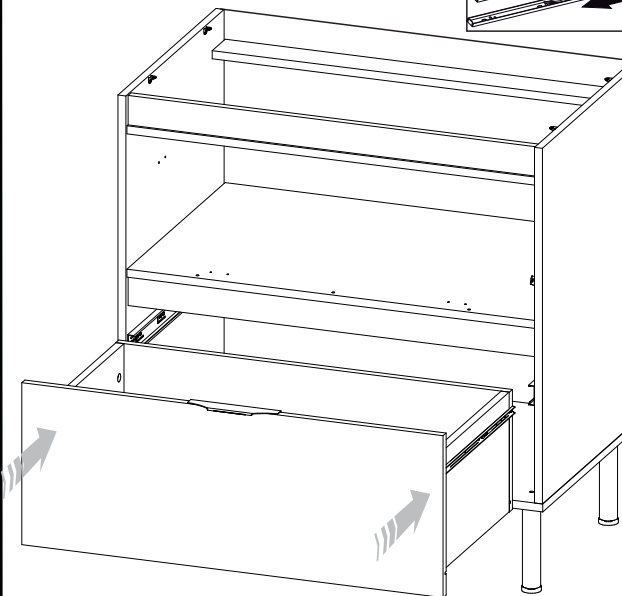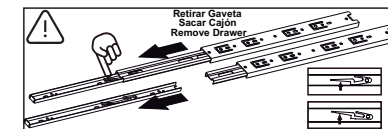

12

Ajuste das Portas- Ajustes de las Puertas- Doors Adjustment

