



M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA

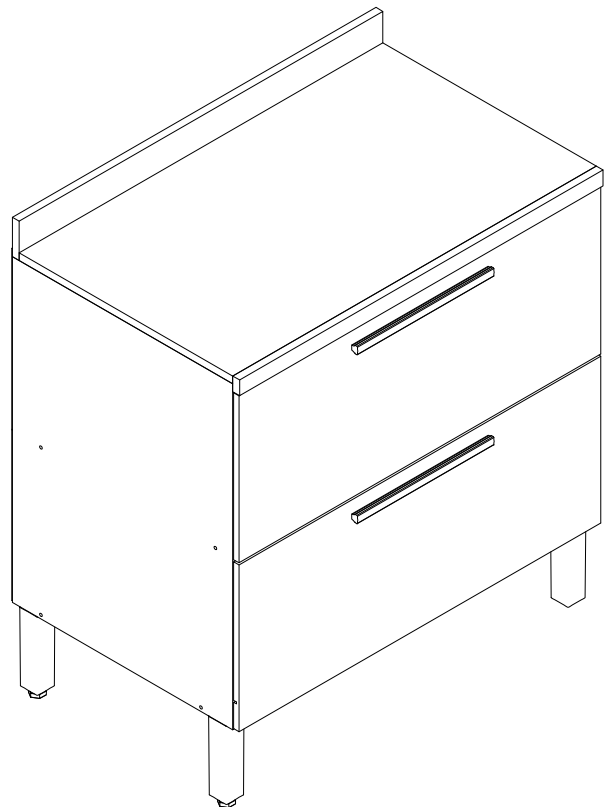
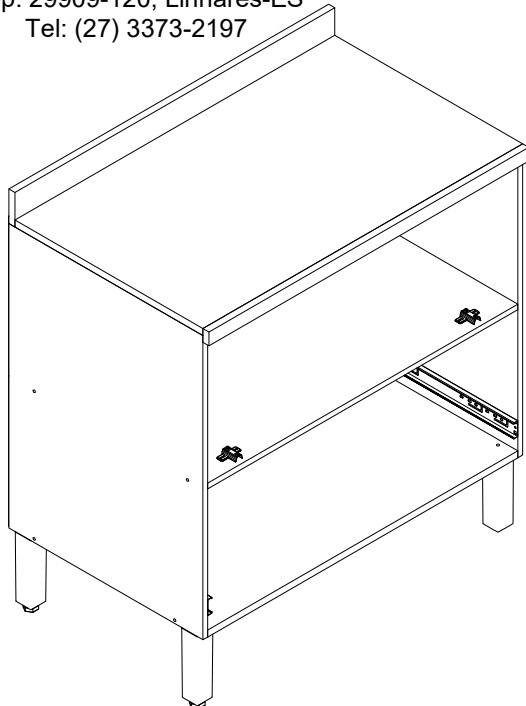
CNPJ: 06.241.494/0001-82

Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete

Cep: 29909-120, Linhares-ES

Tel: (27) 3373-2197

12258 - BALCÃO 1 PT 1 GAV RIESLING



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:




















Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____





No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.











IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	800x470x15	01	12435	09	Suporte gavetão	373x50x12	01	12431
02	Base	776x485x15	01	12434	10	Lateral gavetão	361x190x12	02	12427
03	Rodabanca	800x75x15	01	12436	11	Traseiro gavetão	751x190x12	01	12428
04	Prateleira	776x485x12	01	12425	12	Fundo gavetão	750x378x2,5	01	12437
05	Porta	796x318x12	01	12432	13	Fundo superior	796x345x2,5	01	12438
06	Frente de Gaveta	796x318x12	01	12433	14	Fundo inferior	796x325x2,5	01	12439
07	Lateral direita	659x485x12	01	12423	15	Moldura Hot Stamp	800x30x15	01	12440
08	Lateral esquerda	659x485x12	01	12424					

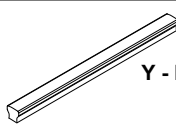 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 10 UN	 B - Prego 10 x 10 50 UN	 C - Dobradiça 26 mm reta 02 UN	 D - Calço dobradiça 03 mm 02 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 32 UN
 F - Garra para fundo 06 UN	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont - 03 UN	 H - cantoneira (L) 30x15 02 UN	 I - Parafuso união 16 mm 04 UN	 J - Contoneira angular 03 un
 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 14 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN	 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN
 P - Cavilha 6x20 12 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 04 UN	 R - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN	 S - Minifix haste PHS ROSC SOB - 04 UN	 T - Minifix tambor 12x8,5 04 UN
 U - Pé regulável 170 mm 04 UN	 V - Cantoneira 2 FUROS ZAMAC 04 UN	 W - Pistão a gás 60 N (força inversa) 01 UN	 X - Corrediça telescópica 35x300 mm - 01 PARES	 Y - Puxador MDF 300mm 02 UN

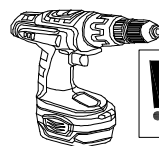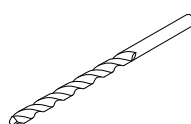NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:		 01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.	 Broca 8 mm	 Chave Fenda
----------------------------------	--	--	--	--	--	---	---	--

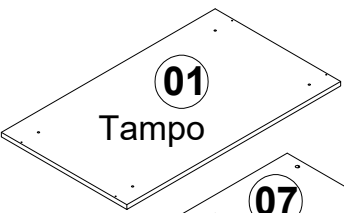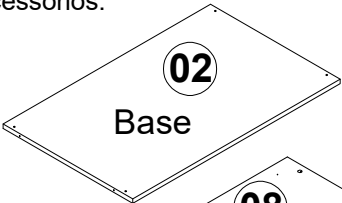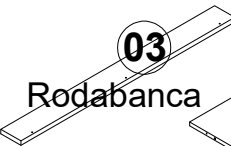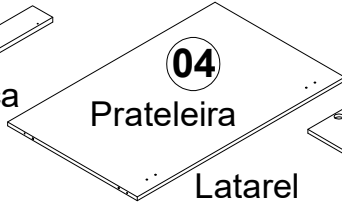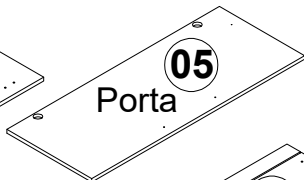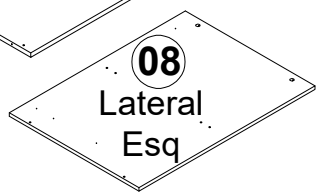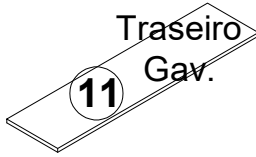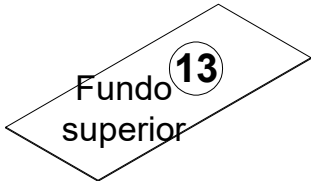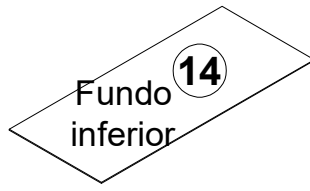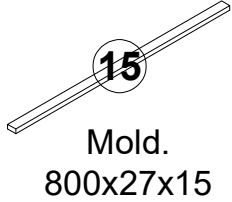
MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Identifique as peças e acessórios.									
 01 Tampo	 02 Base	 03 Rodabanca	 04 Prateleira	 05 Porta	 06 Gavetão	 07 Latarel Dir.	 08 Lateral Esq	 09 Suporte gavetão	 10 Latarel Gav.
 11 Traseiro Gav.	 12 Fundo gavetão	 13 Fundo superior	 14 Fundo inferior	 15 Mold. 800x27x15					

MONTAGEM PASSO A PASSO

2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças. Separe as duas partes das corrediças telescópicas, seguindo os seguintes passos:

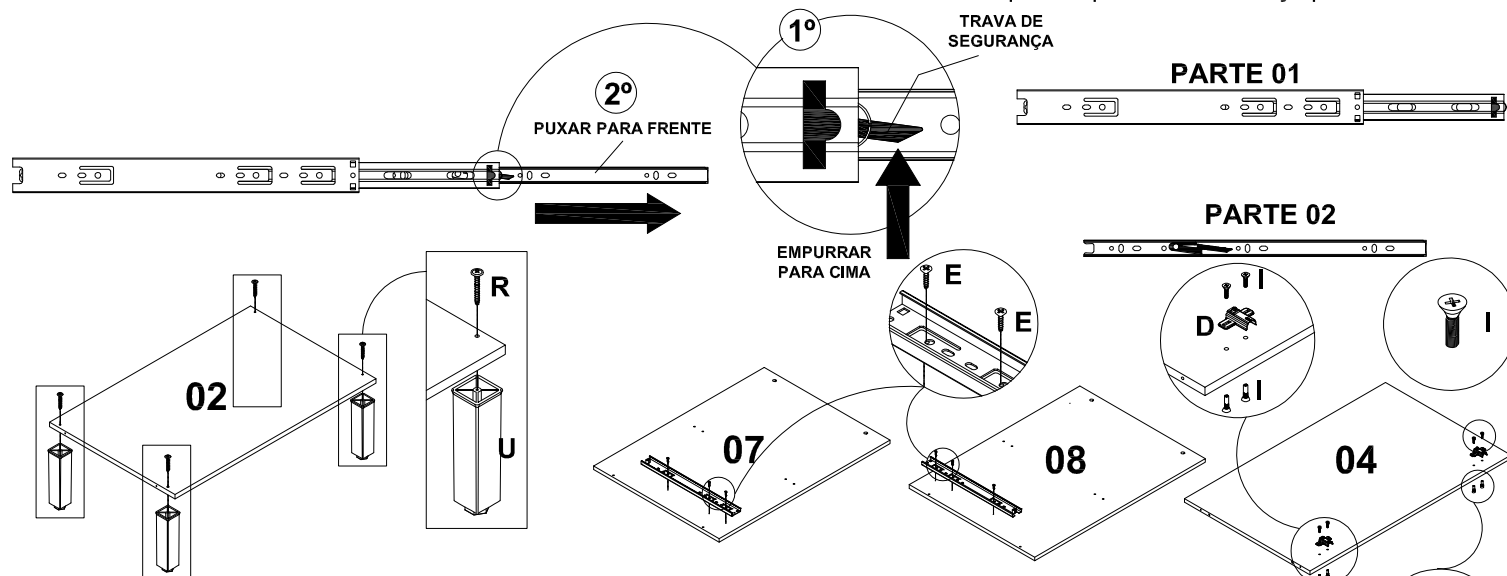- 1 - Abra toda a corrediça;
- 2 - Empurre a trava de segurança para cima;
- 3 - Mantenha a trava levantada e puxe a ponta da corrediça para frente.




3º - Fixe as laterais direita e esquerda na prateleira com "**A**" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.


4º - Fixe o tampo no produto com "**S**" Minifix haste PHS ROSC SOB e "**T**" Minifix tambor 12x8,5.

5º - Fixe a base na lateral esquerda e lateral direita com "**A**" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

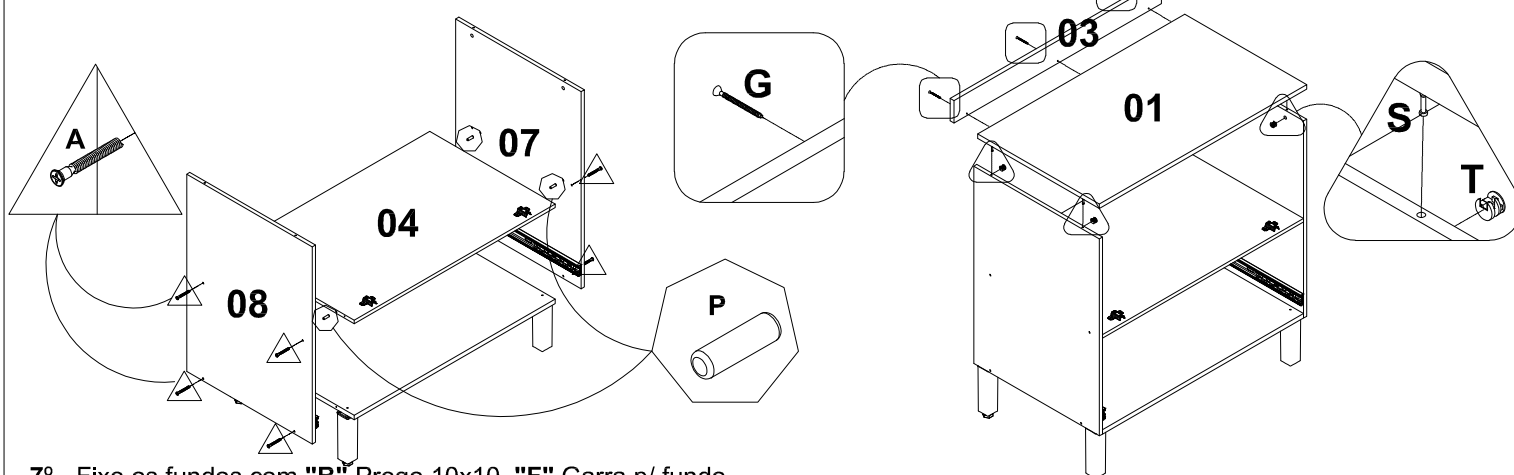
6º - Fixe a rodabamca no tampo com "**G**" Parafuso CH PHS 3,5x35 c/ pont.



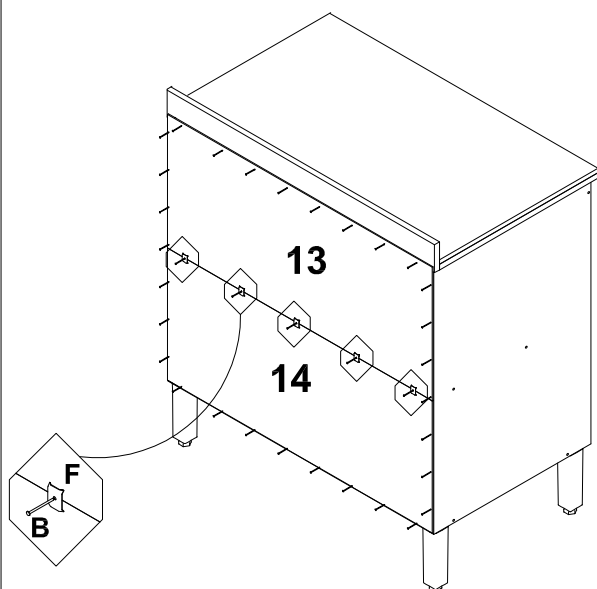7º - Fixe os fundos com "**B**" Pregos 10x10, "**F**" Garra p/ fundo.



Fixar cantoneira nas molduras

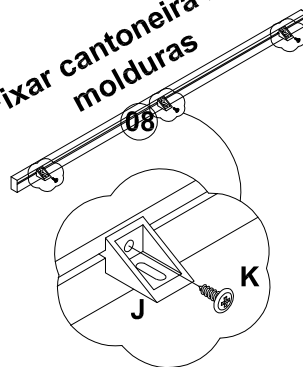


8º - Fixe as cantoneiras angulares, nas molduras com "**K**" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont .

9º - Fixe as molduras no aéreo, com "**K**" Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont .

MONTAGEM PASSO A PASSO


MONTAGEM DA GAVETA:

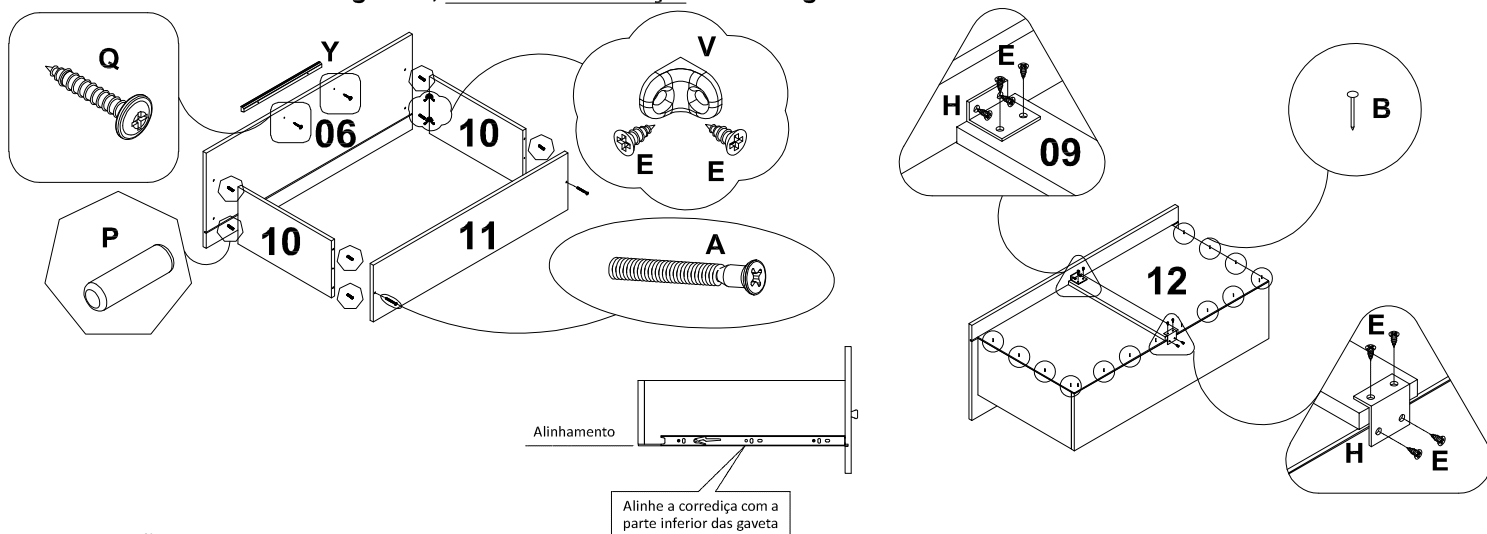10º - Encaixe as gavetas com cuidado nas corrediças que estão fixadas no balcão, até ouvir um pequeno "clik". **caso tenha dificuldades em encaixar a gaveta, NÃO USE A FORÇA.** Retire a gaveta e com cuidado tente encaixá-la novamente.



11º - FIXAÇÃO NA PAREDE:

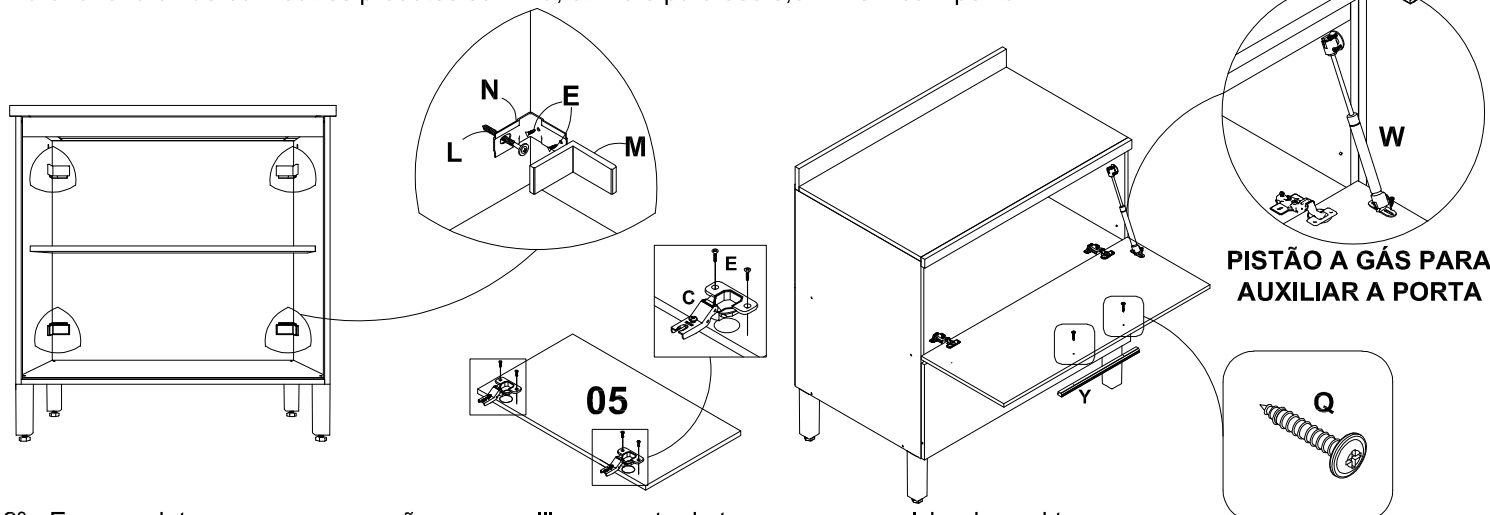- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.



12º - Esse produto vem com marcação para auxiliar no corte do tampo para encaixe de cooktop.

- Com uma furadeira e uma broca de 10mm (**NÃO INCLUSO**), vaze as furações indicado abaixo.
- Com uma serra tictico (**NÃO INCLUSO**), corte ligando uma furação a outra.

