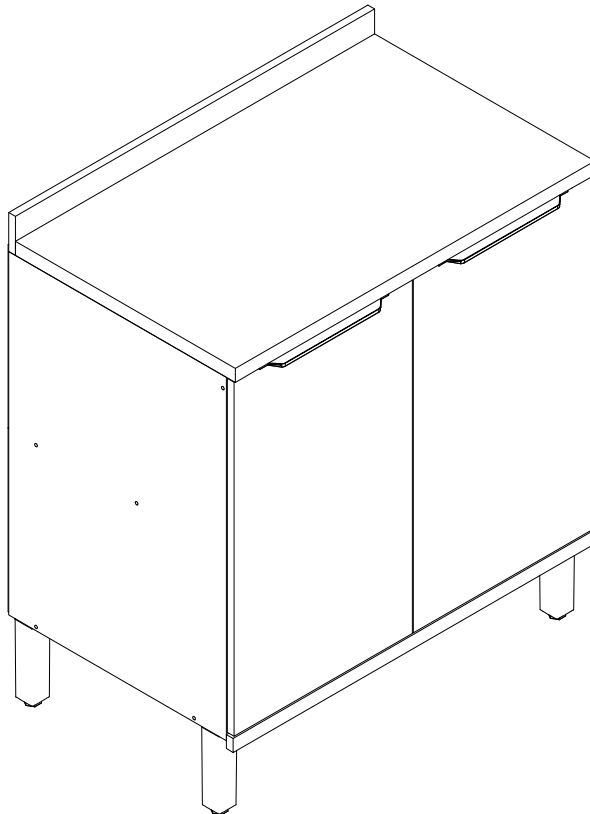


11039 - BALCÃO 800 2pts SAUVIGNON

Riodoce
M Ó V E I S

INDUSTRIA DE MÓVEIS RODOCE LTDA
CNPJ:06.241.494/0001-82
Av dos Moveleiros, 1100, Bairro Canivete
Cep: 29909-120, Linhares-ES
Tel: (27) 3373-2197



A Industria de Móveis Riodoce Ltda, garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - O prazo de garantia é de **03 (três) meses** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Riodoce Móveis Ltda. **Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.**

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la **à loja onde adquiriu o produto**, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) **DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA OU PELA RODOCE MÓVEIS LTDA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.**

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

f) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

g) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria Riodoce Móveis Ltda ou por um de nossos revendedores autorizados.

h) Roubo ou furto.

A) Essa garantia não cobre partes de vidro **APÓS O RECEBIMENTO** do produto. Verificar no ato da entrega a integridade das peças.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ Número da Nota Fiscal: _____ Número do lote: _____


















No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.






Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

Elaboração: Jeanderson D. Bolonini	E-mail contato: pcp@moveisriodoce.com.br	Data de elaboração: 08/03/2024	Versão: 1ª	Data de alteração: 00/00/0000	Código documento: 11199	Página: 1/4
---------------------------------------	---	-----------------------------------	---------------	----------------------------------	----------------------------	----------------

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QTD	CÓDIGO
01	Tampo	800x490x27	01	9125	07	Lateral direita	701x485x12	01	11196
02	Base	776x485x15	01	9128	08	Lateral esquerda	701x485x12	01	11197
03	Rodabanca	800x75x15	01	9129	09	Fundo	796x354x2,5	02	8970
04	Prateleira	776x384x15	01	9130	10	Moldura Hot Stamp	800x27x15	01	11099
05	Porta	683x397x15	02	11198					
06	Regua	776x50x15	01	9132					

 A - Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont - 10 UN	 B - Prego 10 x 10 40 UN	 C - Dobradiça 26 mm 04 UN	 D - Calço dobradiça 03 mm 04 UN	 E - Parafuso CH PHS 3,5 x 12 c/ pont - 36 UN
F - Garra para fundo 06 UN 	 G - Parafuso CH PHS 3,5 x 35 c/ pont - 03 UN	J - Cantoneira angular 03 un 	 K - Parafuso Flang PHS 3,5 x 12 c/ pont - 06 UN	 L - Parafuso Flang PHS 5 x 50 c/ pont - 04 UN
 M - Capa plást. p/ cantoneira 04 UN	 N - Cantoneira suporte aéreo 04 UN	 O - Bucha plástica p/ parede 8 mm - 04 UN	 Q - Parafuso CH PHS 3,5 x 22 c/ pont - 2 UN	 R - Parafuso Flang PHS 5 x 40 c/ pont - 04 UN
 S - Minifix haste PHS ROSC SOB - 04 UN	 T - Minifix tambor 12x8,5 04 UN	 U - Pé regulável 170 mm 04 UN	 V - Puxador Cover 256mm - 02 UN	

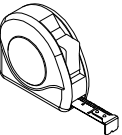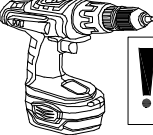NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:  01 Montador	 Chave Philips	 Trena	 Parafusadeira	ATENÇÃO: Caso for utilizar parafusadeira para montagem, regule a mesma adequadamente.	 Broca 8 mm	 Chave Fenda
--	--	--	--	--	---	--


MONTAGEM PASSO A PASSO

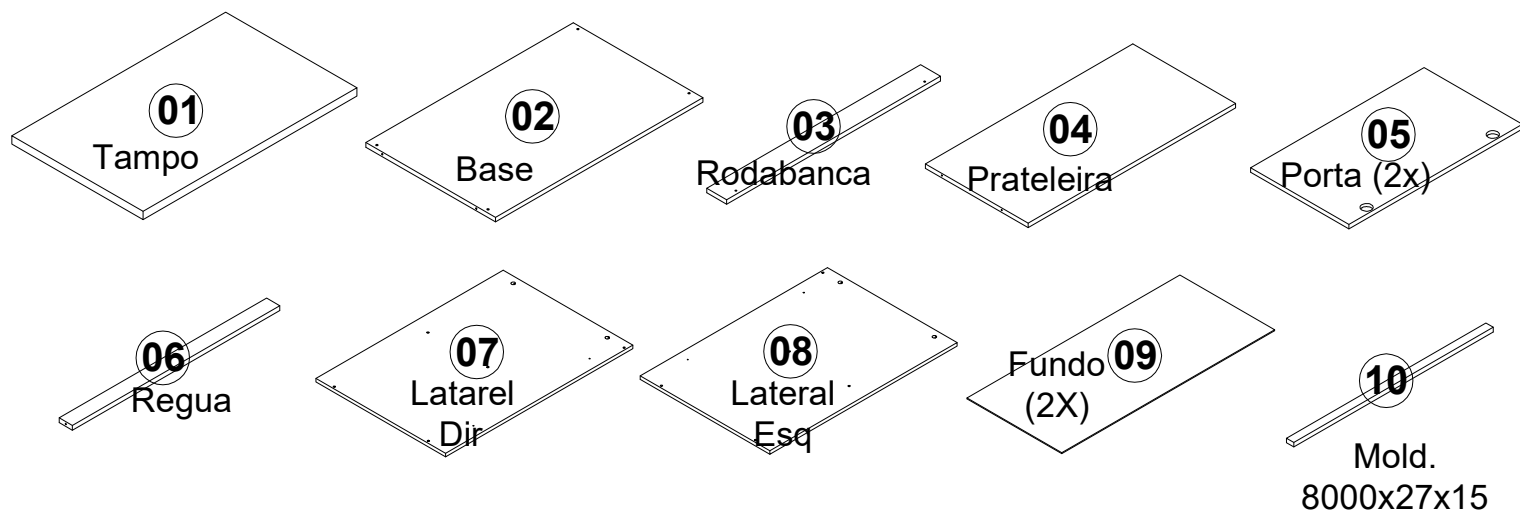1º - Identifique as peças e acessórios.



MONTAGEM PASSO A PASSO

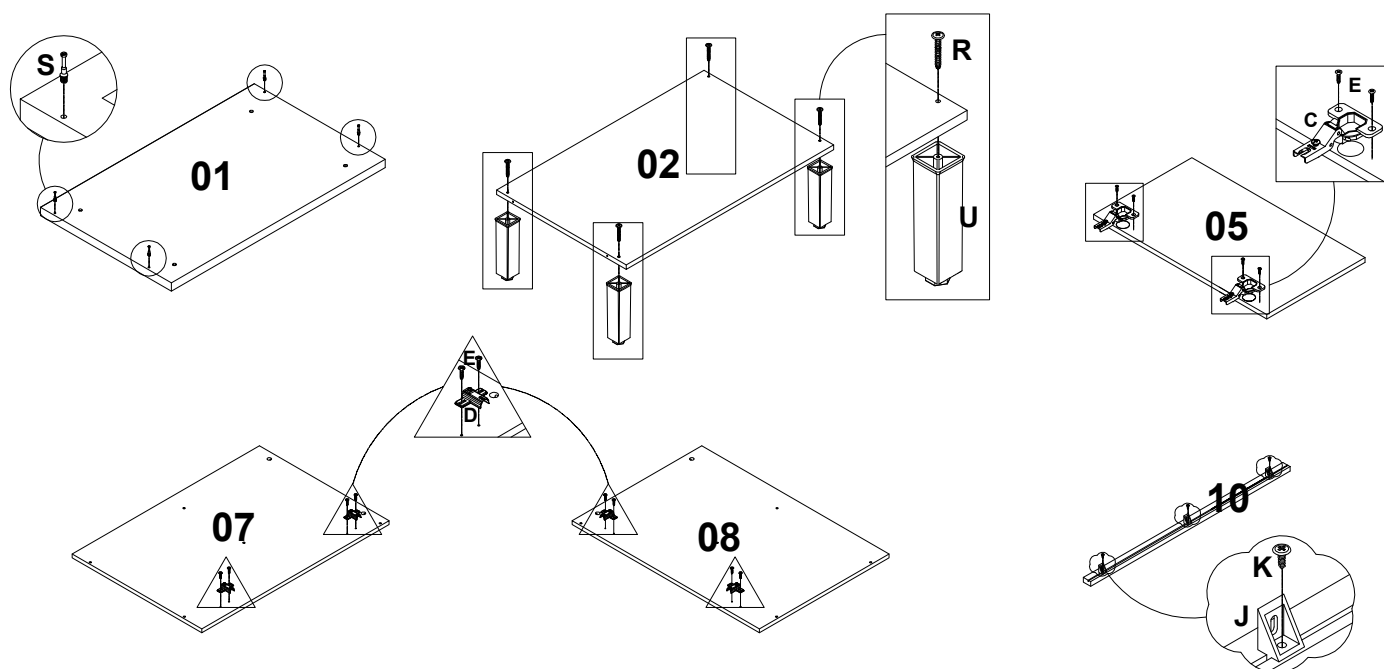
2º - Fixe os acessórios e ferragens nas peças.



3º - Fixe as laterais direita e esquerda na prateleira com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

4º - Fixe as laterais direita e esquerda na regua com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.

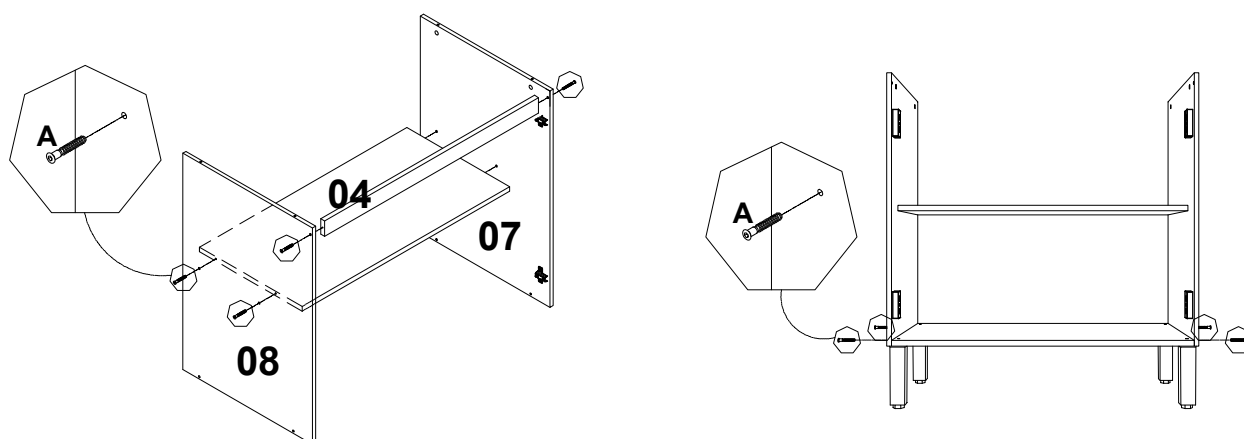
5º - Fixe a base na lateral esquerda e lateral direita com "A" Parafuso CH EST PHS 5x40 s/ pont.



6º - Fixe o tampo no produto com "S" Minifix haste PHS ROSC SOB e "T" Minifix tambor 12x8,5.

7º - Fixe a rodabamca no tampo com "H" Parafuso CH PHS 3,5x45 c/ pont.

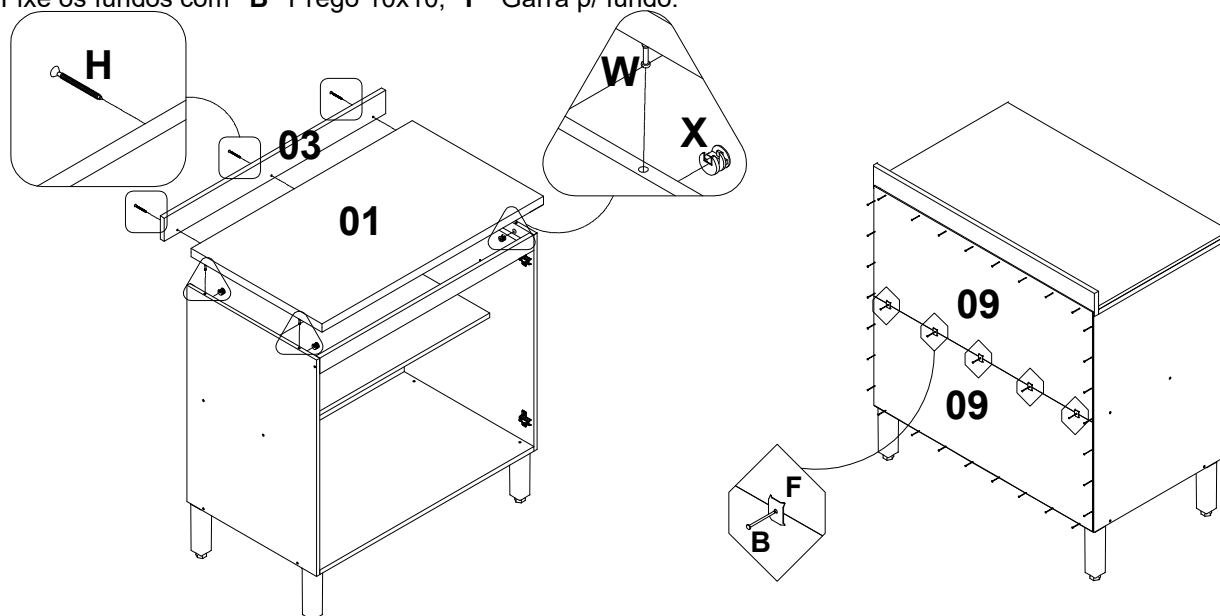
8º - Fixe os fundos com "B" Prego 10x10, "F" Garra p/ fundo.



MONTAGEM PASSO A PASSO


9º - FIXAÇÃO NA PAREDE:

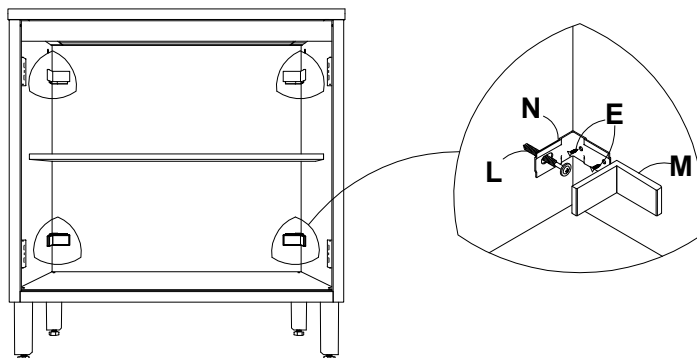- Pelo lado interno, marque o local das cantoneiras para suporte aéreo e dos parafusos, nas laterais e no fundo traseiro.
- Encoste o móvel na parede, na posição desejada. Fure o fundo traseiro e a parede com uma broca de 8 mm (não inclusa).
- Encaixe as buchas plásticas nas furações da parede.
- Fixe as cantoneiras nas laterais com parafusos Ch. Phs. 3,5x12 c/ ponta e na parede com parafusos Flang. Phs. 5x50 c/p.
- Para fazer a união com outros produtos da linha, utilize o parafuso 3,5x22 CH com ponta.



10º - Fixe a porta na lateral esquerdo e lateral direita com **"G"** Parafuso CH PHS 3,5x28 c/ pont.

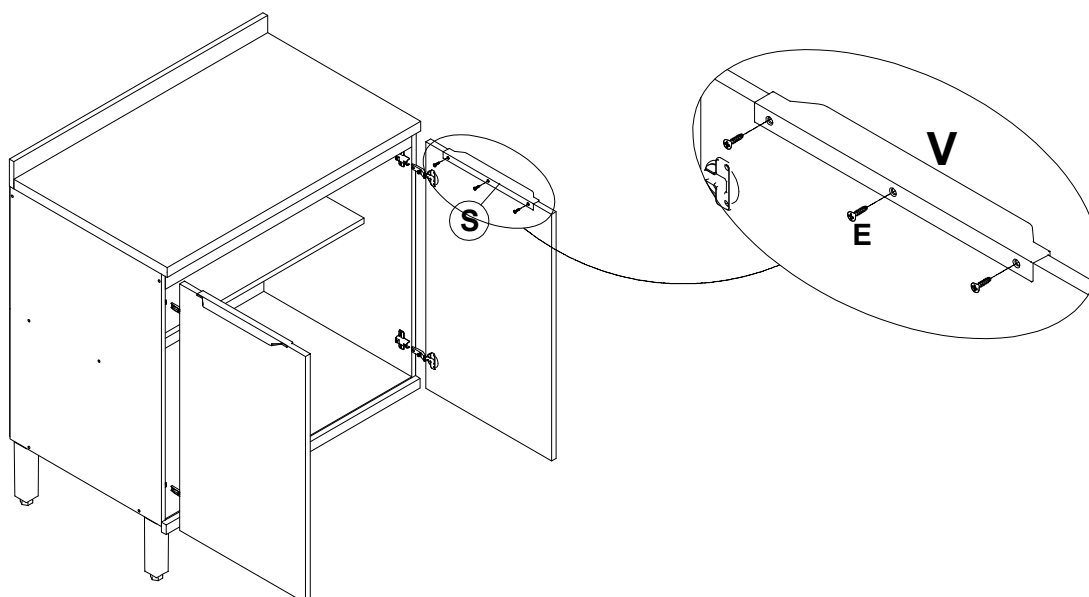11º - Fixe o puxador na porta com **"E"** Parafuso PHS 3,5x12 c/ Pont.



12º - Esse produto vem com marcação para auxiliar no corte do tampo para encaixe de cooktop.

- Com uma furadeira e uma broca de 10mm (**NÃO INCLUSO**), vaze as furações indicado abaixo.

- Com uma serra tictico (**NÃO INCLUSO**), corte ligando uma furação a outra.

