




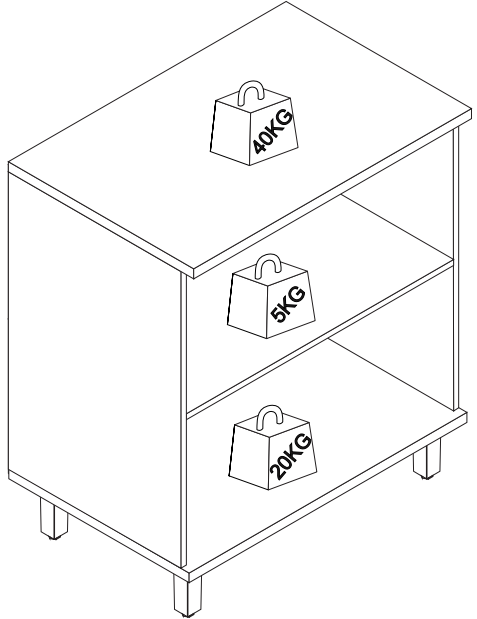






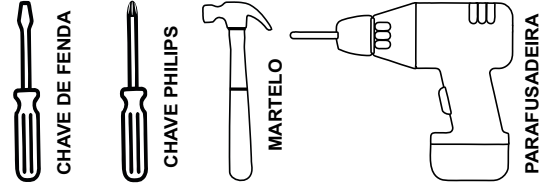


A	 PARAF. 3,5X50 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.4443MP	12	T	140 X 45 X 35 MM  PÉ QUADRADO - CÓD.4088MP	04
B	 CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÓD.1064MP	16	U	 TAPA FURO (CÓD: 4900 - CHUMBO) (CÓD: 4902 - CAMURÇA)	04
C	 PARAF. 3,5X25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP	04			
D	 PARAF. 3,5X14 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1104MP	28			
E	 PARAF. 4,5X28 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1116MP	08			
F	 PARAF. 4,8X55 P/ PÉ - CÓD.2477MP	06			
i	 SUP. METALICO - CÓD.1848MP	02			
J	 CAPA PLASTICA - CÓD.4450MP	02			
L	 CÓD. 4859MP DOBRADIÇA RETA C/ AMORTECEDOR	04			
M	 COLA SACHET - CÓD.1020MP	01	Quantidade necessária de Montadores: 02.		
N	 GIZ DE CORREÇÃO (CÓD: 4913 - CHUMBO) (CÓD: 4914 - FREIJO) (CÓD: 4915 - CAMURÇA)	01	AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS. LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.		
O	 PREGO 10X10 - CÓD.1041MP	42	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.		
Q	 JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD.1038MP	08			
R	 PUXADOR SILKY FRONT 288MM - CÓD.4824MP	02	 FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)		
S	 BUCHA S/ ANEL 8MM - CÓD.1059MP	02			

 Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia. Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	TEMPO DE GARANTIA Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Excesso de peso sobre o produto. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.

MUNIQUE BALCÃO 0,80 2 PORTAS

ASPECTO FINAL

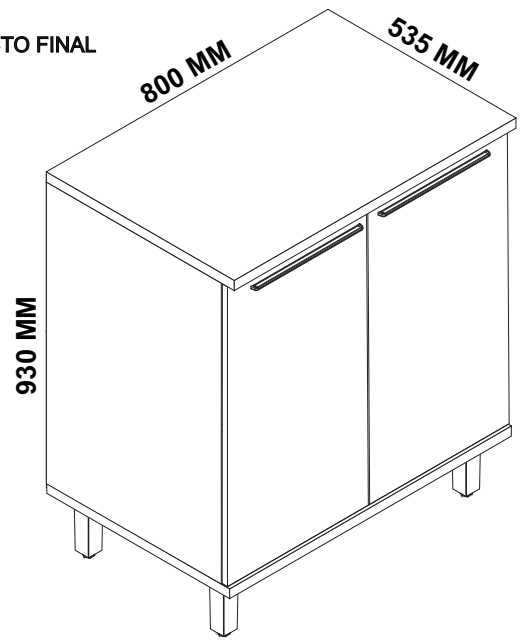

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3- VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.

5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.

7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO/

8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.

9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA.


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTÁ COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.060 - 1442

Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES		
01	6154.060 PC	PRATELEIRA	770 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
02	6154.045 PC	LATERAL ESQ	740 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
03	6154.058 PC	VISTA	770 X 60 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
04	6154.059 PC	LATERAL DIR	740 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
05	6154.056 PC	BASE	800 X 520 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO		
06	6154.055 PC	TAMPO	800 X 535 X 25	1 PÇ	MDP 25 MM	1441 - FREIJO		
07	6154.061 PC	FORRO	794 X 380 X 03	2 PÇ	HDF 03 MM		1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA
08	6154.0159 PC	PORTA	734 X 397 X 15	2 PÇ	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO	1443 - CAMURÇA

ASPECTO EXPLODIDO

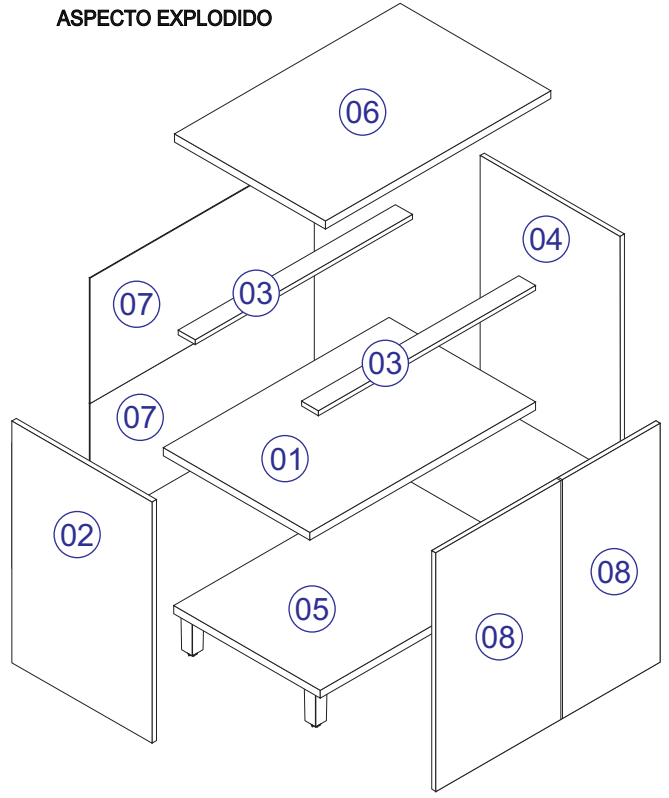

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br




CÓD : 6329 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (M).
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

L	COLA 20 G	COLA	01
---	-----------	------	----

1º PASSO


1.1 - FIXAR AS 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (T) NA BASE (05) COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (F).

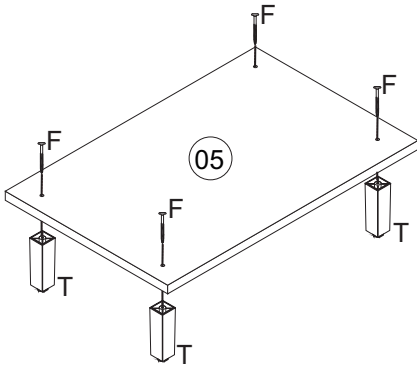

F		4,8X55MM	04
T		PÉS	04

2º PASSO


2.1 - FIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (05) UTILIZANDO 02 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
2.2 - FIXE A PRATELEIRA (01) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 02 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
2.3 - FIXE AS VISTAS (03) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 01 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 01 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 PARA CADA VISTA.
2.4 - FIXE A LATERAL DIREITA (04) NA BASE (05) E NAS VISTAS (03) UTILIZANDO 04 UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04 UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

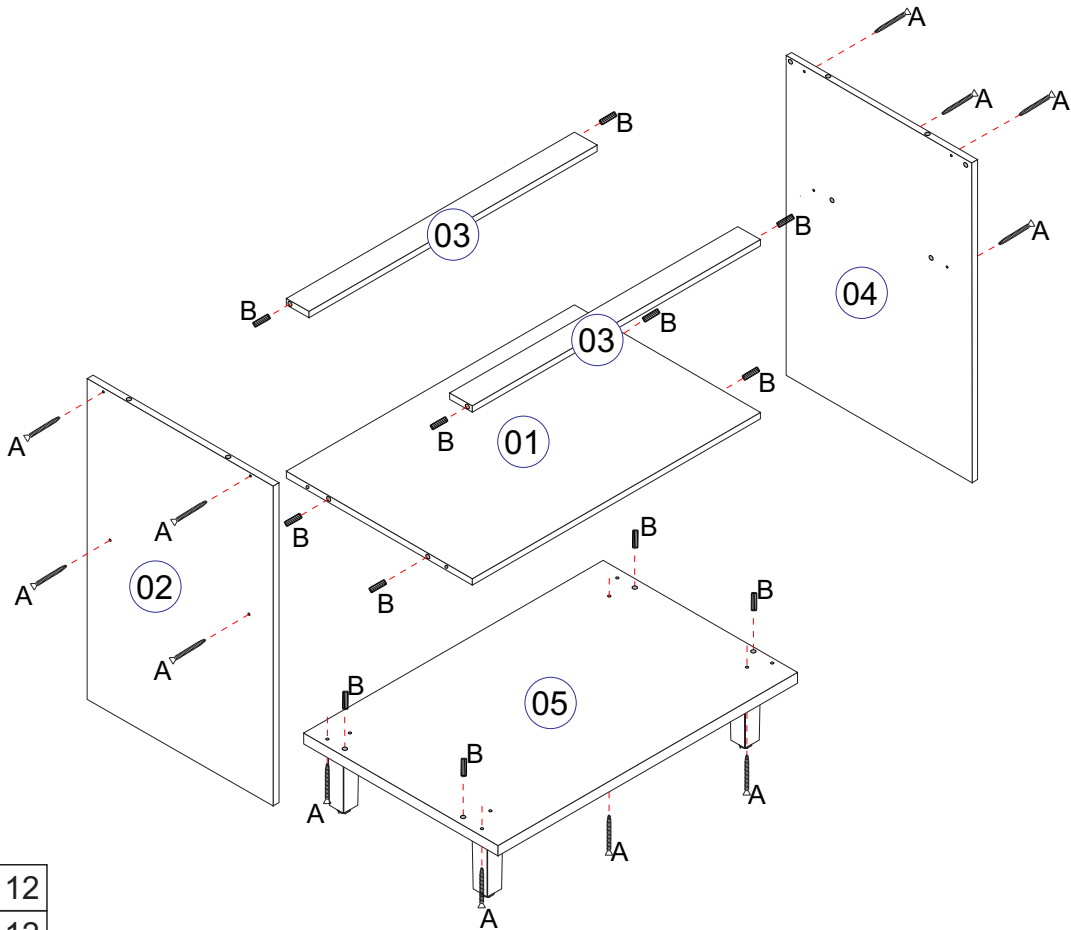

A		3,5X50MM	12
B		CAVILHA	12

3º PASSO

3.1 - PARA FIXAR O TAMPO (06) É NECESSÁRIO UTILIZAR 02 UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA LATERAL (02, 04) E 04 UN DO PARAFUSO (E) 4,5X28MM. FAÇA A FIXAÇÃO POR BAIXO DAS VISTAS (03).

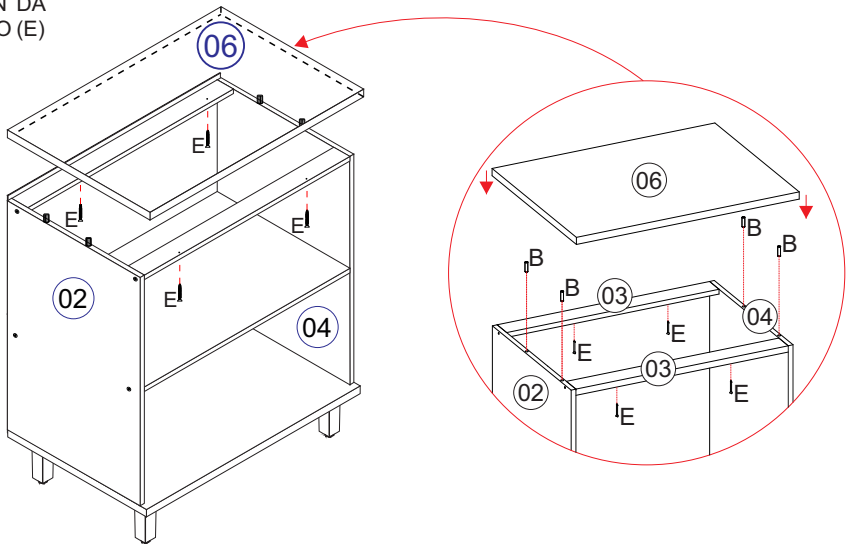


B		CAVILHA	04
E		4,5 X 28 MM	04

4º PASSO

4.1 - FIXE AS 02 UN DO FORRO (07) COM OS PREGOS (O) A CADA 10CM DE DISTANCIA. NA JUNÇÃO DOS FORRO UTILIZE AS 08 UN DAS JUNÇÕES PARA FORRO (Q) TAMBÉM A CADA 10CM.


OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

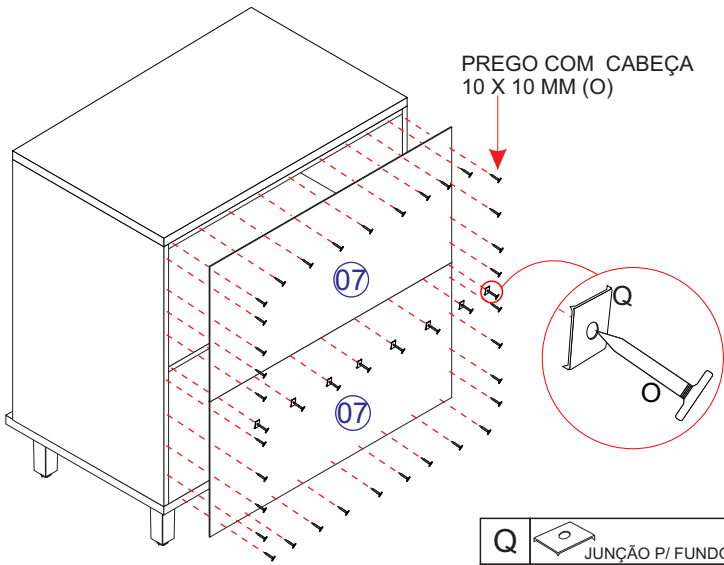

Q		JUNÇÃO P/ FUNDO	08
O		PREGOS	42

PASSO 05


5.1 - FIXE O PUXADOR NA PORTA:
- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DA PORTA, NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR (R) COM 02 UN DO PARAFUSO (C) 3,5 X 25MM.
OBS: AO FURAR A PORTA, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
5.2 - AGORA FIXE 02 UN DAS DOBRADIÇAS RETAS C/ AMORTECEDOR (L) EM CADA LATERAL (02 E 04). DEPOIS, FIXE A PORTA. PARA ISSO, UTILIZE 12 UN DO PARAFUSO (D) 3,5X14MM, SENDO 06 UN PARA CADA DOBRADIÇA. ALINHE A PORTA FAZENDO A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

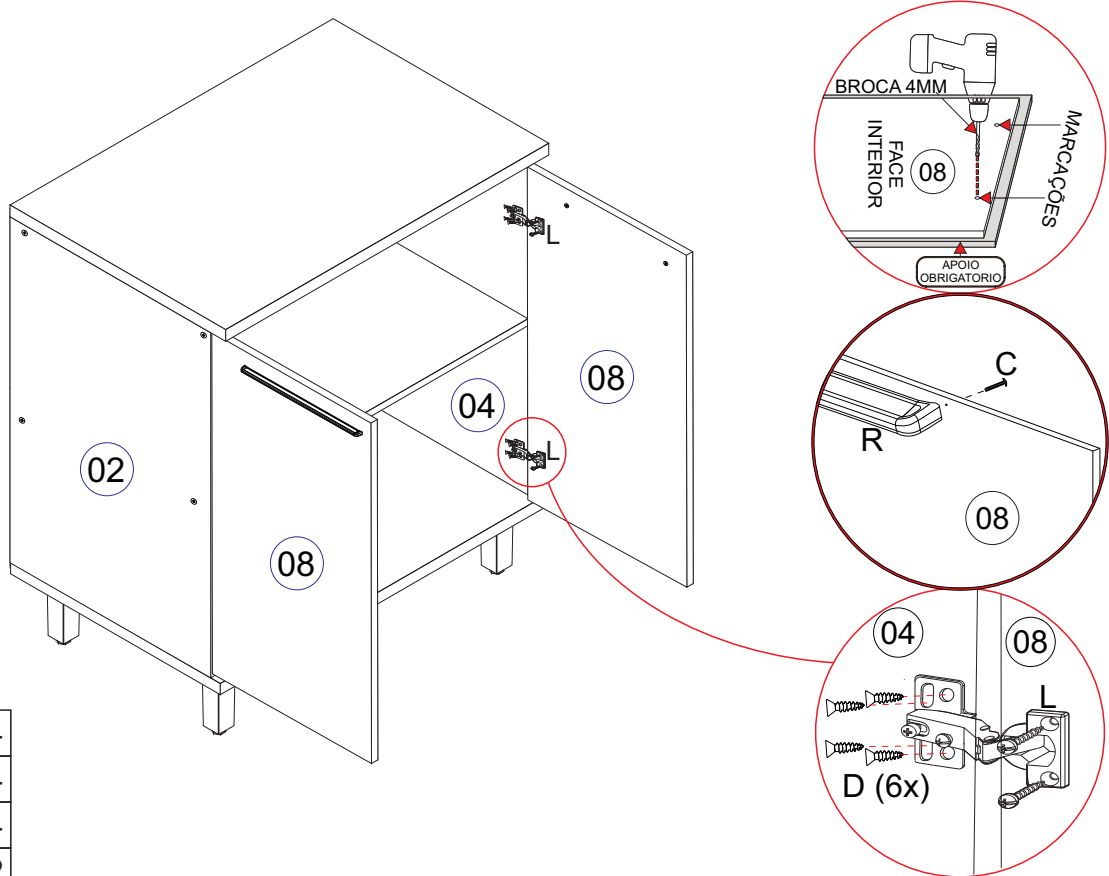

D		3,5X14MM	24
L		DOBRADIÇA	04
C		3,5X25MM	04
R		PUX. 384MM	02

PASSO 6º: FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2 UN DO DA CANTONEIRA DE SUPORTE METÁLICO (I).
6.1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8 MM.
6.2 - COLOCAR 02 UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.
6.3 - FIXAR AS 02 UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (I) NAS LATERAIS (02, 04) USANDO 04 UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.
6.4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.
6.5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

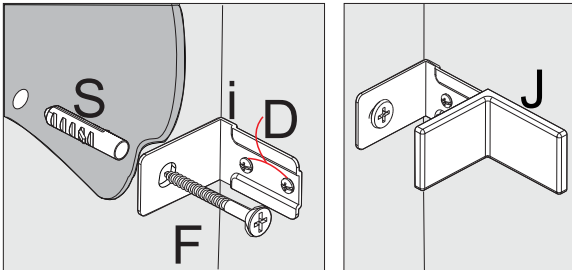

D		3,5X14MM	04
i		SUPORTE	02
J		CAPA PLÁSTICA	02
S		BUCHA PLÁSTICA	02
F		4,8X55MM	02