

A		PARAF. 3,5X50 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.4443MP	12	P	KIT PISTÃO A GÁS 80NW - FORÇA INVERSA CÓD.4674MP - 01UN DO KIT PISTÃO CONTÉM:	04 PAR		
B		CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÓD.1064MP	16	P1	PISTÃO A GÁS 80NW - FORÇA INVERSA	01		
C		PARAF. 3,5X25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP	04	P2	PARAFUSO 3,5X14 FLANG.	05		
D		PARAF. 3,5X14 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1104MP	12	P3	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01		
E		PARAF. 4,5X28 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1116MP	12	P4	CALÇO SUPORTE PISTÃO	01		
F		PARAF. 4,8X55 P/ PÉ - CÓD.2477MP	06	R	PUXADOR SILKY FRONT 384MM - CÓD.4823MP	02		
G		PARAF 4,0 X 25 MM P/ DOBRADIÇA - CÓD.3506MP	04	S	BUCHA S/ ANEL 8MM - CÓD.1059MP	02		
H		PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 - CÓD.4195MP	04	T	140 X 45 X 35 MM PÉ QUADRADO - CÓD.4088MP	04		
I		55X38X22MM SUP. METALICO - CÓD.1848MP	02	U	(CÓD: 4900 - CHUMBO) TAPA FURO (CÓD: 4902 - CAMURÇA)	04		
J		CAPA PLASTICA - CÓD.4450MP	02	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.				
K		CALÇO P/ DOB. 35MM - CÓD.2550MP	04					
L		DOBRADIÇA ALTA 9MM - CÓD.2352MP	04					
M		COLA SACHET - CÓD.1020MP	01					
N		(CÓD: 4913 - CHUMBO) (CÓD: 4914 - FREIJO) (CÓD: 4915 - CAMURÇA)	01					
O		PREGO 10X10 - CÓD.1041MP	42					

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto.
Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade.

- Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido.

- Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto.

- Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto.

- Não ficar em pé no estofado.

- Evite contato com animais domésticos.

- Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes.

- Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobraduras/Correções: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respirar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data da nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade.


Utilização do produto em local úmido e não arejado.

Excesso de peso sobre o produto.

Problemas e desgastes causados por animais domésticos.


Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.

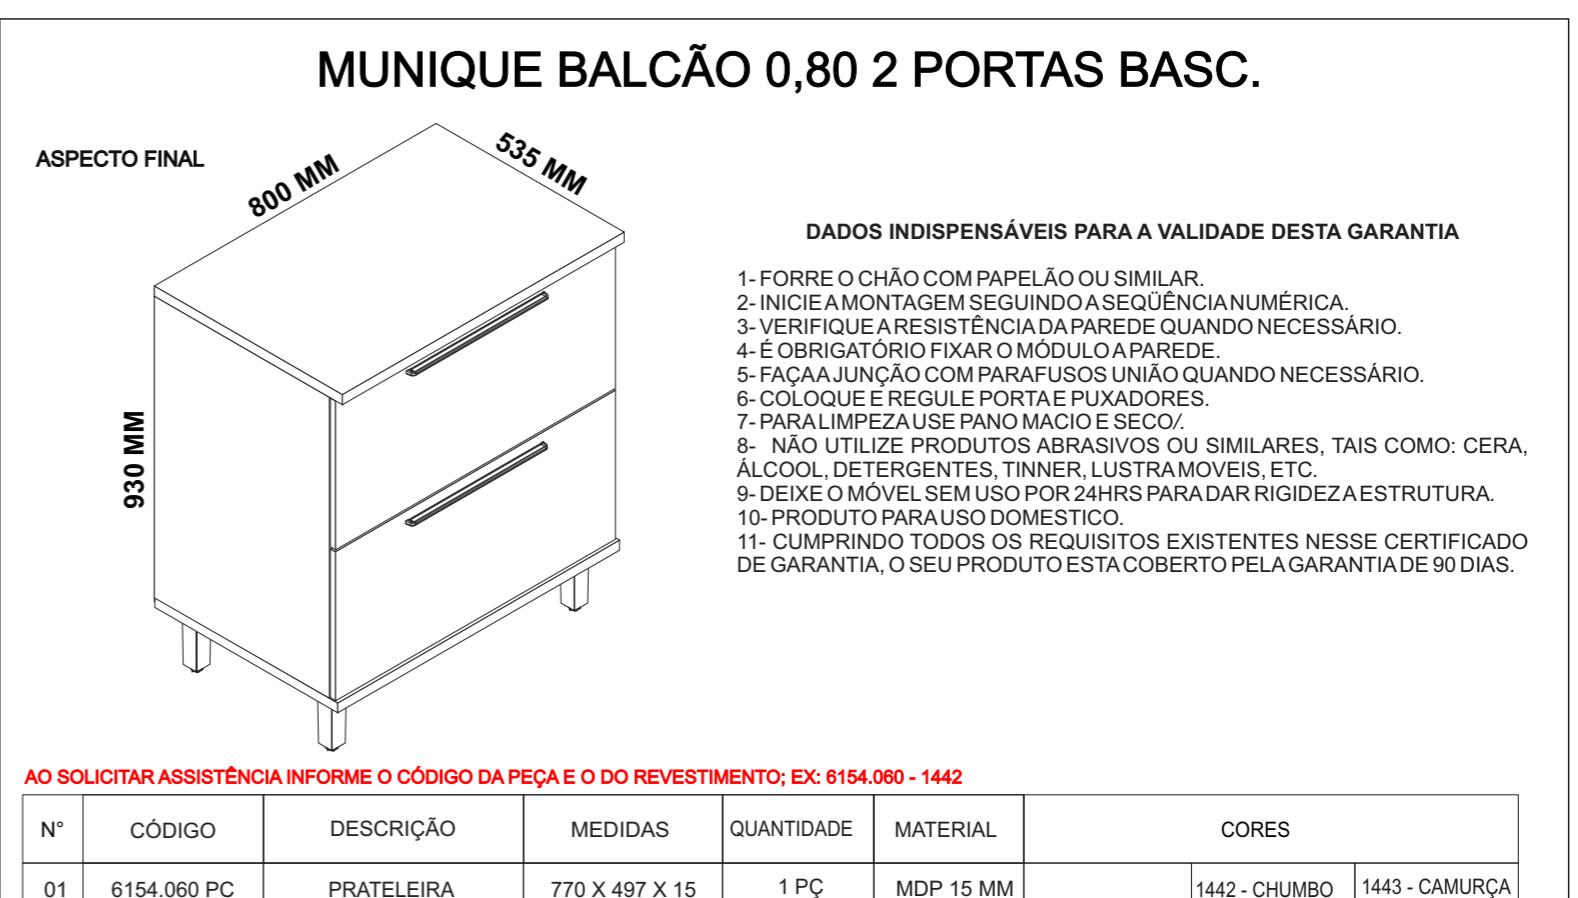

Nº	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6154.060 PC	PRATELEIRA	770 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
02	6154.045 PC	LATERAL ESQ	740 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
03	6154.058 PC	VISTA	770 X 60 X 15	2 PC	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
04	6154.059 PC	LATERAL DIR	740 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
05	6154.056 PC	BASE	800 X 520 X 25	1 PC	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	
06	6154.055 PC	TAMPO	800 X 535 X 25	1 PC	MDP 25 MM	1441 - FREIJO	
07	6154.061 PC	FORRO	794 X 380 X 03	2 PC	HDF 03 MM		1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
08	6154.048 PC	PORTA BASC	794 X 365 X 15	2 PC	MDP 15 MM		1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA

ASPECTO EXPLODIDO

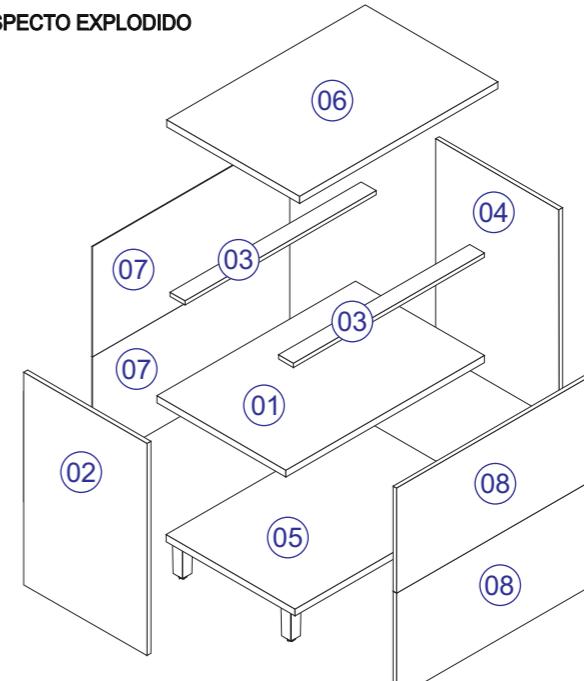

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

Quantidade necessária de Montadores: 02.

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORADA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM

FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)



indékes
Cozinhas

CÓD : 4897 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (M).


- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

L COLA 20G COLA 01

1º PASSO

- 1.1 - FIXAR AS 04UN DO PÉ DE PLÁSTICO (T) NA BASE (05) COM 04UN DO PARAFUSO 4,8X55 MM (F).

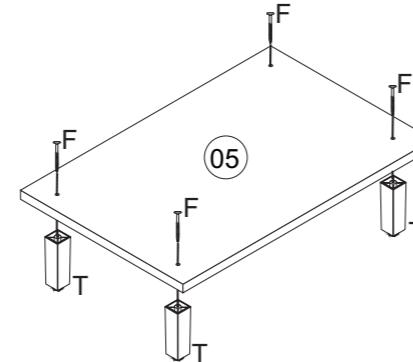

F		4,8X55MM	04
T		PÉS	04


2º PASSO

- 2.1 - FIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (05) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

- 2.2 - FIXE A PRATELEIRA (01) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

- 2.3 - FIXE AS VISTAS (03) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 01UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 PARA CADA VISTA.

- 2.4 - FIXE A LATERAL DIREITA (04) NA BASE (05) E NAS VISTAS (03) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

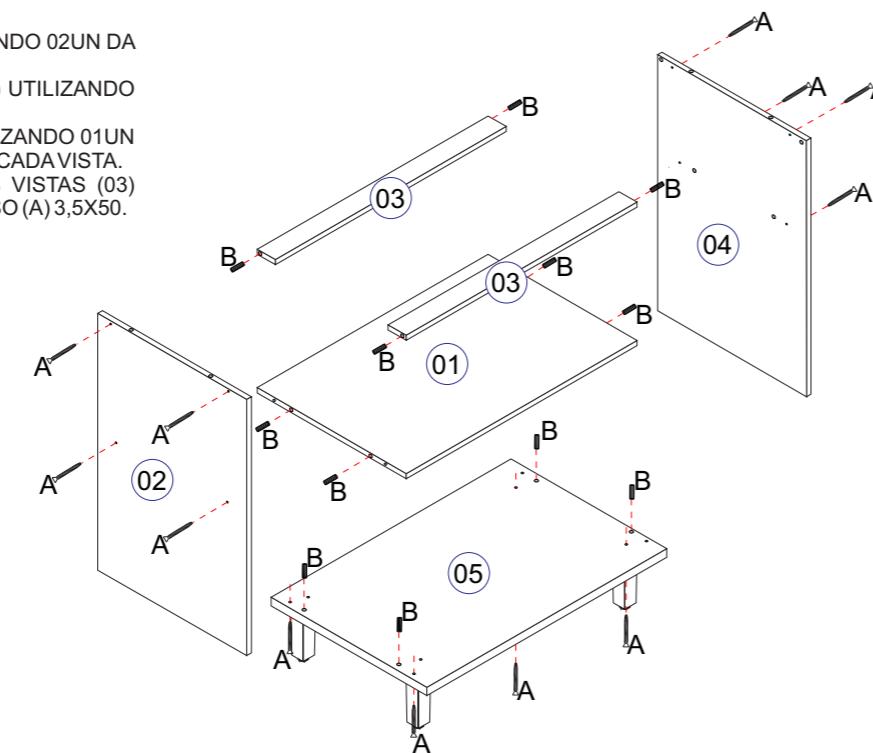


A		3,5X50MM	12
B		CAVILHA	12

3º PASSO

- 3.1 - FIXAR 02UN DOS CALÇOS (K) PARA DOBRADIÇAS NA PRATELEIRA (01) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 4,0 X 25 MM (G) E 04UN DA PORCA (H);

- 3.2 - FIXAR 02UN DOS CALÇOS (K) PARA DOBRADIÇAS NA BASE (05) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 4,5 X 28 MM (E).

ATENÇÃO:
PARAFUSOS DIFERENTES

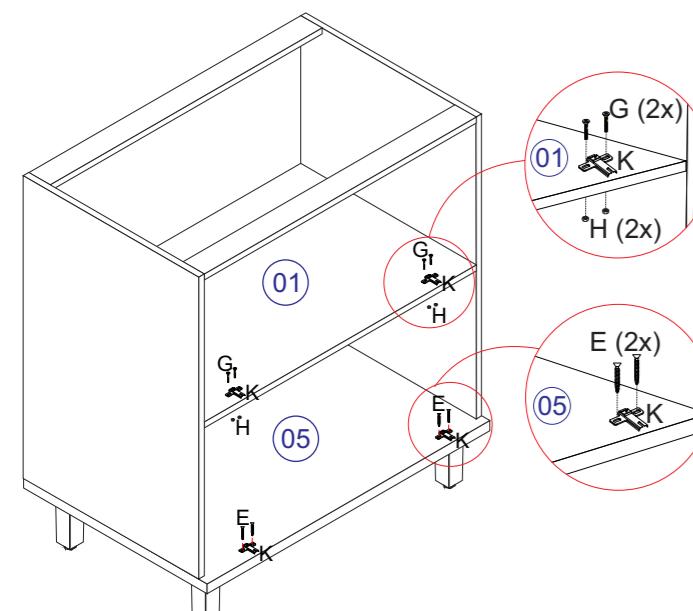


M		CALÇO	04
G		4,0X25MM	04

4º PASSO

- 4.1 - FIXE AS 02UN DO FORRO (07) COM OS PREGOS (O) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. NA JUNÇÃO DOS FORROS UTILIZE AS 08UN DAS JUNÇÕES PARA FORRO (Q) TAMBÉM A CADA 10CM.


OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

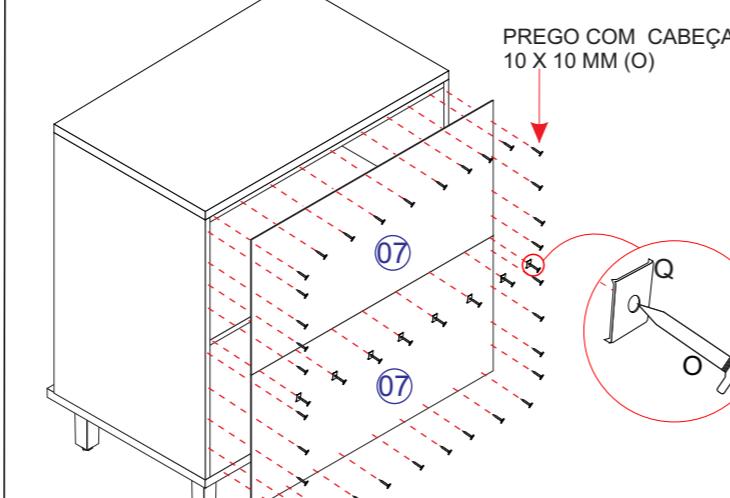

Q		JUNÇÃO P/ FUND	08
O		PREGOS	42

5º PASSO


- 5.1 - FIXAR 02UN DO CALÇO SUPORTE PARA PISTÃO (P4) EM CADA PORTA (08). PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO FLG (P2) 3,5X14 PARA CADA SUPORTE. AS PORTAS (08) POSSUEM MARCAÇÃO GUIA NO LADO DIREITO E ESQUERDO DA PARTE INTERNA.

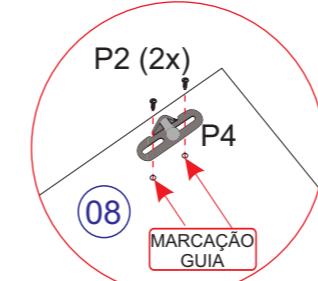

P2		3,5X14MM FLANG.	08
P4		CALÇO SUPORTE	04

6º PASSO



- 6.1 - FIXE 02UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P3) NA LATERAL ESQUERDA (02) E 02UN NA LATERAL DIREITA (04), NAS MARCAÇÕES. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO FLG (P2) 3,5X14 PARA CADA CALÇO.

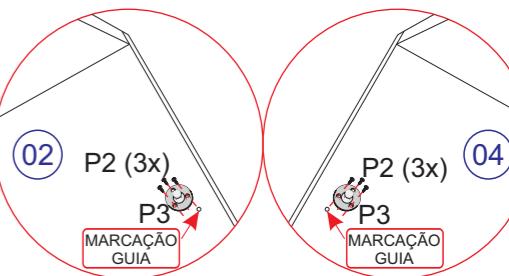

P2		3,5X14MM FLANG.	12
P3		CALÇO CIRCULAR	04

7º PASSO

- 7.1 - PARA FIXAR O TAMPO (06) É NECESSÁRIO UTILIZAR 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA LATERAL (02, 04) E 04UN DO PARAFUSO (E) 4,5X28MM. FAÇA A FIXAÇÃO POR BAIXO DAS VISTAS (03).

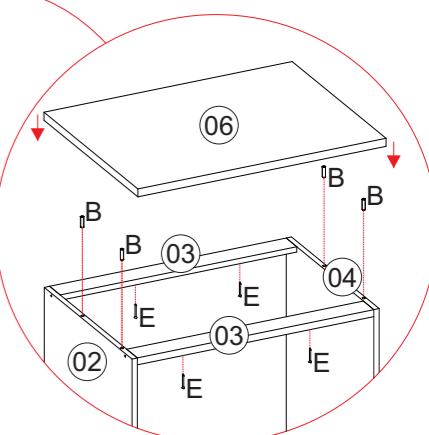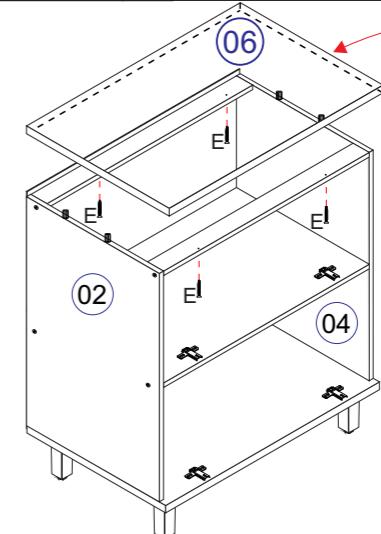

8º PASSO

- 8.1 - FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (L) EM CADA PORTA (08) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 3,5X14 PARA CADA UMA.




8.2 - APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS (08), NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (R) 384MM. PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X25MM PARA CADA PUXADOR. OBS: AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

- 8.3 - FIXE AS PORTAS NOS CALÇOS JA INSTALADOS.

- 8.4 - ENCAIXE AS 02UN DO PISTÃO A GAS (P1) NO CALÇO CIRCULAR (P3) E NO CALÇO SUPORTE (P4) EM CADA UMA DAS PORTAS.

- 8.5 - FINALIZE FAZENDO O ALINHAMENTO DAS PORTAS E A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

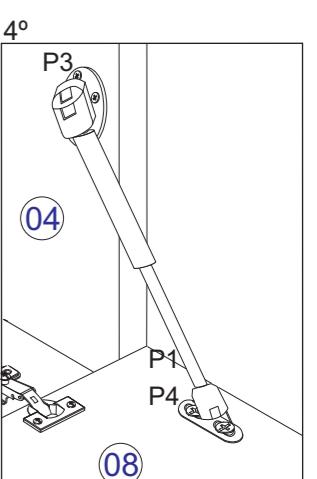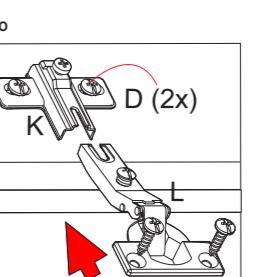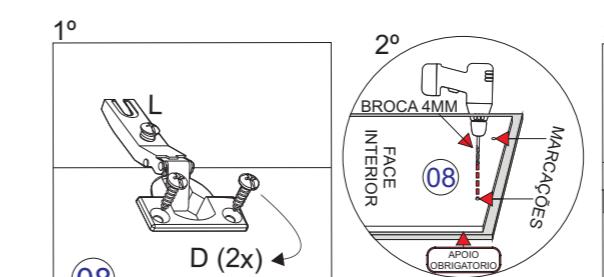

D		3,5X14MM	08
P1		PISTÃO 80NW	04
L		DOBRADIÇA	04
C		3,5X25MM	04
R		PUX. 384MM	02

PASSO 9º: FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2UN DA DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).


- 9.1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

- 9.2 - COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

- 9.3 - FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (i) NAS LATERAIS (02, 04) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X14 MM.

- 9.4 - POSICIONAR MÓVELE E FIXAR A PAREDE COM 02UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X55 MM.

- 9.5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

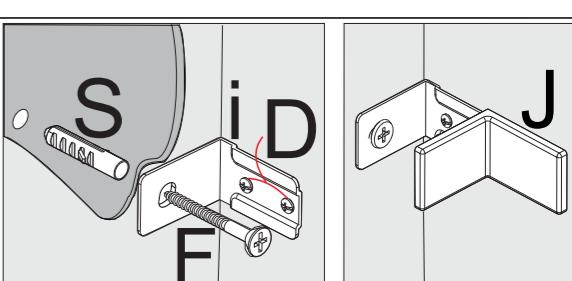

D		3,5X14MM	04
i		SUPORTE	02
S		BUCHA PLÁSTICA	02
J		CAPA PLÁSTICA	02
F		4,8X55MM	02