











Nº	DESCRIÇÃO	QTD	Nº	DESCRIÇÃO	QTD
A	ACES CANTONEIRA 2 FUROS (CÓD. 1056) 	03	K	ACES SUP. METAL P/ CAPA PLASTICA (CÓD. 1848) 	02
B	CAVILHA PINUS 8 X 30MM (CÓD. 1064) 	16	L	CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (PRETA) (CÓD. 4858) 	06
C	DOBRADIÇA POP C/ AMORTECEDOR (CÓD. 4302) 	02	M	PE QUADRADO PRETO FOSCO (CÓD. 5887) 	04
D	PARF 3,5 X 14 FLANGEADO (CÓD. 2529) 	12	N	PUXADOR SILK HAUT 288MM (CÓD. 5846) 	01
E	PARF 3,5 X 14 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1104) 	12	O	TAPA FURO ADESIVO CHUMBO (CÓD. 4900) 	06
F	PARF 4,5 X 28 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 1116) 	06	P	PREGO 10 X 10 C/ CABEÇA (CÓD. 1041) 	39
G	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS (CÓD. 4443) 	27	Q	COLA SACHET (CÓD. 1020) 	01
H	PARF 3,5 X 25MM FLANG. (CÓD. 1207) 	02	R1	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 CHUMBO (CÓD. 4913) 	01
I	PARF 4,8 X 55MM TAMP FHP (CÓD. 2477) 	06	R2	GIZ DE CORREÇÃO 10 X 8 TITANIO (CÓD. 5880) 	01
J	ACES JUNÇÃO P/ FUNDO (CÓD. 1038) 	08	S	BUCHA 8MM (CÓD. 1059) 	02

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.

Ferramentas Necessárias
(Não fornecidas)

 CHAVE DE FENDA CHAVE PHILIPS MARTELO


PARAFUSADERIA

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

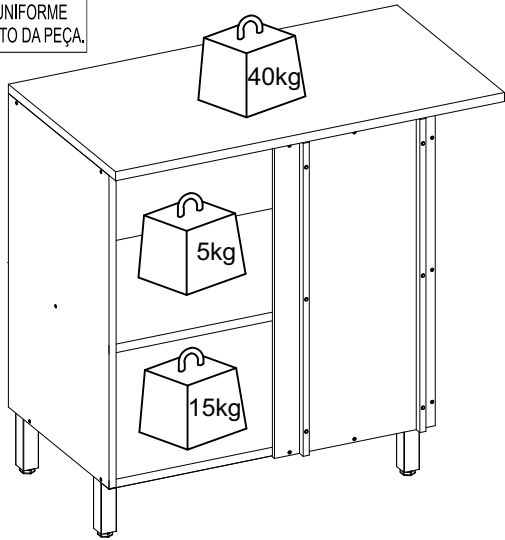

**indékes**
Cozinhas


Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

CERTIFICADO DE GARANTIA
PARABÉNS!

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra. A GARANTIA EXCLUI Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
Tecido - Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira. Móveis de madeira - Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos. Vidros - Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos. Acessórios - Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL.
USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

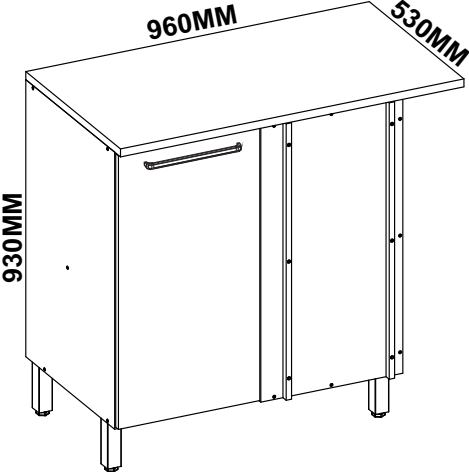


960MM
530MM
930MM


ASPECTO FINAL

MANUAL BALCÃO CANTO RETO
DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA
1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA;
3- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO;
4- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES;
5- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
6- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
7- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
08- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
09- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

PEÇA	CODIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	QTD
01	6093.079PC	SOF BASE BL 770X497	770	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
02	6171.023PC	FIR LAT ESQ 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
03	6171.028PC	FIR VISTA BL 0,80 769X60	769	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
04	6171.022PC	FIR LAT DIR 760X497	760	497	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
05	6171.035PC	VISTA TRAS 769X60 - CRUA	769	60	15	MDP	SEM REVEST.	1
06	6171.048PC	FIR COLUNA BL 730X60	730	60	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
07	6171.049PC	FIR PRAT BL 770X437	770	437	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
08	6171.050PC	FIR TAMP A CEGA 758X397	758	397	15	MDP	1442 - CHUMBO	1
09	6171.051PC	FIR TAMPO 960X530 22MM	960	530	22	MDF	1442 - CHUMBO	1
10	6171.052PC	FIR RIPA FECHAMENTO 758X18 MDF	758	18	15	MDF	1442 - CHUMBO	2
11	6215.084PC	DMT PORTA 750X395	750	395	15	MDP	1511 - TITANIO	1
12	6093.081PC	SOF FORRO 794X430	430	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	1
13	6093.077PC	SOF FORRO 794X335	335	794	3	HDF	1442 - CHUMBO	1

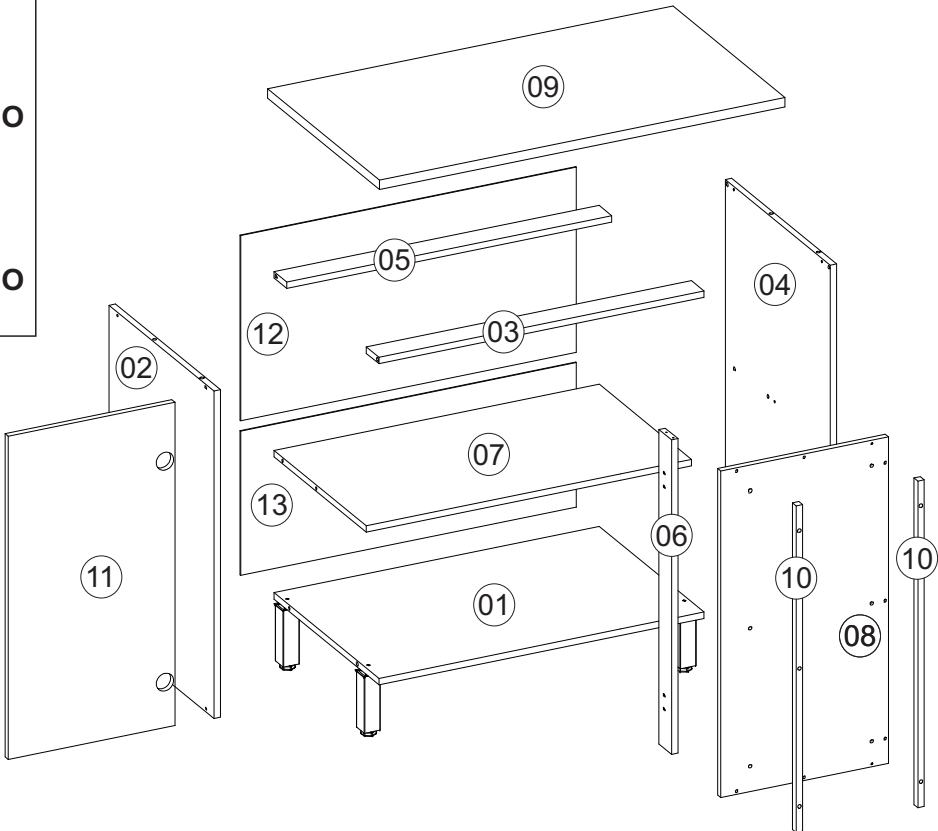

PASSO 01

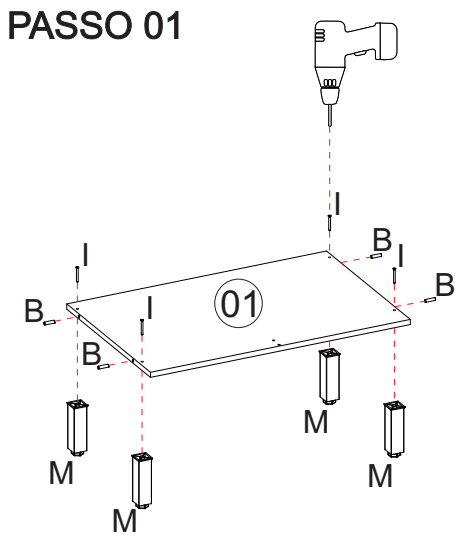


1.1 - FIXAR NA BASE, PEÇA (01), 04 UN DO PÉ DE PLÁSTICO (M), COM 04 UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (I).

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

1.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA BASE (PEÇA 01).

ATENÇÃO:
NO CASO DO USO DE RODAPÉ, DESCONSIDERAR OS PÉS E PARAFUSOS 4,8X55 (D) QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO MÓVEL. USAR APENAS AS PEÇAS E ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES, QUE ACOMPANHAM A EMBALAGEM DO RODAPÉ NO PRODUTO.

PASSO 02

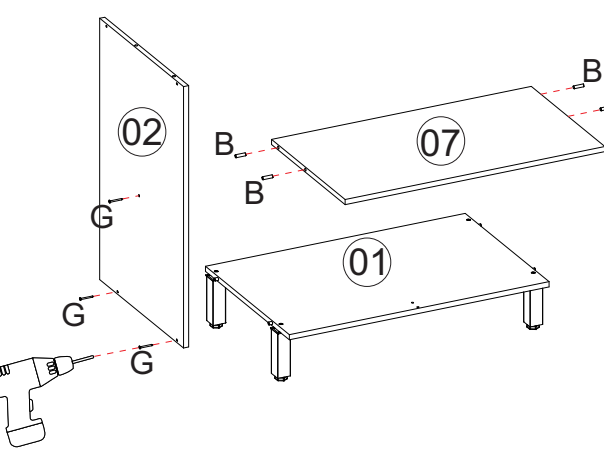


ATENÇÃO:
É IDEAL MONTAR COM A PARTE FRONTAL DO MÓVEL VIRADO PARA BAIXO, DE MODO QUE AS PEÇAS FIQUEM ESTÁVEIS E FIRMES EM CONTATO COM O CHÃO. PARA ISSO FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

2.1 - ENCAIXAR A LATERAL ESQUERDA, (PEÇA 02), NA BASE (01);
2.2 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30MM NA PRATELEIRA, (PEÇA 07), E ENCAIXA-LA NA LATERAL ESQUERDA PEÇA (02)
2.3 - FIXAR AS PEÇAS (01, 02 E 07) USANDO 03 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (G) 3,5 X 50MM.

PASSO 03

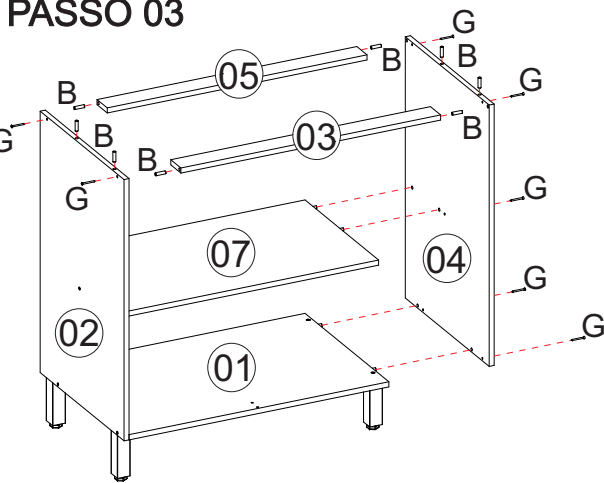


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

3.1 - INSERIR 02 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA VISTA FRONTAL (PEÇA 03) E NA VISTA TRASEIRA (PEÇA 05) E ENCAIXA-LAS NA LATERAL ESQUERDA (PEÇA 02).

3.2 - ENCAIXAR A LATERAL DIREITA (PEÇA 04) NAS PEÇAS JÁ MONTADAS. APÓS ISSO, FIXAR AS LATERAIS NAS VISTAS COM 07 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

3.3 - INSERIR 04 UN DA CAVILHA (B) 8 X 30MM NA PARTE SUPERIOR DAS DUAS LATERAIS (02 E 04).

PASSO 04

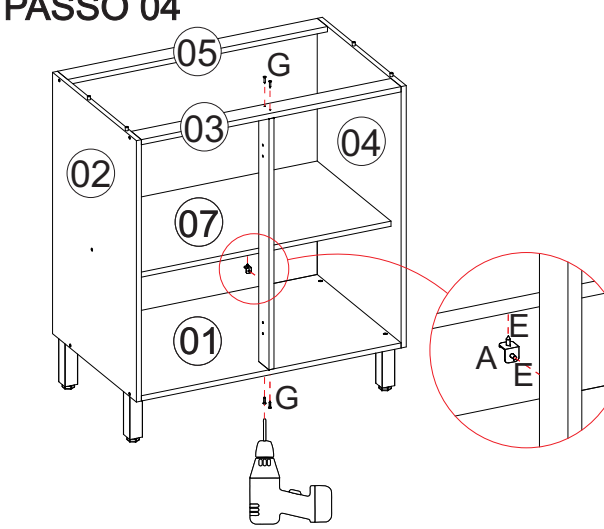


4.1 - USANDO UMA BROCA 4MM, FURE AS DUAS MARCAÇÕES EMBAIXO DA BASE.

4.2 - ENCAIXAR A COLUNA (PEÇA 06) NO CENTRO DO BALCÃO, ENTRE A BASE (01) E A VISTA FRONTAL (03). APÓS ISSO, FIXE A COLUNA (06) COM 4 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

4.3 - INSIRA 01 UN DA CANTONEIRA 2 FUROS (A), FIXANDO-A ENTRE A COLUNA (06) E A PRATELEIRA (07) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

PASSO 05

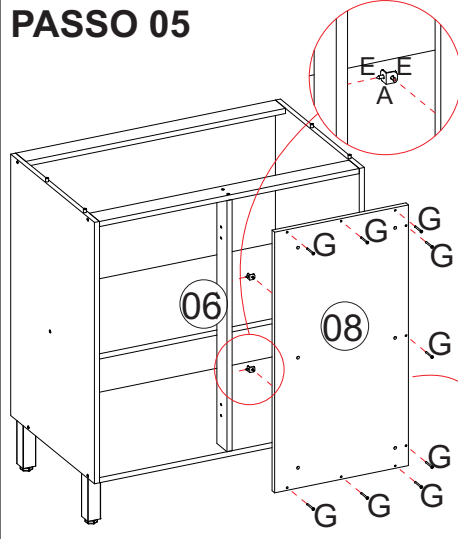


ATENÇÃO: NESTE PASSO DEVE SER DEFINIDO QUAL LADO FICARA O BALCÃO (DIREITO OU ESQUERDO).

5.1 - , É IDEAL QUE O MÓVEL SEJA VIRADO COM O FUNDO PARA O CHÃO, PARA FAZER A FIXAÇÃO DA TAMPA FRONTAL (PEÇA 08), DE MODO A DAR MAIS ESTABILIDADE À MONTAGEM.
FIXE A TAMPA (08) COM 09 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM E TAMBÉM AS 02 UN DA CANTONEIRAS 02 FUROS (A) ENTRE A TAMPA (08) E A COLUNA (06) COM 02 UN DO PARAFUSO (E) 3,5 X 14MM.

LADO ESQUERDO


LADO DIREITO

PASSO 06

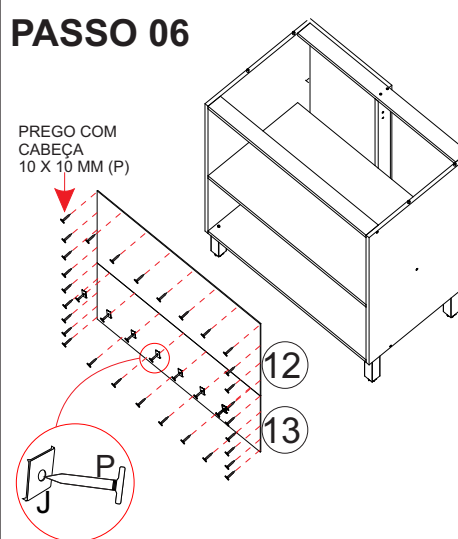


6.1 - VIRE O MÓVEL NOVAMENTE PARA FAZER A FIXAÇÃO DO FORRO TRASEIRO.

PASSO 07

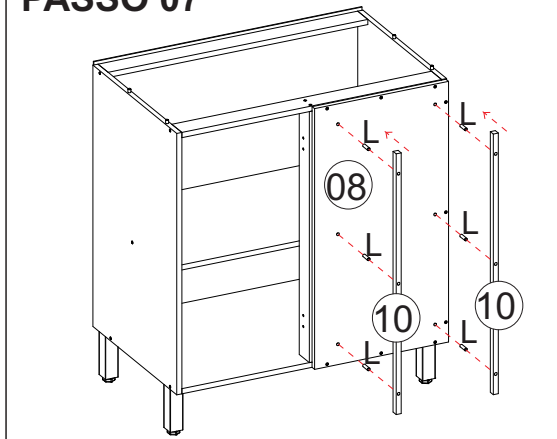

7.1 - COM O MÓVEL NA POSIÇÃO VERTICAL, INSIRA 06 UN DA CAVILHA PLASTICA 8 X 30MM (L) NA TAMPA FRONTAL (08) E DEPOIS ENCAIXE AS RIPAS DE FECHAMENTO (10) SOBRE ELA.

PASSO 08

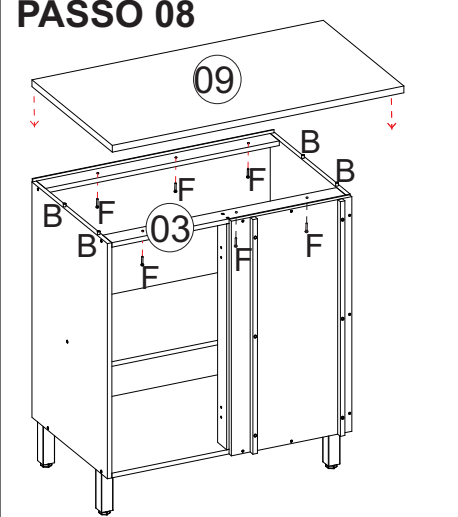


ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (Q).

8.1 - ENCAIXE O TAMPO (PEÇA 09) NAS CAVILHAS (B) E FIXE COM 06 UN DE PARAFUSO UNIÃO (F), SENDO 03 UN EM CADA VISTA (03).


A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA PELA PARTE DEBAIXO DA VISTA (03).

NOTA:

AO FAZER A JUNÇÃO DESTA CANTO (FACE QUE CONTÉM OS AFASTADORES (PEÇAS 10) COM OUTRO BALCÃO, UTILIZAR 04 UN DO PARAFUSO (G) 3,5 X 50MM.

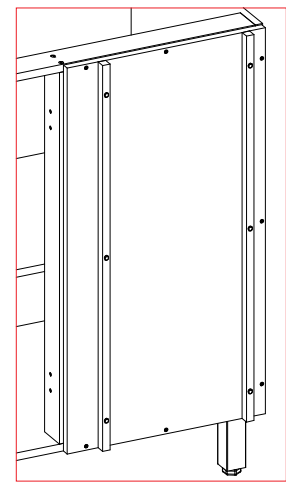

PASSO 09

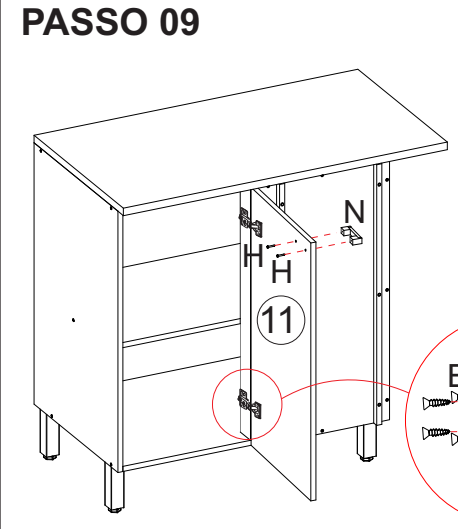

POR ÚLTIMO, FAÇA A FIXAÇÃO DA PORTA (11) COM AS DOBRADIÇAS (C), SEGUIDO DO PUXADOR (N).

COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE SUPERIOR DA PORTA NAS MARCAÇÕES E FIXE O PUXADOR COM O PARAFUSO (H) 3,5 X 25MM.