



MANUAL DE MONTAGEM/ BALCÃO 1,20M CANADENSE COM TAMPO FECHADO

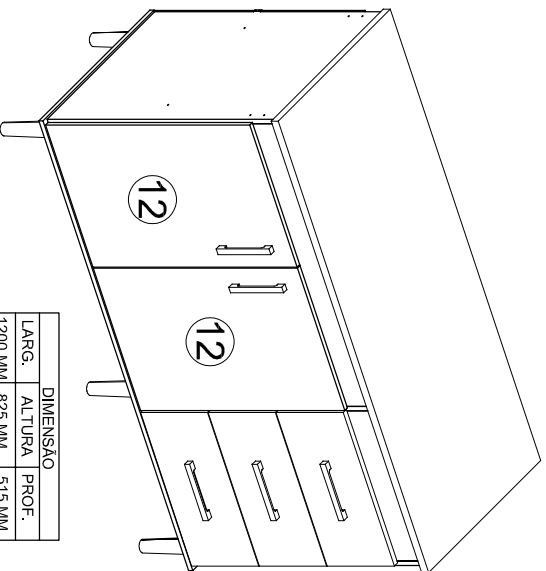

KIT ACESSÓRIOS			
CÓD.	QTD/DADE	DESCRIÇÃO	ILUSTRAÇÃO
A	24	PARAFUSO 5,0 X 40 PONTA	
B	12	PARAFUSO PHS 3,5 X 35	
C	10	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG.	
D	72	PARAFUSO 3,5 X 12 CH PHS.	
E	04	DOBRADIÇA ALTA	
F	04	CAIÇO DOBRADIÇA 5 MM	
G	70	PREGO 8 X 8	
H	04	TAPA FURO 6 MM	
I	05	PUXADOR 128 MM	
J	01	PERFIL "H" 1190 MM	
K	16	CANTONEIRA ZAMAC	
L	06	PÉ PLÁSTICO	
M	12	CAVILHA 6,0 X 30	
N	04	CAVILHA 6,0 X 50	
O	03	PAR. CORREDIÇA MET. 350 MM	
P	04	CAIÇO CANECA DOBRADIÇA	

ATENÇÃO SR. MONTADOR: LEIA ATENTAMENTE ESTE MANUAL ANTES DE INICIAR A MONTAGEM. GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS.

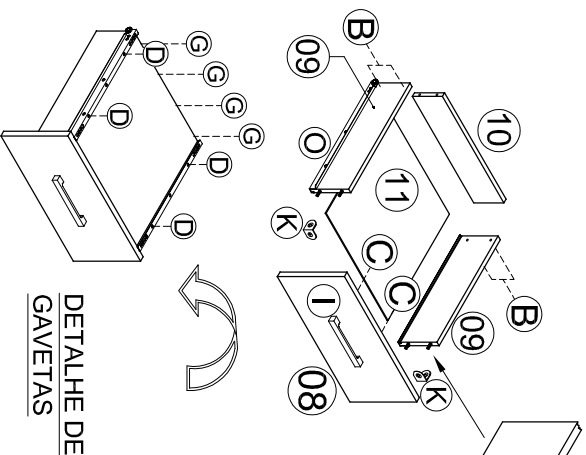


DETALHE DE GAVETAS


OBS: ATENÇÃO. ANTES DE FAZER A ABERTURA PARA A INSTALAÇÃO DO COOKTOP, FAVOR VERIFICAR AS MEDIDAS DO MESMO.

LEGENDA

Nº	PEÇA	QTD/DE	COMPR.	LARG.	ESPES.
01	BASE	01	1200	513	12 MM
02	LATERAL ESQUERDA	01	650	497	12 MM
03	DIVISÓRIA	01	650	497	12 MM
04	LATERAL DIREITA	01	650	497	12 MM
05	PRATELEIRA FIXA	01	755	497	12 MM
06	TRAV. MAIOR FRONTAL/ TRAS.	01	755	80	15 MM
07	TRAV. MENOR FRONTAL/ TRAS.	01	400	80	15 MM
08	FRENTE DE GAVETA	03	410	190	12 MM
09	LATERAL DE GAVETA	06	346	110	12 MM
10	CONTRA FUNDO GAVETA	03	350	85	12 MM
11	FUNDO DE GAVETA	03	370	350	03 MM
12	PORTA	02	578	382	12 MM
13	FUNDO TRASEIRO	02	1190	305	03 MM
14	TAMPO SUPERIOR	01	1200	513	15 MM

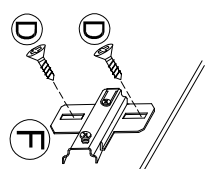

VISTA EXPLODIDA

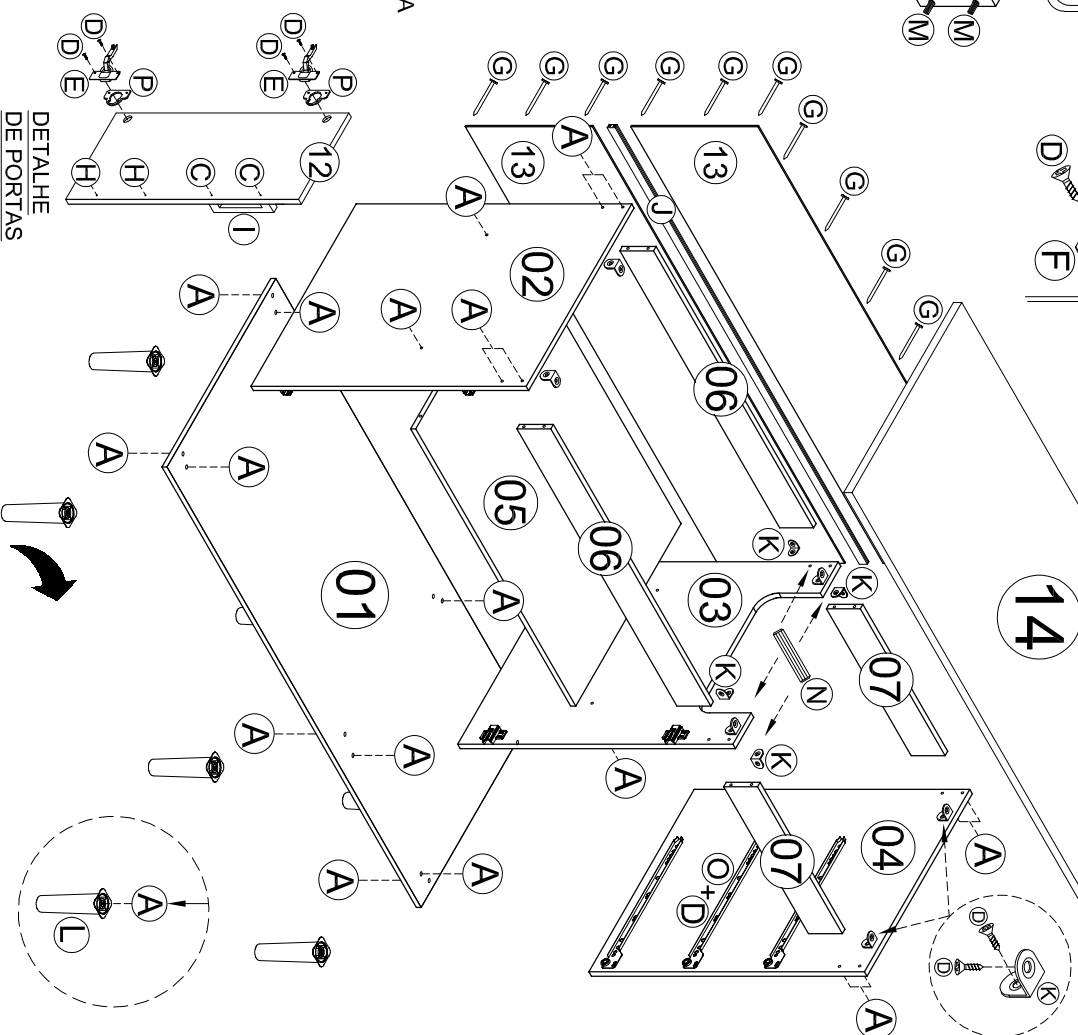

DETALHE DE PORTAS



Rua Augusto Fernandes dos Santos, nº850
 Centro - Jaci-SP - Cep. 151155-000
 Fone: (17) 3283-9400 / Fax: (17) 3283-9407
 e-mail: assistencia@iamoveis.com.br

