


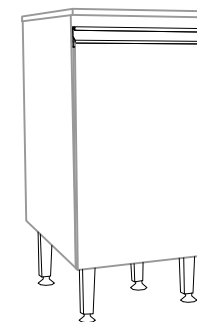

BALCÃO SIMPLES GRETA 50 REF. CZ 6964


MANUAL DE MONTAGEM INSTRUCCIONES DE ARMADO ASSEMBLE INSTRUCTIONS




FERRAGENS / HERRAJES

A		Cavilhas 6 x 30
B		Puxador
C		Prego 10 x 10 c/c
D		Cantoneira
E		Dobradiça
F		Parafuso 3,5 x 14 c/c
G		Parafuso + Flange 4,5 x 50
H		Parafuso 3,5 x 40 c/c
I		Pé Cônico
J		Suporte de Prateleira
K		Tapa Furo Papel
L		Cola
M		Ponteira para Puxador
N		Batente de Silicone


01 - Unir as laterais 01 e 02, travessas 05 e 06 e base 03 utilizando os parafusos (H).
Encaixar a prateleira 04 no módulo.

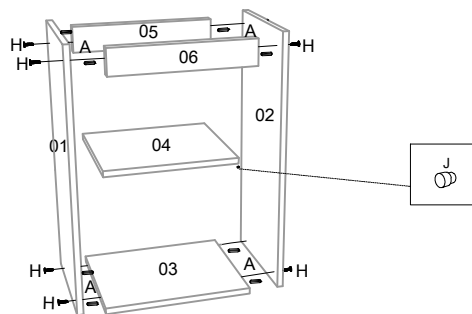

04 - Fixar o tampo do módulo utilizando os parafusos (F).

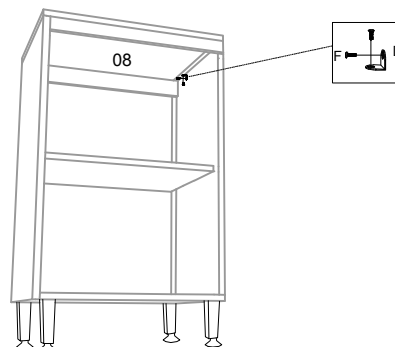

02 - Fixar as cantoneiras (D) nas laterais do módulo utilizando os parafusos (F) e encaixar as cavilhas (A) nas laterais.

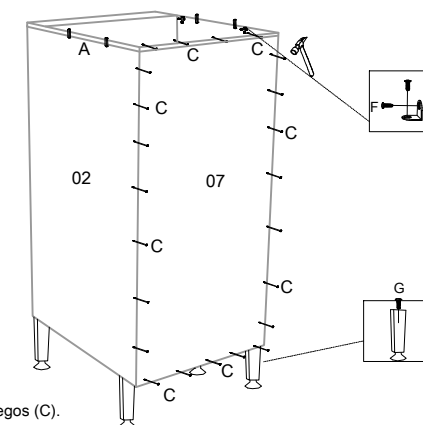

03 - Fixar as costas do módulo utilizando os pregos (C).
Fixar os pés (I) utilizando os parafusos (G).

05 - Fixar a porta no módulo utilizando as dobradiças (E) e os parafusos (F).
Fixar o puxador (B) utilizando a cola (L).
Fixar os batentes de silicone (N) na porta do módulo.

