


KIT ACESSÓRIOS
18238 KIT HERRAJENS
KIT HARDWARE

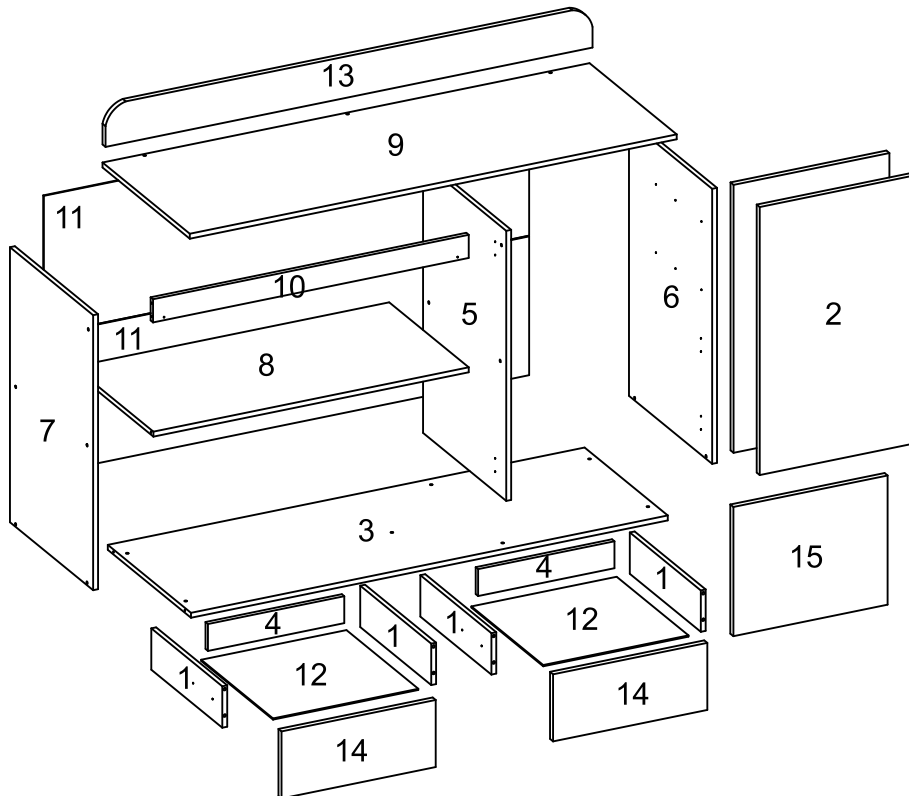

****PARA QUE SUA EXPERIÊNCIA COM NOSSO PRODUTO SEJA A MELHOR POSSÍVEL, RECOMENDAMOS A MONTAGEM POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO****

	A		B
	C		D
	E		F
	G		H
	I		J
	K		L
	M		N
	O		P
	Q		R
	S		T
	U		V
	X		Z

Seq.	Ref.	Descricao_da_Peca	Description_of_Part	Descripcion_de_la_Parte	Comp.	Larg.	Qtd.
1	13288	LATERAL DE GAVETA	DRAWER SIDE	LATERAL DE CAJÓN	350	100	4
2	18225	PORTA	DOOR	PUERTA	647	384	2
3	18239	BASE	BASE	BASE	1175	410	1
4	18240	CONTRA FUNDO	BACK DRAWER	FONDO CAJÓN	336	65	2
5	18241	DIVISORIA	PARTITION	DIVISORIA	652	410	1
6	18242	LATERAL DIREITA	RIGHT SIDE	LAT DERECHA	664	410	1
7	18243	LATERAL ESQUERDA	LEFT SIDE	LAT IZQUIERDA	664	410	1
8	18244	PRATELEIRA	SHELF	ESTANTERÍA	777	392	1
9	18245	TAMPO	TOP	CUBIERTA	1200	430	1
10	18246	TRAVESSA FRONTAL	COVER WOOD	REPIZA CUBIERTA	778	56	1
11	18247	FUNDO	BOTTOM	FONDO	1196	335	2
12	18248	FUNDO DE GAVETA	DRAWER BOTTOM	FONDO DE CAJÓN	358	354	2
13	18249	ESPELHO TAMPO	TOP WOOD	ACABADO CUBIERTA	1200	100	1
14	18250	FRENTE DE GAVETA	FRONT OF DRAWER	FRENTE DEL CAJON	380	162	2
15	18251	PORTA INFERIOR MENOR	LOWER MINOR DOOR	PUERTA INFERIOR MENOR	312	380	1

ATENÇÃO

ATTENTION

ATENCIÓN

Ao solicitar assistência, informe a referência da peça, o modelo e a cor do móvel corretamente.

Solicite a assistência diretamente à fábrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVAÇÕES INICIAIS

- Retire as peças da embalagem sem esfregar umas nas outras;

- Forre o chão com papelão ou similar;

- Procure identificar as peças do móvel e sua numeração antes de iniciar a montagem, para facilitar a própria montagem;

- A montagem deve ser feita com o móvel deitado;

- As peças devem ser parafusadas;

- Somente os fundos devem ser pregados;

CONSERVE SEU MÓVEL

- Limpar com pano levemente umedecido em água limpa;

- Nunca utilizar produtos químicos na limpeza (ex: álcool, desengordurantes, limpa vidros, etc.);

- Não expor à luz solar direta;

- Não arrastar mesmo que vazio;

- Não molhar;

When requesting assistance, indicate the reference of the piece, the model and the color of the furniture correctly.

Request assistance directly to the factory:
Phone: + 55 43 33038392 e-mail: assistencia@nicioli.com

INITIAL OBSERVATIONS

Remove the parts from the packaging without rubbing each other

Cover the floor with cardboard or similar

Try to identify the pieces of furniture and their numbering before beginning the assembly process.

The assembly should be done with the furniture lying down

The pieces should be screwed

Only the backs should be nailed

CONSERVATION OF THE PRODUCT

Clean with a soft cloth with water.

Do not use Abrasive and chemical products or similar in cleaning

example: Alcohol, degreasers, glass cleaners, etc.

Do not expose to direct sunlight.

Do not drag the furniture.

Do not wet.

Al solicitar asistencia, indique la referencia de la pieza el modelo y el color del mueble correctamente.

Solicite la asistencia directamente a la fabrica:
Tel: (43)33038392 E-mail: assistencia@nicioli.com

OBSERVACIONES INICIALES

Retire las piezas del embalaje sin frotar una en la otra

Cubra el piso con cartón o similar

Trate de identificar las piezas del mueble y su numeración antes de empezar la montaje

El montaje debe ser hecho con el mueble acostado

Las piezas deben ser atornilladas

Solamente los fondos deben ser clavados

CONSERVACIÓN DEL PRODUCTO

Limpiar con un paño o bayeta suavemente humedecida con agua.

No utilizar Productos abrasivos, químicos en la limpieza.


(ejemplo: alcohol, desengrasantes, limpiavidrios, etc);

No exponerlo a la luz solar directa.

No arrastrar el mueble, aunque esté vacío.


No mojar.

ASPECTO FINAL

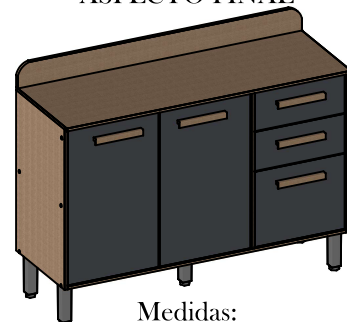


Medidas:
1200 X 946 X 430


01 FIXAR OS PÉS NA BASE

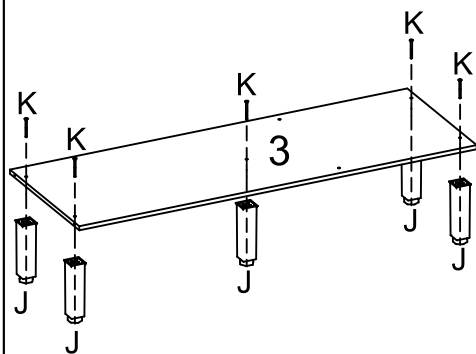


02 FIXAR A DIVISÓRIA

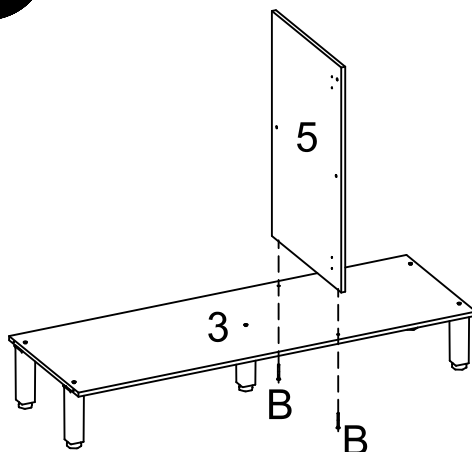


03 FIXAR A LATERAL ESQUERDA, A PRATELEIRA E A TRAVESSA

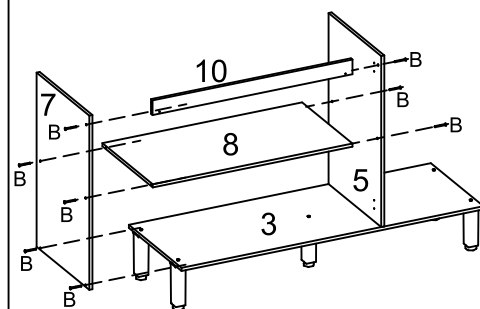


04 FIXAR A LATERAL DIREITA

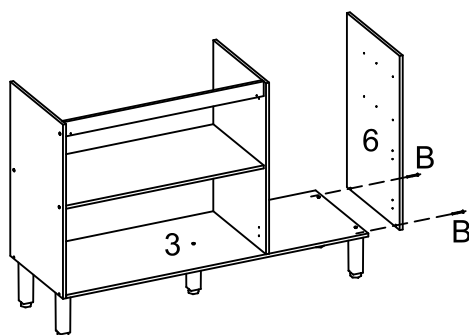


05 FIXAR O ESPELHO NO TAMPO

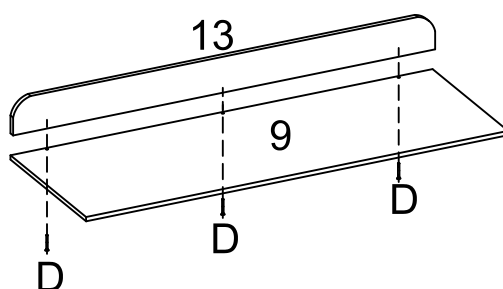


06 FIXAR O TAMPO

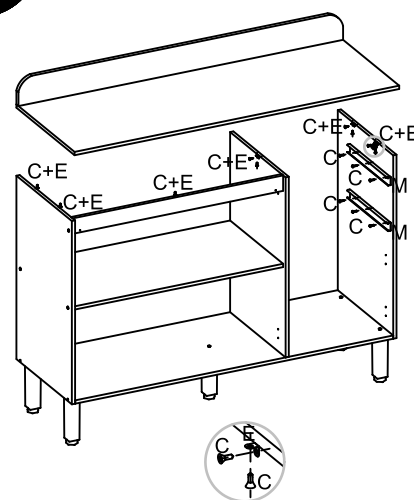


07 PREGAR OS FUNDOS

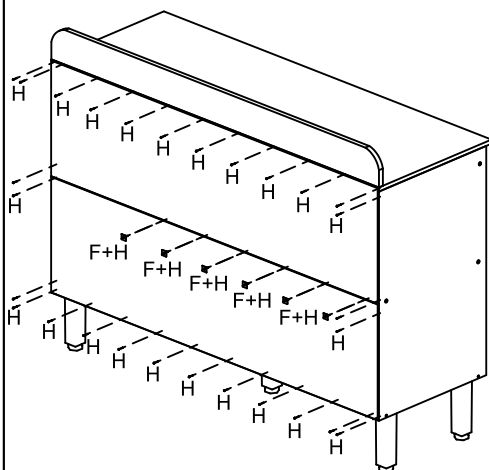


08 MONTAR A GAVETA

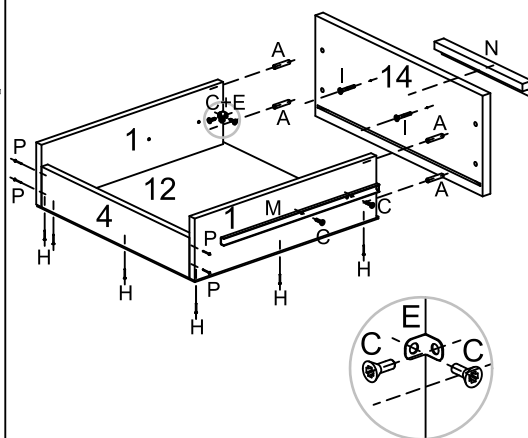


09 ENCAIXAR A GAVETA

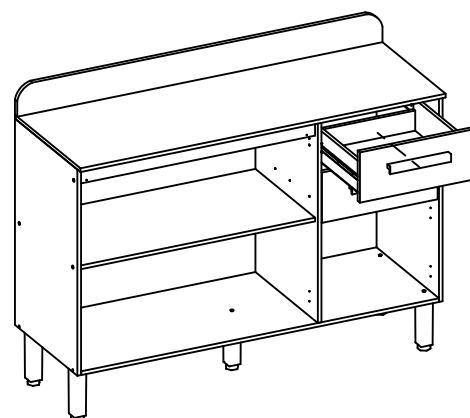

10 MONTAR AS PORTAS

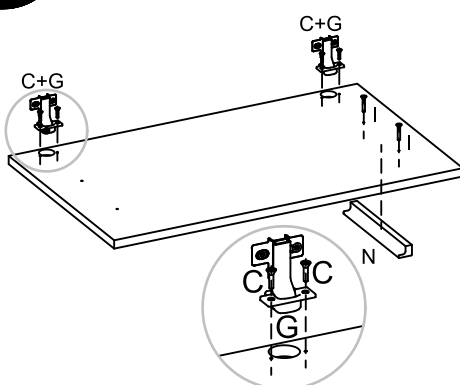

11 FIXAR AS PORTAS

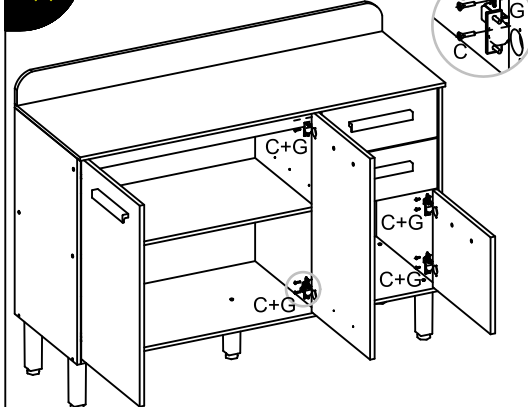

ASPECTO FINAL

