

A		16	P	KIT PISTÃO A GÁS 80NW - FORÇA INVERSA CÓD.4674MP - 01UN DO KIT PISTÃO CONTÉM:	04 PAR
	PARAF. 3,5X50 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.4443MP		P1		01
B		38	P2	PISTÃO A GÁS 80NW - FORÇA INVERSA	05
	CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÓD.1064MP				
C		10	P3	PARAFUSO 3,5X14 FLANG.	01
	PARAF. 3,5X25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP				
D		48	P4	CALÇO CIRCULAR P/ PISTÃO	01
	PARAF. 3,5X14 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1104MP				
E		12	Q	CALÇO SUPORTE PISTÃO	01
	PARAF. 4,5X28 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1116MP				
F		07	R	JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD.1038MP	02
	PARAF. 4,8X55 P/ PÉ - CÓD.2477MP				
G		04	S	PUXADOR SILKY FRONT 384MM - CÓD.4823MP	02
	PARAF 4,0 X 25 MM P/ DOBRADIÇA - CÓD.3506MP				
H		04	T	140 X 45 X 35 MM	05
	PORCA PARA PARAFUSO 4,0 CHV7 - CÓD.4195MP				
i	55X38X22MM	02	U	MINIFIX SIMPLES - CÓD.1037MP	12
	SUP. METALICO - CÓD.1848MP				
J		02	V	TAMBOR MINIFIX - CÓD.4994MP	12
	CAPA PLASTICA - CÓD.4450MP				
K		04	W	TAPA FURO (CÓD: 4900 - CHUMBO) (CÓD: 4902 - CAMURÇA)	18
	CALÇO P/ DOB. 35MM - CÓD.2550MP				
L		04	X	PUXADOR SILKY FRONT 288MM - CÓD.4824MP	03
	DOBADIÇA ALTA 9MM - CÓD.2352MP				
M	COLA SACHET - CÓD.1020MP	02	Y	PARAF. 3,5X14 CBC FLANG - CÓD.2529MP	12
N	(CÓD: 4913 - CHUMBO) (CÓD: 4914 - FREIJO) (CÓD: 4915 - CAMURÇA)	01	Z1		03 PAR
O	GIZ DE CORREÇÃO	54	Z2	PAR DE CORREDIÇA TELESC. 400MM - CÓD. 3039MP	
	PREGO 10X10 - CÓD.1041MP				

CERTIFICADO DE GARANTIA

PARABÉNS!

Você acabou de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.

Obrigado por escolher a INDÉKES!

CUIDADOS COM O PRODUTO

Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domésticos. - Não encostar o produto em objetos contundentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.

Tecido

- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.

Móveis de madeira

- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos.

- Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel.

- Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.

Vidros

- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas.

- Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.

Acessórios

- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco.

- Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respirar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório.

- Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.

TEMPO DE GARANTIA

Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data da nota fiscal de compra.

A GARANTIA EXCLUI

Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular.

Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega.

Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos".

Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie.

Danos causados por qualquer tipo de umidade.

Utilização do produto em local úmido e não arejado.

Excesso de peso sobre o produto.

Problemas e desgastes causados por animais domésticos.

Uso em ambientes infectados por cupins ou carunchos.

Acidentes causados por montagem inadequada.


MUNIQUE BALCÃO 1,20 2 PORTAS BASC. E 3 GAVETAS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

- 1-FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.
- 2-INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA.
- 3-VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.
- 4-É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.
- 5-FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.
- 6-COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.
- 7-PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.
- 8-NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRAMOVEIS, ETC.
- 9-DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.
- 10-PRODUTO PARA USO DOMESTICO.
- 11-CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

ASPECTO FINAL - COM TAMPO

TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NO ATO DA COMPRA

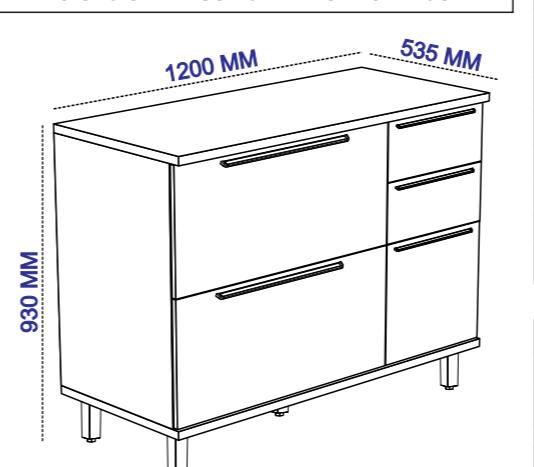


AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.047 - 1442

Nº	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES
01	6154.047 PC	PRATELEIRA	777 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
02	6154.045 PC	LATERAL ESQ	740 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
03	6154.046 PC	DIVISÓRIA C/ CANAL	725 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
04	6154.042 PC	BASE	1200 X 520 X 25	1 PC	MDP 25 MM	1441 - FREIJO 1441 - FREIJO
05	6154.0162 PC	VISTA TRASEIRA	1169 X 60 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
06	6154.044 PC	VISTA FRONTAL	1169 X 60 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
07	6154.09 PC	LATERAL DIR	740 X 497 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
08	6154.041 PC	TAMPO	1200 X 535 X 25	1 PC	MDP 25 MM	1441 - FREIJO 1441 - FREIJO

TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NO ATO DA COMPRA

Nº	CÓDIGO	DESCRÍÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES
09	6154.0200 PC	FORRO SUP	1195 X 370 X 03	1 PC	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
10	6154.0118 PC	FORRO INF	1195 X 380 X 03	1 PC	HDF 03 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
11	6154.048 PC	PORTA BASC	794 X 365 X 15	2 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
		GAVETAS				
12	6154.049 PC	FRENTE GAVETA	396 X 182 X 15	2 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
13	6154.0131 PC	LATERAL GAVETA	96 X 432 X 15	4 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
14	6154.051 PC	CONTRA FUNDO GAV	350 X 79 X 15	2 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
15	6154.050 PC	FRENTE GAVETA	396 X 365 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
16	6154.016 PC	LATERAL GAVETA	432 X 240 X 15	2 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
17	6154.052 PC	CONTRA FUNDO GAV	350 X 223 X 15	1 PC	MDP 15 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA
18	6154.054 PC	FORRO GAVETA	453 X 333 X 06	3 PC	HDF 06 MM	1442 - CHUMBO 1443 - CAMURÇA

ASPECTO EXPLODIDO

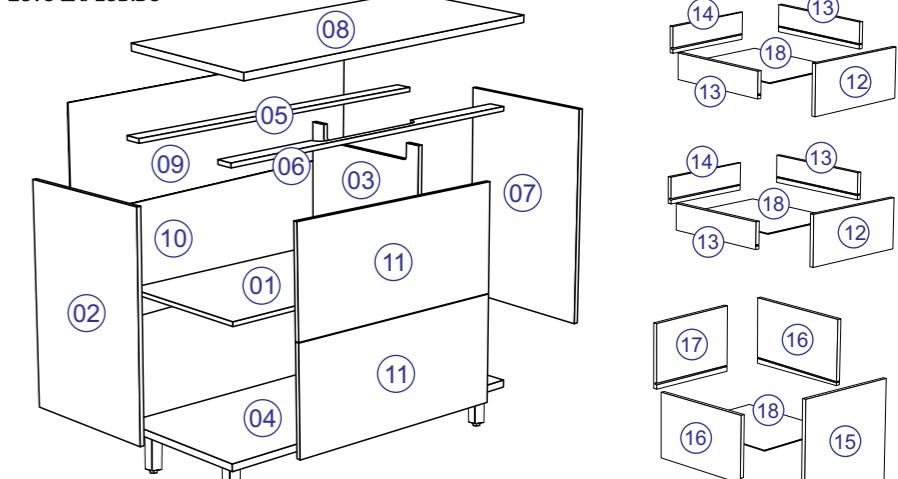

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial

FONE/FAX: (45) 3286 - 7400

CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR


www.indekes.com.br

O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (M).
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

1º PASSO
1.1- FIXAR AS 05UN DO PÉ DE PLÁSTICO (T) NA BASE (04) COM 05UN DO PARAFUSO 4,8X 55 MM (F).

F		4,8X55MM	05
T		PÉS	05

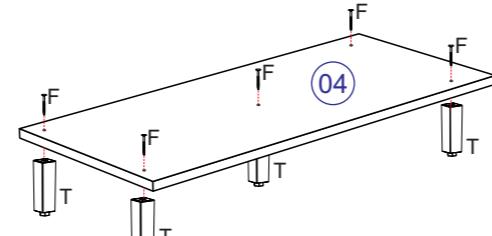

L COLA 20 G COLA 01

2º PASSO


2.1 - FIXE A LATERAL ESQUERDA (02) NA BASE (04) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

2.2 - FIXE A PRATELEIRA (01) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

2.3 - FIXE 03UN DA PEÇA (Z1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (03), **LADO B**, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Y) 3,5X14 FLANG. PARA CADA CORREDIÇA. DEPOIS DISSO, FIXE A DIVISÓRIA (03) NA BASE (04) E COM O **LADO A** NA PRATELEIRA (01) UTILIZANDO 05UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

2.4 - FIXE AS VISTAS (05 E 06) NA LATERAL ESQUERDA (02) E DIVISÓRIA (03) RESPECTIVAMENTE. **MAS ATENÇÃO: A VISTA COM CANAL (06) FIXAR NA PARTE DA FRENTE!** PARA A FIXAÇÃO, UTILIZE 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 PARA CADA VISTA.

2.5 - FIXE MAIS 03UN DA PEÇA (Z1) DA CORREDIÇA AGORA NA LATERAL DIREITA (07) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Y) 3,5X14 FLANG. PARA CADA CORREDIÇA. DEPOIS DISSO, FIXE A LATERAL DIREITA (07) NA BASE (04) E NAS VISTAS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

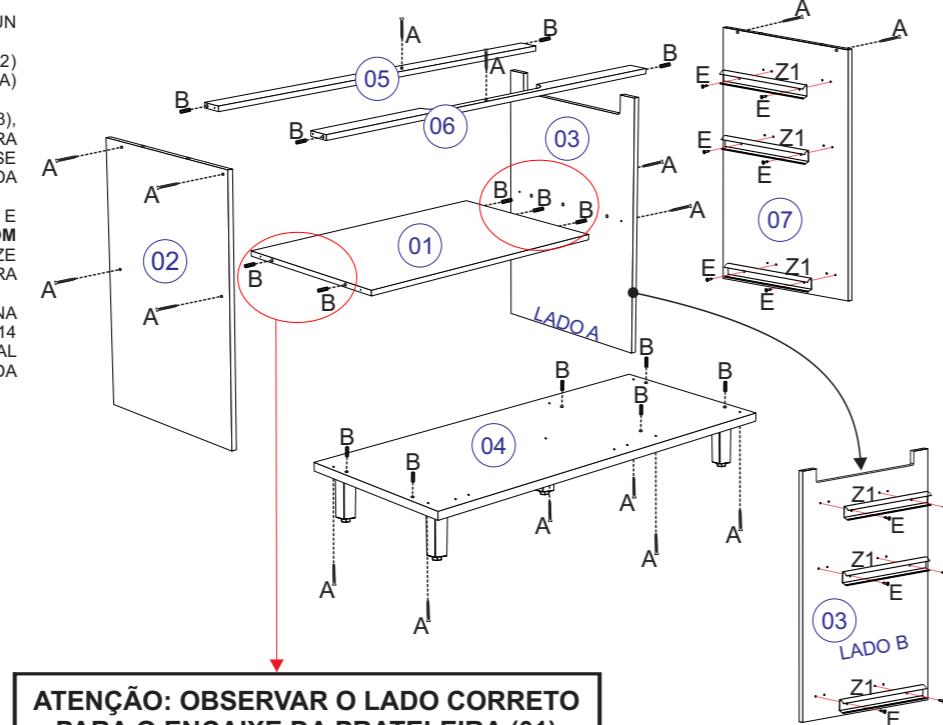

**ATENÇÃO: OBSERVAR O LADO CORRETO
PARA O ENCAIXE DA PRATELEIRA (01)**

A		3,5X50MM	16
B		CAVILHA	12
Y		3,5X14MM FLG	12
Z1		CORREDIÇA	06 UN

3º PASSO

3.1- FIXAR 02UN DOS CALÇOS (K) PARA DOBRADIÇAS NA PRATELEIRA (01) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 4,0X 25 MM (G) E 04UN DA PORCA (H);

3.2- FIXAR 02UN DOS CALÇOS (K) PARA DOBRADIÇAS NA BASE (04) UTILIZANDO 04UN DO PARAFUSO 4,5X 28 MM (E).

**ATENÇÃO:
PARAFUSOS DIFERENTES**

4º PASSO

4.1-FIXE AS 02UN DO FORRO (09 E 10) COM OS PREGOS (O) A CADA 10CM DE DISTÂNCIA. NA JUNÇÃO DOS FORROS UTILIZE AS 08UN DAS JUNÇÕES PARA FORRO (Q) TAMBÉM A CADA 10CM.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVELE ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

5º PASSO

5.1 - FIXAR 02UN DO CALÇO SUPORTE PARA PISTÃO (P4) EM CADA PORTA (11). PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO FLG (P2) 3,5X14 PARA CADA SUPORTE. AS PORTAS (11) POSSUEM MARCAÇÃO GUIA NO LADO DIREITO E ESQUERDO DA PARTE INTERNA.

6º PASSO

6.1 - FIXE 02UN DO CALÇO CIRCULAR PARA PISTÃO (P3) NA LATERAL ESQUERDA (02) E 02UN NA DIVISÓRIA (03), NAS MARCAÇÕES. PARA ISSO, UTILIZE 03UN DO PARAFUSO FLG (P2) 3,5X14 PARA CADA CALÇO.

7º PASSO

7.1- PARA FIXAR O TAMPO (08) É NECESSÁRIO UTILIZAR 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA LATERAL (02, 03) E 04UN DO PARAFUSO (E) 4,5X28MM. FAÇA A FIXAÇÃO POR BAIXO DAS VISTAS (05, 06).

8º PASSO

8.1- FIXE 02UN DA DOBRADIÇA (L) EM CADA PORTA (11) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (D) 3,5X14 PARA CADA UMA.

8.2- APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS (11), NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES MAiores (R) 384MM. PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5 X 25MM PARA CADA PUXADOR. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

8.3- FIXE A PORTA NO CALÇO A GAS (P1) NO CALÇO CIRCULAR (P3) E NO CALÇO SUPORTE (P4) EM CADA UMA DAS PORTAS.

8.4- E ENCAIXE AS 02UN DO PISTÃO A GAS (P1) NO CALÇO CIRCULAR (P3) E NO CALÇO SUPORTE (P4) EM CADA UMA DAS PORTAS.

8.5- FINALIZE FAZENDO O ALINHAMENTO DAS PORTAS E A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

9º PASSO: MONTAGEM DAS 02 GAVETAS MENORES

9.1- ENCAIXE 04UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8X30MM NAS LATERAIS DA GAVETA (13), EM SEGUIDA ENCAIXAR 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (U) E 04UN DO TAMBOR MINIFIX (V).

9.2- ENCAIXE A TRASEIRA DA GAVETA (14) NAS LATERAIS (13). ALINHE E ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (18) PELOS CANAIS NAS LATERAIS E TRASEIRA DA GAVETA.

9.3- FIXE A CORREDIÇA TELESCÓPICA (PEÇA Z2) COM 04UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5X14 NAS LATERAIS DA GAVETA. ALINHE AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

10º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

10.1- ENCAIXE 08UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8X30MM NAS LATERAIS (16).

10.2- EM SEGUIDA ENCAIXE 04UN. DO PARAFUSO MINIFIX (U) E 04UN DO TAMBOR MINIFIX (V).

10.3- ENCAIXE A TRASEIRA DA GAVETA (17) NAS LATERAIS (16). ALINHE E ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (18) PELOS CANAIS NAS LATERAIS E TRASEIRA DA GAVETA.

10.4- FIXE A CORREDIÇA TELESCÓPICA (PEÇA Z2) COM 04UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5X14MM NAS LATERAIS DA GAVETA. ALINHE AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

APÓS A MONTAGEM DAS GAVETAS, FIXE OS PUXADORES NAS 03 UNIDADES.

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS FRENTES DE GAVETA (12, 15), NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES MENORES (X) 288MM. PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X25MM PARA CADA PUXADOR. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

11º PASSO: FIXAR O MÓVELE NA PAREDE

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

11.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

11.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

11.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

11.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

11.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

12º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

12.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

12.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

12.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

12.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

12.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

13º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

13.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

13.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

13.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

13.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

13.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

14º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

14.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

14.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

14.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

14.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

14.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

15º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

15.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

15.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

15.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

15.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

15.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

16º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

16.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

16.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

16.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

16.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

16.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

17º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR 2UN DO CANTONEIRA DE SUPORTE METÁlico (i).

17.1- VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE, FURAR COM BROCA 8MM.

17.2- COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

17.3- FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5X 14 MM.

17.4- POSICIONAR MÓVELE FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8X 55 MM.

17.5- COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

<