

MANUAL DE MONTAGEM

ATENÇÃO:

- 1 - Ler atentamente todo o manual antes de iniciar a montagem do móvel.
- 2 - A montagem deve ser feita em uma superfície plana e limpa.
- 3 - Recomenda-se utilizar a embalagem do móvel para forrar e chão e assim não danificá-los


LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:

A limpeza do móvel deve ser feita com utilização de pano umedecido com água, podendo conter uma pequena quantidade de álcool. Não utilize produtos abrasivos.

GARANTIA:

90 dias para defeitos de fabricação.



Quantidade de pessoas
necessárias para montar o
móvel

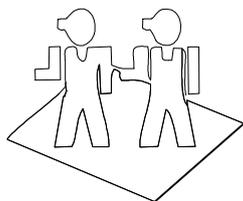

Tempo necessário para a
montagem: 2h







Ferramentas necessárias

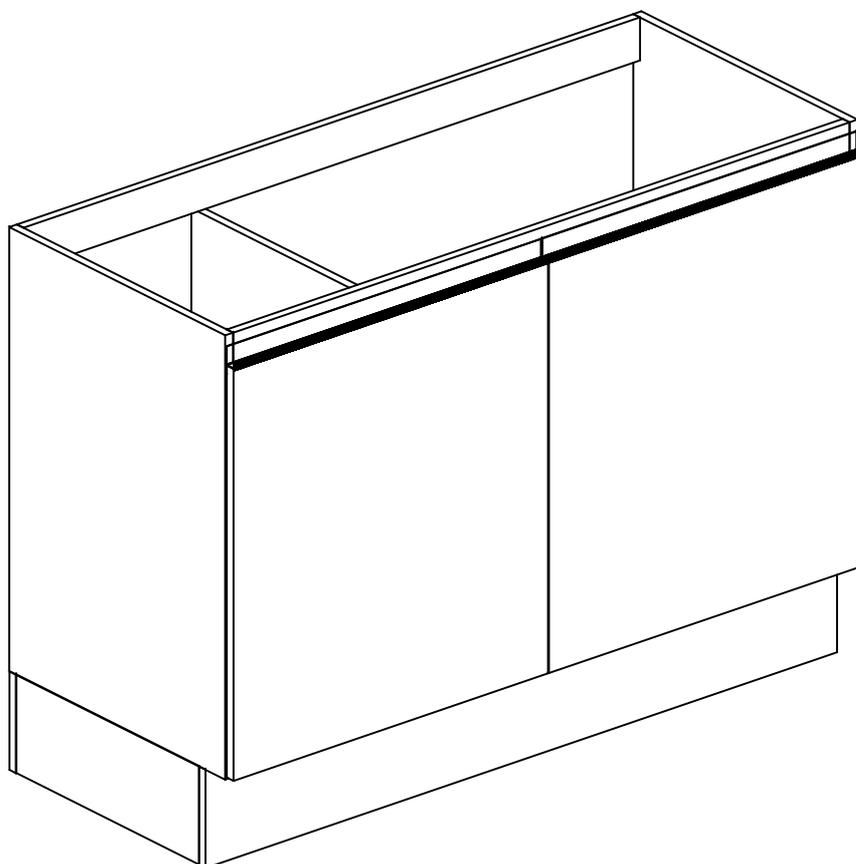
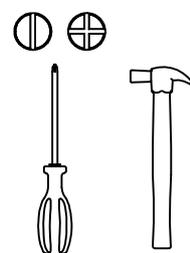


Lista de peças






Código de assistência	Descrição	Quant.	Compr. (mm)	Larg. (mm)	Espes. (mm)	Caixa/ volume
01	Lateral direita	1	720	496	15	A
02	Lateral esquerda	1	720	496	15	A
03	Divisória	1	634	496	15	A
04	Base	1	1168	496	15	A
05	Prateleira maior	1	822	430	15	A
06	Prateleira menor	1	330	430	15	A
07	Travessa frontal	1	1168	70	15	A
08	Travessa traseira	1	1168	70	15	A
09	Rodapé lateral	2	420	160	15	A
10	Rodapé frontal	1	1197	160	15	A
11	Rodapé traseiro	1	1197	160	15	A
12	Portas	2	668	596	15	A
13	Costas maior	2	840	335	3	A
14	Costas menor	1	675	348	3	A

Ferragem


	Código de assistência	Descrição	Quant.
A	226	 Parafuso chato 4,0x40 bicromatizado	14
B	50311	 Parafuso flange 5,0x65	6
C	4214	 Parafuso chato 3,5x14 cabeça rebaixada	62
D	491	 Parafuso chato 4,0x25 bicromatizado	4
E	1802	 Cavilha 6x30mm	20
F	107	 Pregão 10 x 10	32
G	149	 Pregão 13 x 15	6
H	899	 Cantoneira de metal	4
I	41	 Cola branca em bisnaga (10g)	1
J	85	 "L" de metal	14
K	44889	 Puxador alumínio maxxi 592mm bronze	2
L	1901	Sapata deslizadora preta	6
M	58	Etiqueta marca "Kappesberg"	1

N	40736	 NO=Tapa furo adesivo 13mm Nogal	14
N	36059	 AM=Tapa furo adesivo 13mm Amendoa	14
O	25827	 Parafuso flange 3,5x14 zincado branco	4
P	17024	 Suporte aéreo metalizado zincado branco	3
Q	6959	 Capa para suporte aéreo metal branca	3
R	529	 Bucha ivasa	6
S	7787	 Dobradiça reta 35	6
T	7787	 Calço para dobradiça	6
U	7787	 Parafuso panela 4,0x14 para dobradiça	24
V	118	 Suporte para prateleira	12
W	40534	 Batente de silicone incolor	4
X	22316	 Perfil "H" 822mm Carvalle	1
Y	1423	 Fixador de costa	8
Z	49286	 Par de Ponteira bronze p/puxador maxxi	2
Acessório com parafusos e dobradiças (saco médio)			




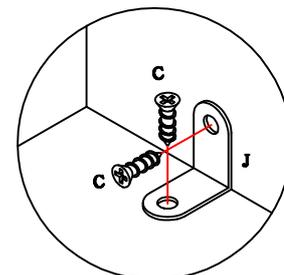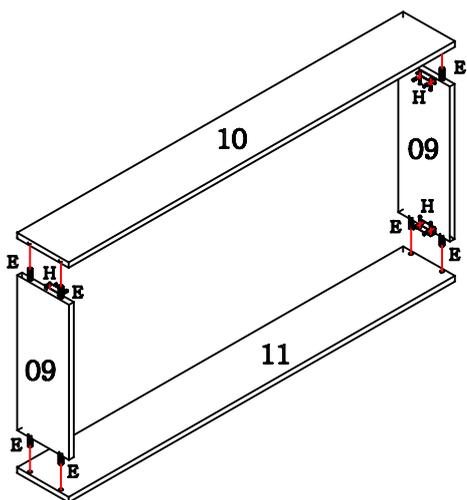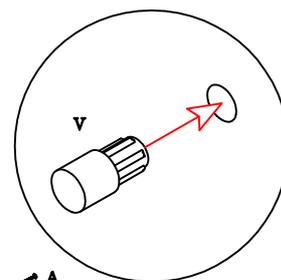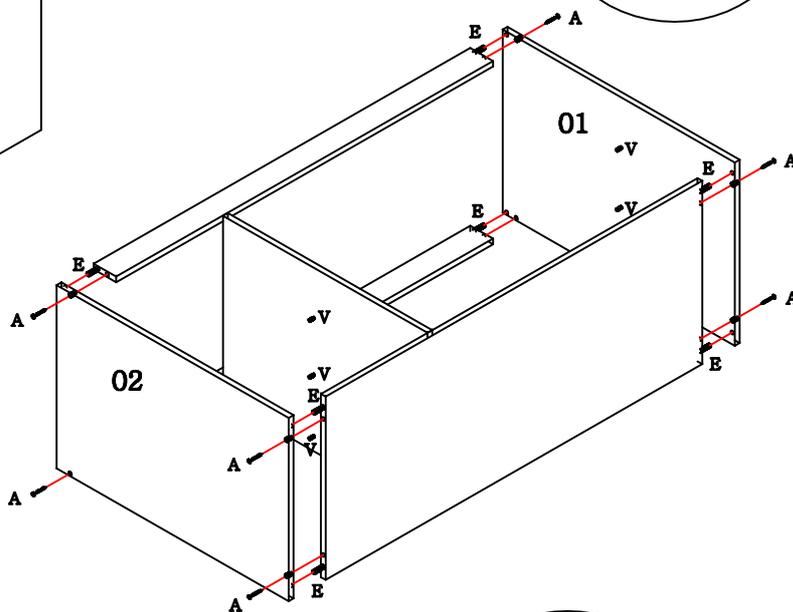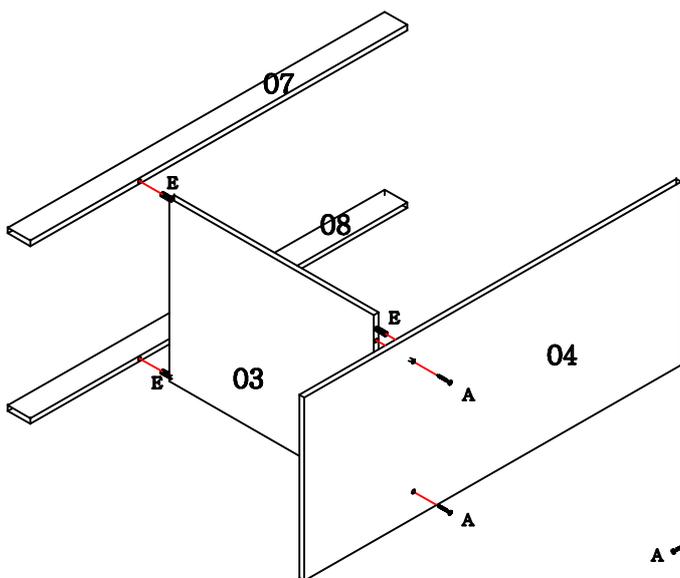


Utilize os L's de metal "J" para fixar os rodapés no módulo com os parafusos "C".

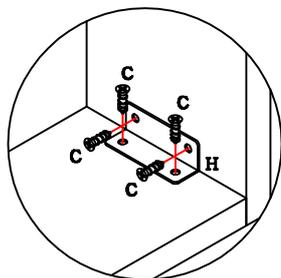

Fixe os rodapés com as cantoneiras "H" pelo lado interno.

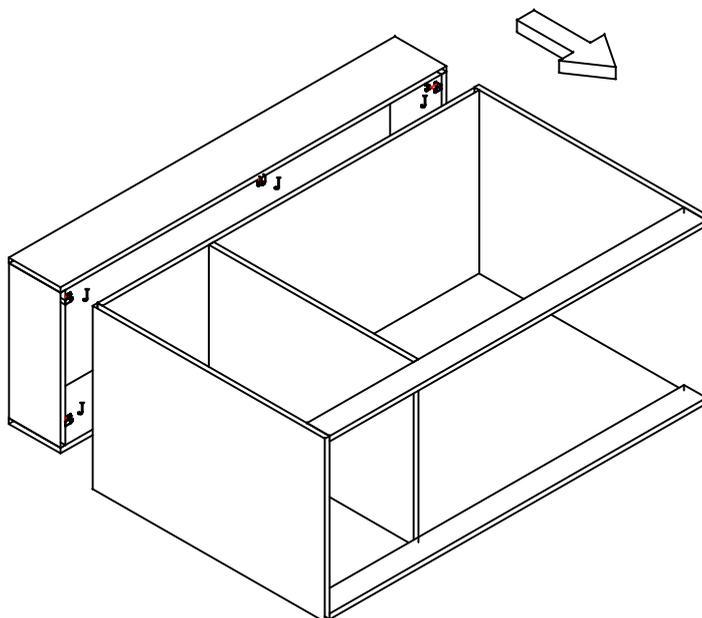

Utilize os parafusos "C" para fazer a fixação das costas na parte superior junto a travessa.

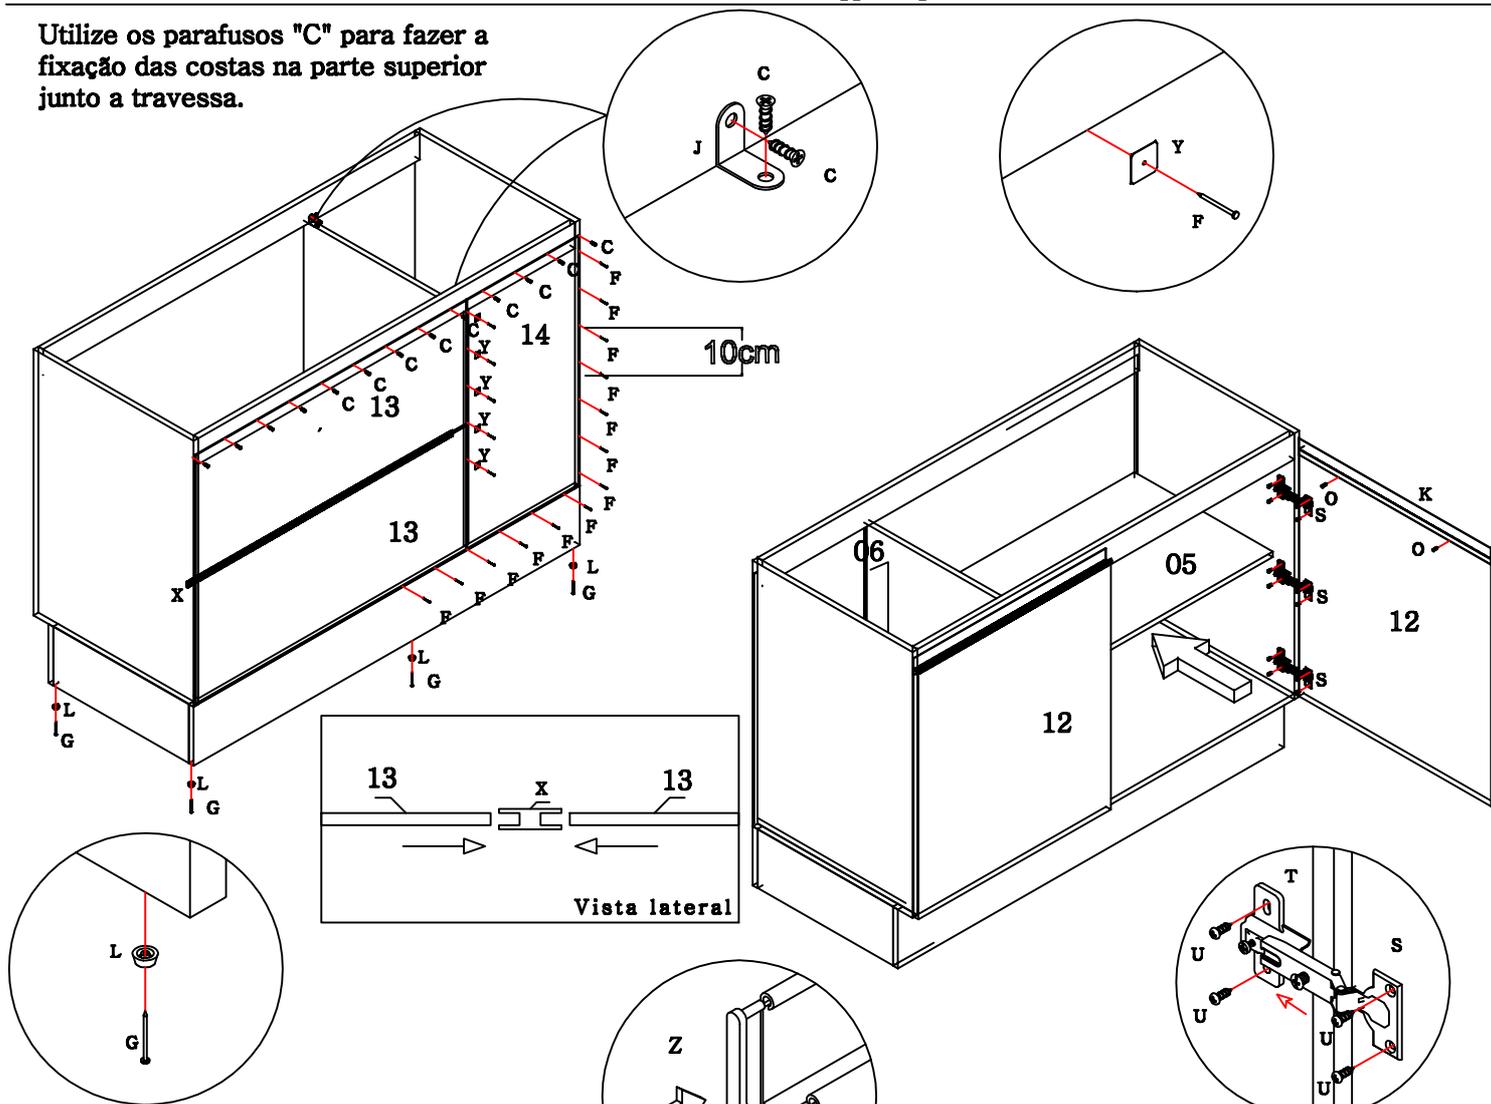

Colocação da ponteira no puxador

A dobradiça "S" deve ser encaixada no calço "T" e estes colocados com os parafusos "U", observando o procedimento a cima.

As batentes de silicone "W" são colocadas na porta, para suavizar eventuais impactos.

Utilize o parafuso "D" para fixar um módulo em outro.

Para montar a cozinha suspensa:

- Utilize o rodapé frontal "10" que acompanha o móvel como apoio para sua fixação na parede, utilizando a bucha "R" e o parafuso "B".
- Em cada lateral e na divisória fixe um suporte aéreo metalizado "P" com o parafuso "C" e na parede com o parafuso "B" e com a bucha "R".
- Coloque uma capa "Q" em cada suporte "P".

