







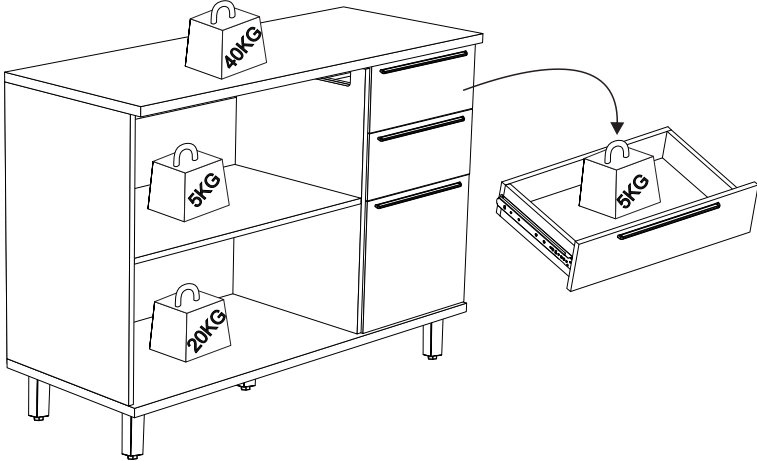



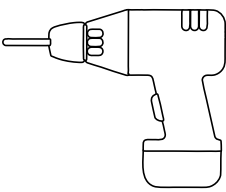


A	 PARAF. 3,5X50 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.4443MP	16	T	140 X 45 X 35 MM PÉ QUADRADO - CÓD.4088MP	05
B	 CAVILHA DE MADEIRA 8X30 - CÓD.1064MP	38	U	MINIFIX SIMPLES - CÓD.1037MP	12
C	 PARAF. 3,5X25 CBC FLANG. - CÓD.1207MP	10	V	TAMBOR MINIFIX - CÓD.4994MP	12
D	 PARAF. 3,5X14 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1104MP	64	W	TAPA FURO (CÓD: 4900 - CHUMBO) (CÓD: 4902 - CAMURÇA)	18
E	 PARAF. 4,5X28 CBC CHATA/PHILIPS - CÓD.1116MP	08	Y	 PARAF. 3,5X14 CBC FLANG - CÓD.2529MP	12
F	 PARAF. 4,8X55 P/ PÉ - CÓD.2477MP 55X38X22MM	07	Z1		03 PAR
i	 SUP. METALICO - CÓD.1848MP	02	Z2	 PAR DE CORREDIÇA TELESC. 400MM - CÓD. 3039MP	
J	 CAPA PLASTICA - CÓD.4450MP	02	O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO SE REFERE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA. 		
L1	 DOBRADIÇA C/ AMORT. ALTA CÓD.4302MP	02			
L2	 DOBRADIÇA C/ AMORTECEDOR RETA CÓD.4859MP	02			
M	 COLA SACHET - CÓD.1020MP	02			
N	 GIZ DE CORREÇÃO (CÓD: 4913 - CHUMBO) (CÓD: 4914 - FREIJO) (CÓD: 4915 - CAMURÇA)	01	NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIOS SOBRE A IMAGEM.  CHAVE DE FENDA  CHAVE PHILIPS  MARTELO  PARAFUSADEIRA FERRAMENTAS NECESSÁRIAS (NÃO FORNECIDAS)		
O	 PREGO 10X10 - CÓD.1041MP	54			
Q	 JUNÇÃO PARA FUNDO - CÓD.1038MP	08			
R	 PUXADOR SILKY FRONT 288MM - CÓD.4824MP	05			
S	 BUCHA S/ ANEL 8MM - CÓD.1059MP	02			

CERTIFICADO DE GARANTIA PARABÉNS!		
Você acaba de adquirir um produto INDÉKES com alta qualidade e um excelente design! Preparamos este certificado para que você tenha o melhor proveito possível de seu produto. Abaixo estão algumas dicas para você proteger e usufruir da garantia.		
Obrigado por escolher a INDÉKES!		
CUIDADOS COM O PRODUTO	TECIDO	TEMPO DE GARANTIA
Para que não danifique seu móvel, recomendamos que: Mantenha o produto em local arejado e sem umidade. - Não expor diretamente ao sol ou em ambiente com alta luminosidade, para não alterar a tonalidade do tecido. - Não lavar. O líquido é prejudicial ao produto. - Não usar produtos químicos como: solventes, amoníaco, ácido, álcool, detergente ou água sanitária. Isso poderá ocasionar danos irreversíveis ao revestimento do produto. - Não ficar em pé no estofado. - Evite contato com animais domesticos. - Não encostar o produto em objetos contudentes ou cortantes. - Não coloque objetos quentes (panelas, ferro de passar, etc.) diretamente sobre as superfícies dos móveis.	- Usar escovas com cerdas macias e aspirador de pó em baixa rotação para eliminar a poeira.	Seu produto será garantido pelo período de 90 dias, a partir da data na nota fiscal de compra.
	Móveis de madeira	A GARANTIA EXCLUI
	- Para retirar o pó, utilizar flanela limpa e seca, sem reagentes químicos. - Nunca utilizar produtos abrasivos, tais como: palha de aço, esponja de lã e aço, álcool, vinagre, limão, saponáceo ou produtos corrosivos que possam riscar ou descolar a camada protetora do móvel. - Não molhar o móvel ou expô-lo a locais úmidos.	Problemas devido ao mau uso dos produtos de limpeza ou manuseio irregular. Problemas relacionados ao transporte e armazenamento do produto após a entrega. Descoloração por exposição diretamente à luz solar, ressecamento ou manchas causadas por agentes relacionados nos "Cuidados com os Produtos". Danos causados por agentes da natureza, como inundações ou acidentes de qualquer espécie. Danos causados por qualquer tipo de umidade. Utilização do produto em local úmido e não arejado. Excesso de peso sobre o produto. Problemas e desgastes causados por animais domesticos. Uso em ambientes infectado por cupins ou carunchos. Acidentes causados por montagem inadequada.
	Vidros	
	- Para limpeza de portas de vidro, borrife o líquido de limpeza (água, limpo-vidro ou álcool) primeiramente em um pano sem fiapos ou em um papel toalha e em seguida aplique no vidro. Nunca utilize produtos abrasivos, como esponjas de cozinha e esponjas metálicas. - Não utilize saponáceo, detergentes de cozinha e qualquer tipo de solventes químicos.	
	Acessórios	
	- Para limpezas leves na retirada de pó, utilizar somente um pano macio e seco. - Dobradiças/Corrediças: sejam lubrificadas com uma pequena quantidade de óleo, cuidando para não o respingar nos revestimentos. Esta ação evitará a oxidação e possíveis quebras, aumentando a vida útil do acessório. - Em regiões litorâneas, aconselhamos a limpeza dos acessórios a cada 30 dias.	

MUNIQUE BALCÃO 1,20 2 PORTAS E 3 GAVETAS

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA A VALIDADE DESTA GARANTIA

1-FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR.

2-INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA.

3-VERIFIQUE A RESISTÊNCIA DA PAREDE QUANDO NECESSÁRIO.

4-É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE.

5-FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO.

6-COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES.

7-PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO.


8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.

9-DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZA A ESTRUTURA.


10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO.

11-CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.


ASPECTO FINAL - COM TAMPO

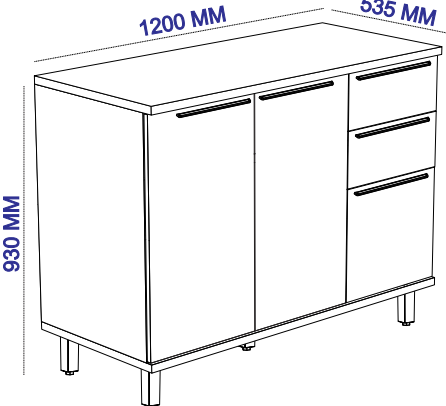

TAMPO OPCIONAL - SOLICITAR NO ATO DA COMPRA

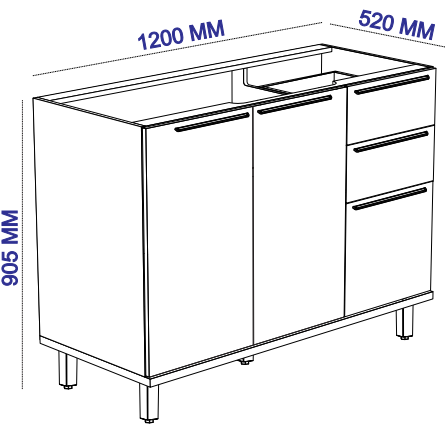

ASPECTO EXPLODIDO

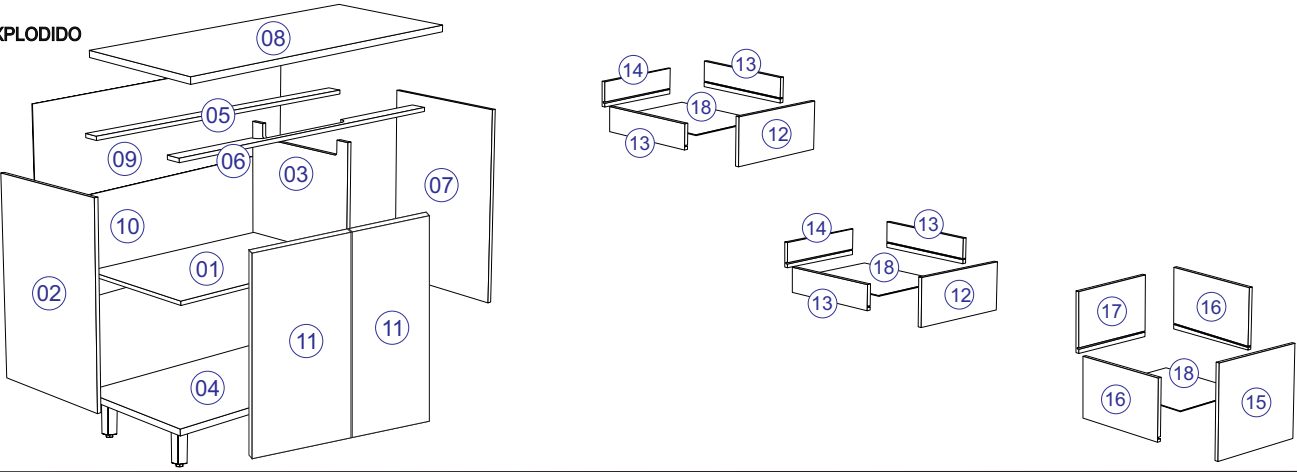

Quantidade necessária de Montadores: 02.

AMIGO MONTADOR, SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTES FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.

LEMBRE -SE: A INDUSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS CAUSADOS NA HORA DA MONTAGEM.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial

FONE/FAX: (45) 3286 - 7400

CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR

www.indekes.com.br



CÓD : 6330 PAG: 01 DE 02

- ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHA DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA SACHET (M).
- FORRE O CHÃO COM A CAIXA DE PAPELÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.
- INICIE A MONTAGEM COM O MÓVEL NA HORIZONTAL, COM A FITA DE BORDA VIRADA PARA CIMA.

L	COLA 20 G	COLA	01
---	-----------	------	----


1º PASSO
1.1 - FIXAR AS 05UN DO PÉ DE PLÁSTICO (T) NA BASE (04) COM 05UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (F).
1.2 - FIXE A PRATELEIRA (01) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
2.2 - FIXE A PRATELEIRA (01) NA LATERAL ESQUERDA (02) UTILIZANDO 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
2.3 - FIXE 03UN DA PEÇA (Z1) DA CORREDIÇA NA DIVISÓRIA (03), **LADO B**, UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Y) 3,5X14 FLANG. PARA CADA CORREDIÇA. DEPOIS DISSO, FIXE A DIVISÓRIA (03) NA BASE (04) E COM **O LADO A** NA PRATELEIRA (01) UTILIZANDO 05UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.
2.4 - FIXE AS VISTAS (05 E 06) NA LATERAL ESQUERDA (02) E DIVISÓRIA (03) RESPECTIVAMENTE. **MAS ATENÇÃO: A VISTA COM CANAL (06) FIXAR NA PARTE DA FRENTE!** PARA A FIXAÇÃO, UTILIZE 01UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 02UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50 PARA CADA VISTA.
2.5 - FIXE MAIS 03UN DA PEÇA (Z1) DA CORREDIÇA AGORA NA LATERAL DIREITA (07) UTILIZANDO 02UN DO PARAFUSO (Y) 3,5X14 FLANG. PARA CADA CORREDIÇA. DEPOIS DISSO, FIXE A LATERAL DIREITA (07) NA BASE (04) E NAS VISTAS (05, 06) UTILIZANDO 04UN DA CAVILHA (B) 8X30 E 04UN DO PARAFUSO (A) 3,5X50.

A		16
B		12
Y		12
Z1		06 UN

7º PASSO
7.1 - PARA FIXAR O TAMPO (08) É NECESSÁRIO UTILIZAR 02UN DA CAVILHA (B) 8X30 EM CADA LATERAL (02, 03) E 04UN DO PARAFUSO (E) 4,5X28MM. FAÇA A FIXAÇÃO POR BAIXO DAS VISTAS (05, 06).


4º PASSO
4.1 - FIXE AS 02UN DO FORRO (09 E 10) COM OS PREGOS (O) A CADA 10CM DE DISTANCIA. NA JUNÇÃO DOS FORRO UTILIZE AS 08UN DAS JUNÇÕES PARA FORRO (Q) TAMBÉM A CADA 10CM.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

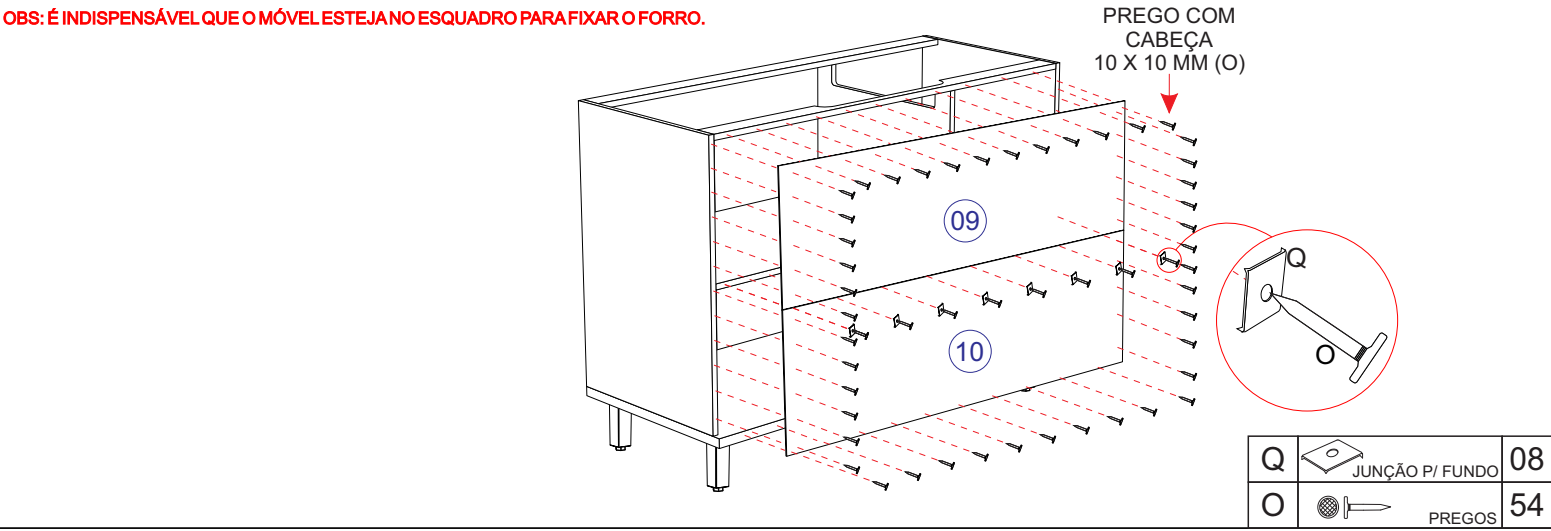


1º PASSO
1.1 - FIXAR AS 05UN DO PÉ DE PLÁSTICO (T) NA BASE (04) COM 05UN DO PARAFUSO 4,8 X 55 MM (F).

F		05
T		05

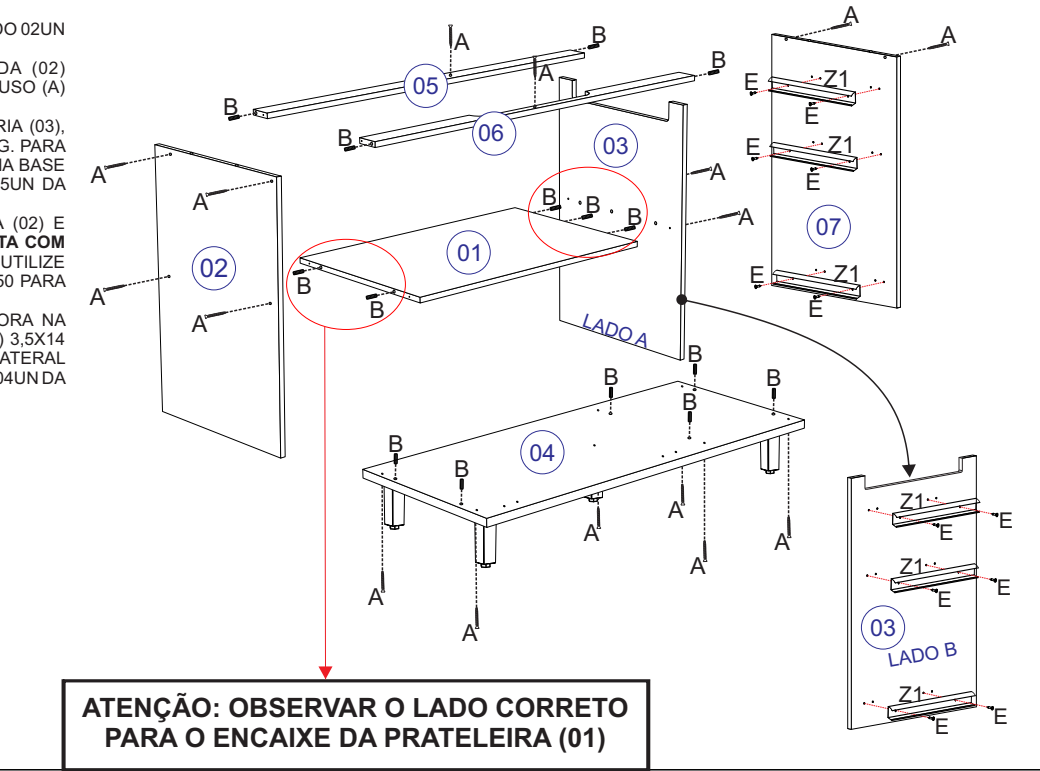


ATENÇÃO: OBSERVAR O LADO CORRETO PARA O ENCAIXE DA PRATELEIRA (01)

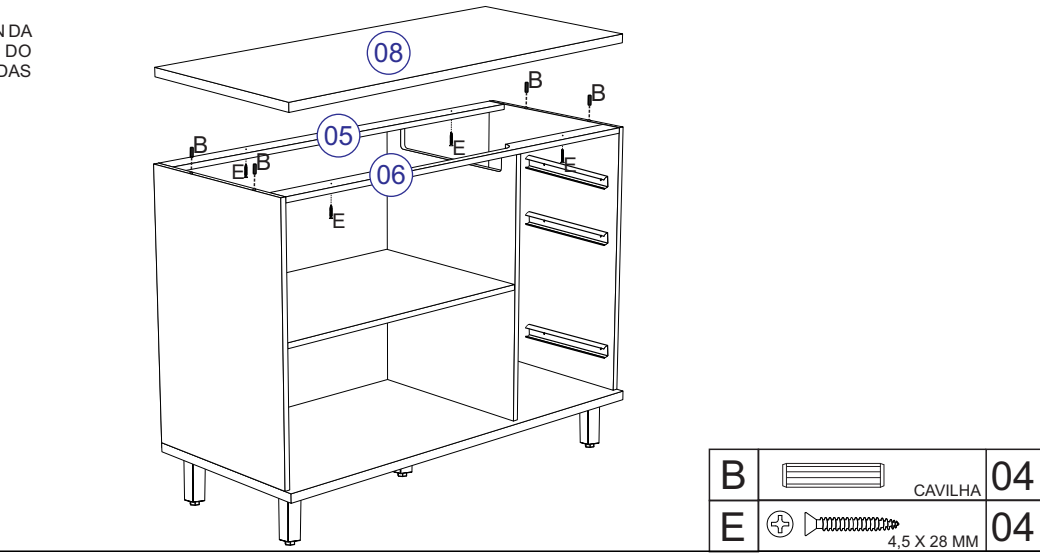

4º PASSO
4.1 - FIXE AS 02UN DO FORRO (09 E 10) COM OS PREGOS (O) A CADA 10CM DE DISTANCIA. NA JUNÇÃO DOS FORRO UTILIZE AS 08UN DAS JUNÇÕES PARA FORRO (Q) TAMBÉM A CADA 10CM.

OBS: É INDISPENSÁVEL QUE O MÓVEL ESTEJA NO ESQUADRO PARA FIXAR O FORRO.

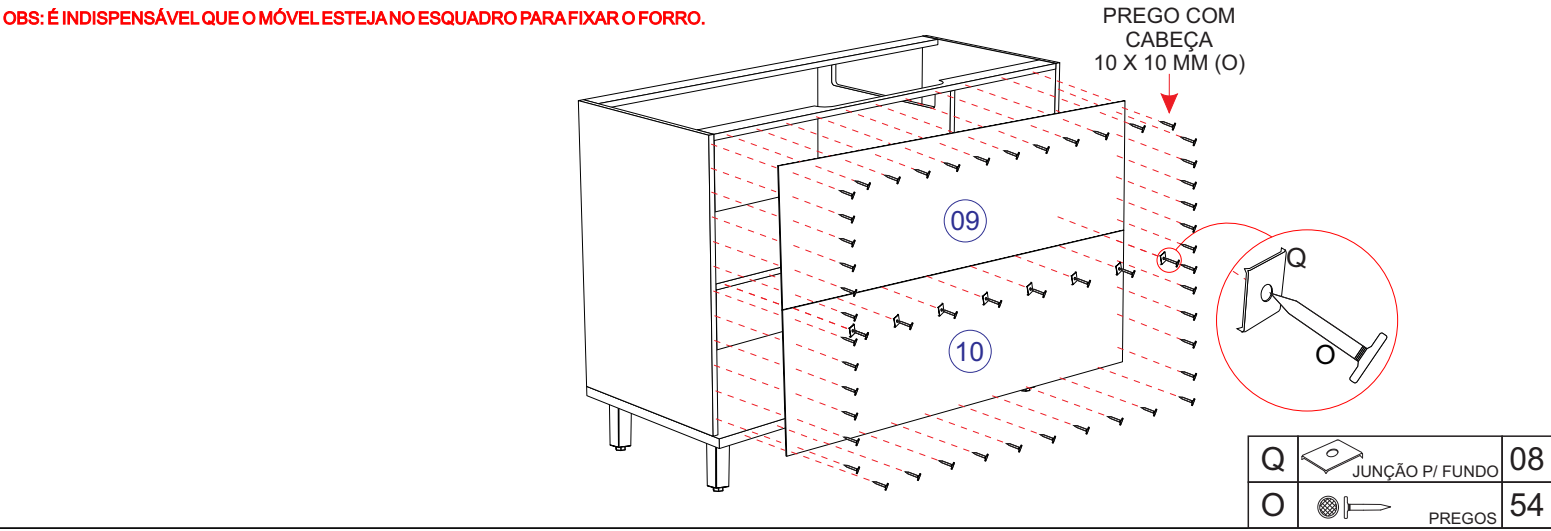


8º PASSO
8.1 - FIXE 02UN DAS DOBRADIÇAS (L1 E L2) EM CADA PORTA (11) UTILIZANDO 03UN DO PARAFUSO (D) 3,5X14 PARA CADA UMA.

ATENÇÃO: A PORTA COM A DOBRADIÇA ALTA (L1) SERÁ FIXADA NA DIVISÓRIA (03) DO MÓVEL E A PORTA COM A DOBRADIÇA (L2) SERÁ FIXADA NA LATERAL (02) DO MÓVEL.

8.2 - APÓS ISSO, FIXE O PUXADOR:

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS PORTAS (11) NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (R) 288MM. PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X25MM PARA CADA PUXADOR. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.
8.3 - FIXE AS PORTAS NO MÓVEL - (NA LATERAL (02) PORTA COM DOBRADIÇA RETA E NA DIVISÓRIA (03) PORTA COM DOBRADIÇA ALTA (L1) - COM MAIS 03UN DO PARAFUSO (D) 3,5X14 PARA CADA UMA.
8.4 - FINALIZE FAZENDO O ALINHAMENTO DAS PORTAS E A REGULAGEM DOS PARAFUSOS.

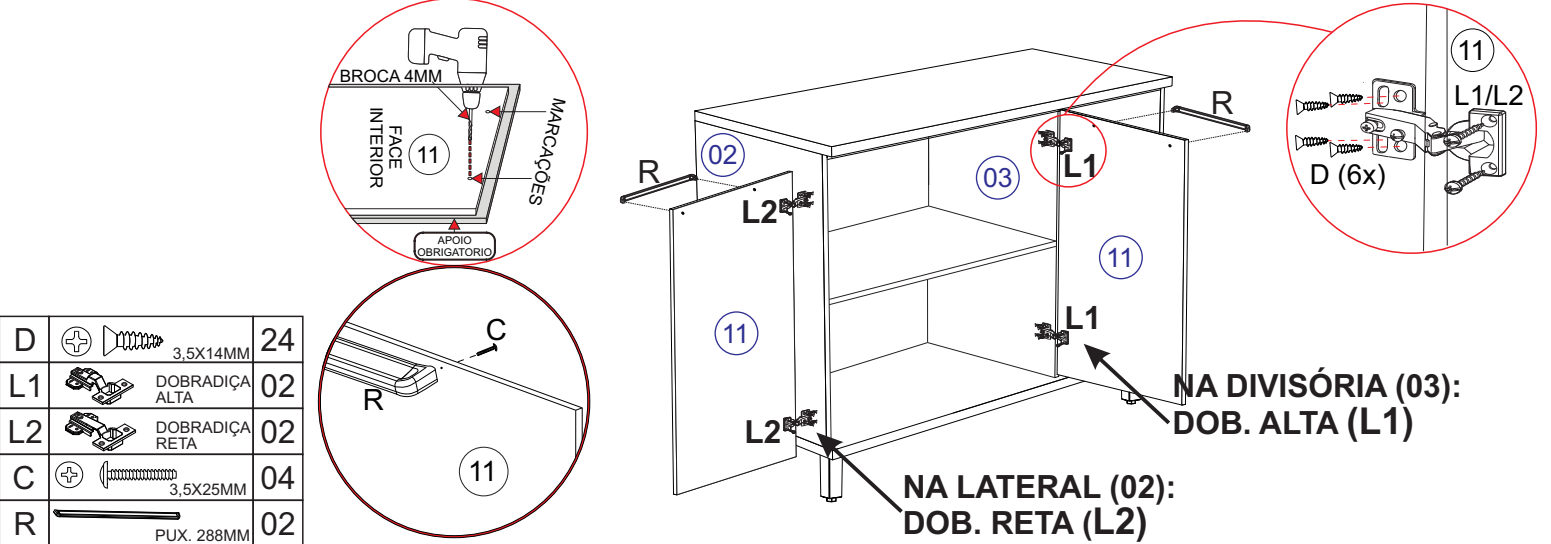

ANTES DE COLOCAR AS CAVILHAS SEMPRE PASSAR COLA SACHE (M).

9º PASSO: MONTAGEM DAS 02 GAVETAS MENORES

9.1 - ENCAIXE 04UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8X30MM NAS LATERAIS DA GAVETA (13), EM SEGUIDA ENCAIXAR 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (U) E 04UN DO TAMBOR MINIFIX (V).

9.2 - ENCAIXE A TRASEIRA DA GAVETA (14) NAS LATERAIS (13). ALINHE E ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (18) PELOS CANAIS NAS LATERAIS E TRASEIRA DA GAVETA.

9.3 - FIXE A CORREDIÇA TELESCÓPICA (PEÇA Z2) COM 04UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5X14 NAS LATERAIS DA GAVETA. ALINHE AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

10º PASSO: MONTAGEM DA GAVETA MAIOR

10.1 - ENCAIXE 08UN DAS CAVILHAS DE MADEIRA (B) 8X30MM NAS LATERAIS (16)


10.2 - EM SEGUIDA ENCAIXE 04UN DO PARAFUSO MINIFIX (U) E 04UN DO TAMBOR MINIFIX (V).

10.3 - ENCAIXE A TRASEIRA DA GAVETA (17) NAS LATERAIS (16). ALINHE E ENCAIXE O FORRO DA GAVETA (18) PELOS CANAIS NAS LATERAIS E TRASEIRA DA GAVETA.

10.4 - FIXE A CORREDIÇA TELESCÓPICA (PEÇA Z2) COM 04UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (D) 3,5X14MM NAS LATERAIS DA GAVETA. ALINHE AS MARCAÇÕES GUIA PARA FIXAR.

APÓS A MONTAGEM DAS GAVETAS, FIXE OS PUXADORES NAS 03 UNIDADES.

- COM UMA BROCA 4MM, FURE A PARTE INTERIOR DAS FRENTE DE GAVETA (12, 15), NAS MARCAÇÕES E FIXE OS PUXADORES (R) 288MM. PARA ISSO, UTILIZE 02UN DO PARAFUSO (C) 3,5X25MM PARA CADA PUXADOR. **OBS:** AO FURAR AS PORTAS, APOIAR A FACE EXTERIOR PARA QUE A BROCA NÃO DANIFIQUE A PINTURA AO TRANSPASSAR O MATERIAL.

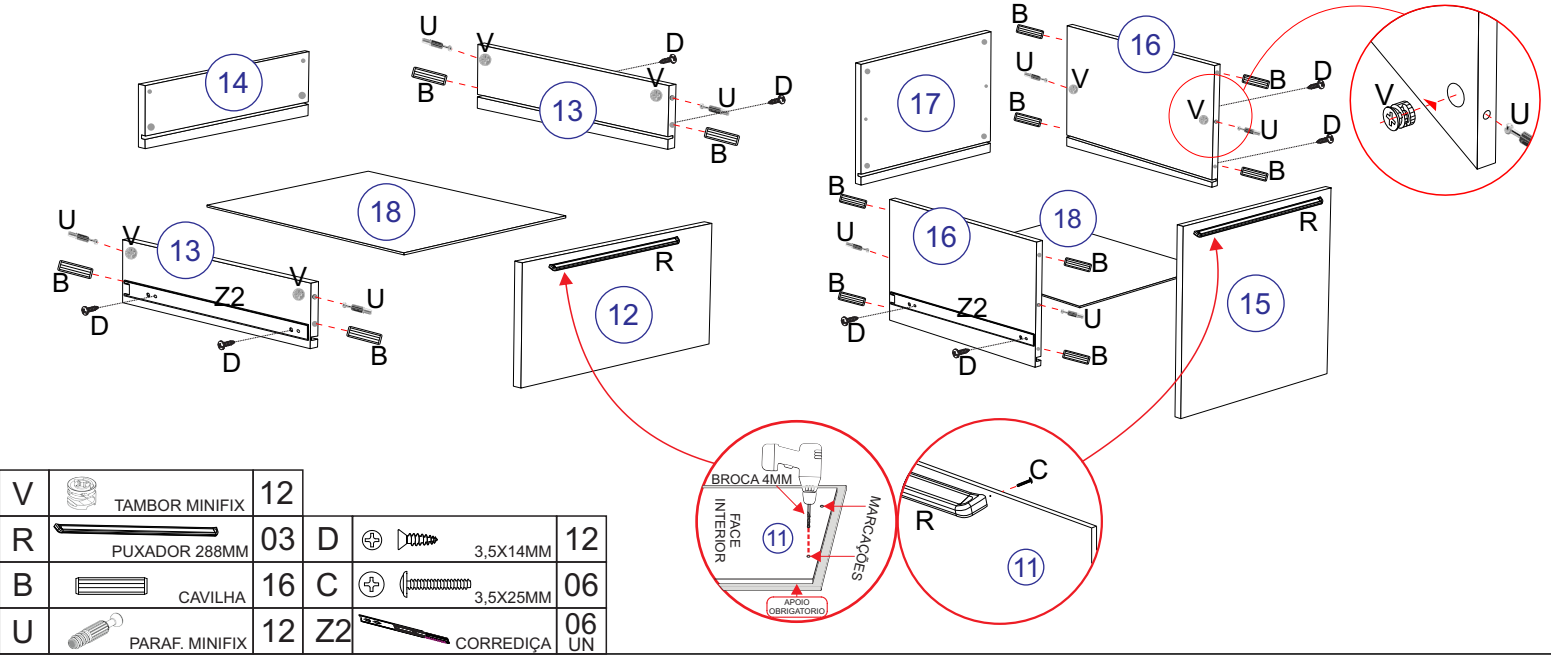

PASSO 11º: FIXAR O MÓVEL NA PAREDE

OBS: É OBRIGATÓRIO FIXAR AS 2UN DO DA CANTONEIRA DE SUPORTE METÁLICO (i).

11.1 - VERIFICAR A RESISTÊNCIA DA PAREDE. FURAR COM BROCA 8MM.

11.2 - COLOCAR 02UN DA BUCHA PLÁSTICA (S) 8MM.

11.3 - FIXAR AS 02UN DAS CANTONEIRAS DE SUPORTE (H) NAS LATERAIS PEÇA (02) USANDO 04UN DO PARAFUSO CBC (D) 3,5 X 14 MM.

11.4 - POSICIONAR MÓVEL E FIXAR A PAREDE COM 02 UN PARAFUSO CBC (F) 4,8 X 55 MM.

11.5 - COLOCAR CAPA PLÁSTICA (J) PARA CANTONEIRA DE SUPORTE.

D		04	i		02	S		02
J		02	F		02			

