
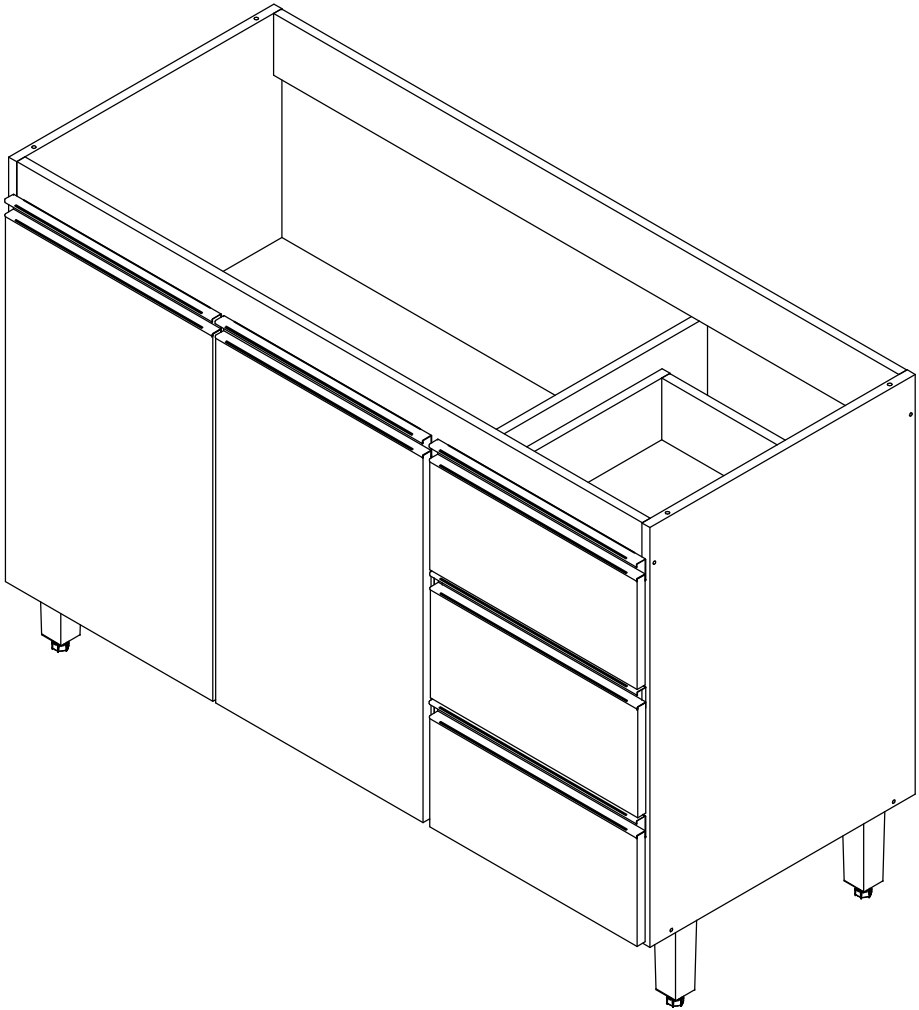










# Balcão Pia 120 0449

## Instruções de Montagem




Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje



| Lista de ferragens<br>Hardware list<br>Lista de materiales |                                                                                       |                         | QNT |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|
| REF                                                        |                                                                                       |                         |     |
| A                                                          |    | Cavilha 6 x 30          | 25  |
| B                                                          |    | Parafuso chato 3,5 x 40 | 10  |
| C                                                          |    | Parafuso flange 5 x 50  | 05  |
| D                                                          |    | Parafuso chato 4x25     | 06  |
| E                                                          |    | Prego 10 x 10           | 65  |
| F                                                          |    | Prego 13 x15            | 12  |
| G                                                          |    | Parafuso chato 3,5x14   | 83  |
| H                                                          |                                                                                       |                         | 02  |
| I                                                          |    | Adesivo Tapa Furo       | 16  |
| J                                                          |   | Cola                    | 01  |
| K                                                          |  | Suporte Prateleira      | 04  |
| L                                                          |  | Puxador Perfil 388mm    | 05  |
| M                                                          |  | Pé                      | 05  |
| N                                                          |  | Cantoneira 20x20        | 14  |
| O                                                          |  | Corrediça 400mm         | 03  |
| P                                                          |  | Dobradiça               | 04  |


### Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas

| Nº | Descrição                    | Dimensão        | Quant. |
|----|------------------------------|-----------------|--------|
| 01 | Lat Esq/ Lateral Izquierdo   | 680 x 496 x 15  | 1      |
| 02 | Lat Dir/ Lateral Derecho     | 680 x 496 x 15  | 1      |
| 03 | Base/ Base                   | 1170 x 796 x 15 | 1      |
| 04 | Divisão/ Divisor             | 564 x 496 x 15  | 1      |
| 05 | Porta/ Puerta                | 595 x 388 x 15  | 2      |
| 06 | Frente Gav/ Cajón Frontal    | 179 x 388 x 15  | 3      |
| 07 | Lat Gav/ Lado del cajón      | 400 x 100 x 15  | 6      |
| 08 | Costa Gav/ Costa del Cajón   | 319 x 100 x 15  | 3      |
| 09 | Fundo Gav/Cajón de Abajo     | 400 x 348 x 3   | 3      |
| 10 | Trav Front/ Carril Delantero | 1170 x 100 x 15 | 1      |
| 11 | Trav Tras/ Carril Trasero    | 1170 x 100 x 15 | 1      |
| 12 | Pilastra/ Pilar              | 564 x 100 x 15  | 1      |
| 13 | Prateleira/ Estante          | 781 x 300 x 15  | 1      |
| 14 | Costa/ Costa                 | 1194 x 300 x 3  | 2      |

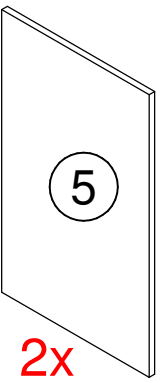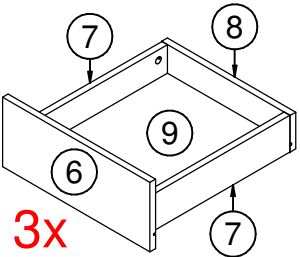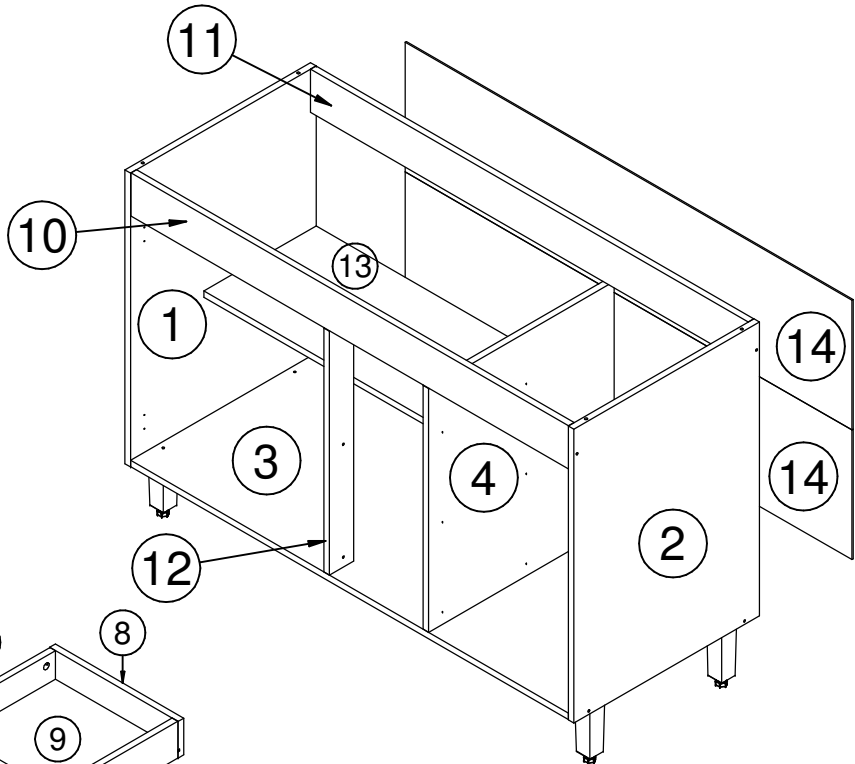

### Ferramentas Necessárias

### Herramientas Necesarias

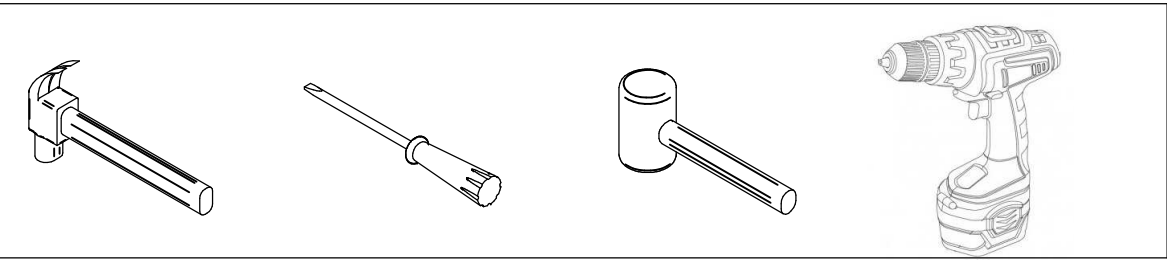

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.  
**OBRIGADO.**

Antes de montar sus muebles, lea cuidadosamente el Manual de instrucciones y guárdelo para futuras referencias.  
**GRACIAS**

