

PA8100



BALCÃO 120

Instruções de montagem

Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje

DELMARCO

1

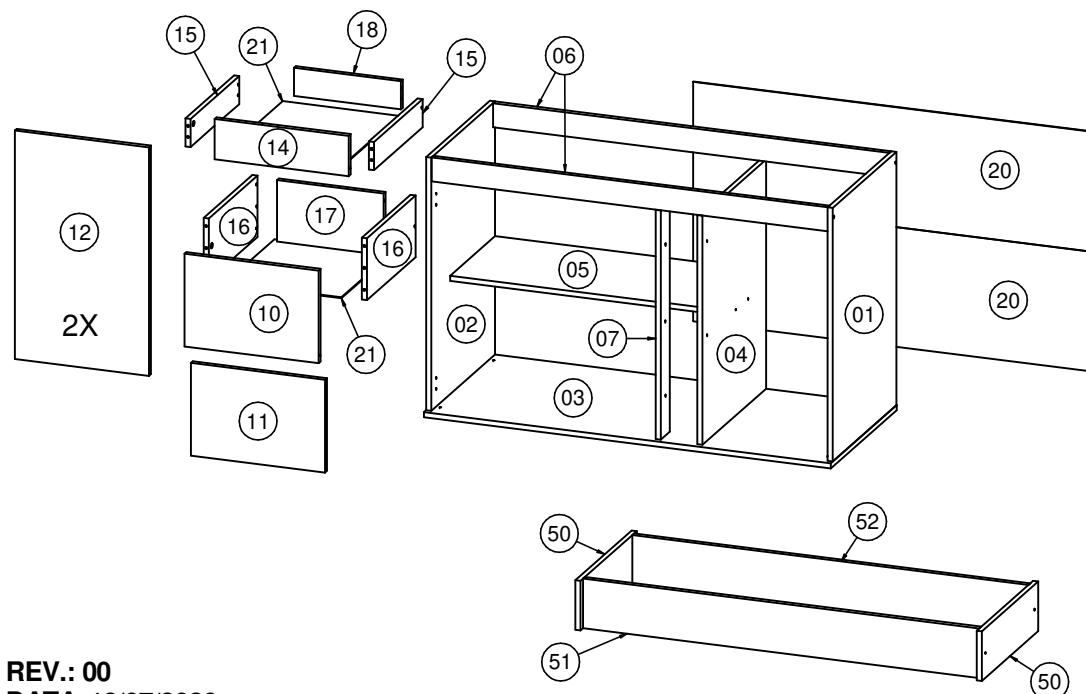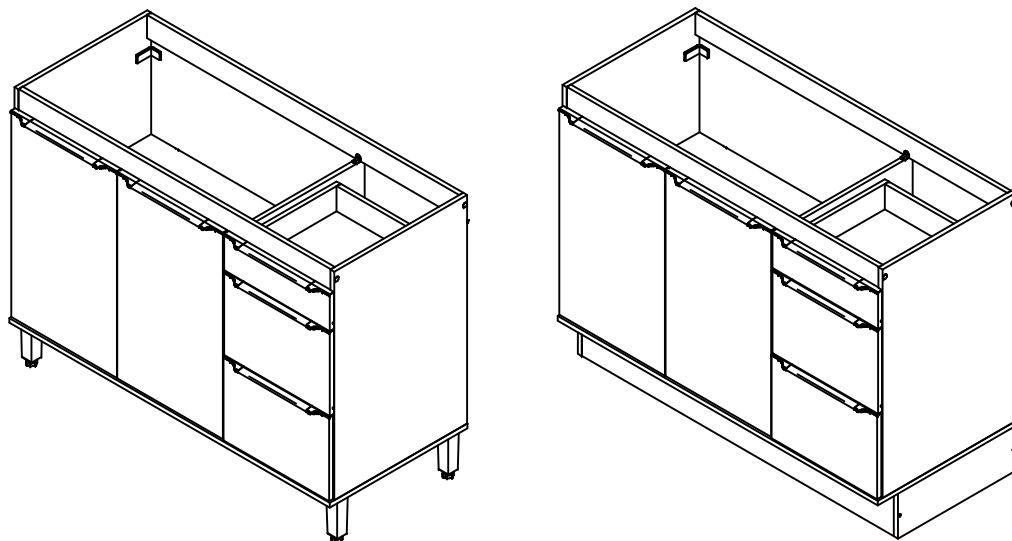

LISTA DE PEÇAS


COD / DESCRIÇÃO	MEDIDA	QTD
PA8100-01 Lateral Dir Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8100-02 Lateral Esq Balcão	740 x 497 x 15	1
PA8100-03 Base Balcão 120	1198 x 515 x 15	1
PA8100-04 Divisão Balcão	665 x 497 x 15	1
PA8100-05 Prateleira Móvel 120	783 x 350 x 15	1
PA8100-06 Travessa 120	1168 x 75 x 15	2
PA8100-07 Pilastra	665 x 75 x 15	1
PA8100-10 Frente Gavetao	271 x 395 x 15	1
PA8100-11 Porta Menor	271 x 395 x 15	1
PA8100-12 Porta 67x40	668 x 395 x 15	2
PA8100-14 Frente Gaveta 40	118 x 395 x 15	1
PA8100-15 Lateral Gaveta	380 x 82 x 15	2
PA8100-16 Lateral Gavetao	380 x 180 x 15	2
PA8100-17 Costa Gavetao	314 x 180 x 15	1
PA8100-18 Costa Gaveta 40	314 x 82 x 15	1
PA8100-20 Costa 120	350 x 1190 x 3	2
PA8100-21 Fundo Gaveta 40	342 x 383 x 3	2
PA8100-50 Rodapé Lateral	440 x 145 x 15	2
PA8100-51 Rodapé Frontal 120	1167 x 145 x 15	1
PA8100-52 Rodapé Traseiro 120	1167 x 145 x 15	1

LISTA DE ACESSÓRIOS

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	24
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	60
C	PARAFUSO CC 3,5X40	14
CR	CORREDIÇA	2
DB	DOBRADIÇA	6
F	PARAFUSO CF 4,5X50	7
G	SUPORTE FIXAÇÃO	2
H	PROTEÇÃO SUP CANTONEIRA	2
I	BUCHA PLÁSTICA	2
J	TAMBOR MINIFIX	4
K	PARAFUSO MINIFIX	4
L	CANTONEIRA 18X18	2
M	PREGO 10X10	50
N	ADESIVO TAPA FURO	6
PE	PÉ	5
PX	PUXADOR	5
R	FIXADOR COSTA	6
S	SUPORTE PRATELEIRA	4
U	PARAFUSO CC 4,0X16	24
V	COLA	1
Y	PARAFUSO CC 3,5X30	6
Z	BATENTE SILICONE	6

FERRAGENS PARA RODAPÉ

COD	DESCRIÇÃO	QTD
A	CAVILHA Ø6X30	8
B	PARAFUSO CC 3,5X14 REBAIXE	12
C	PARAFUSO CC 3,5X40	4
L	CANTONEIRA 18X18	6
M	FERRAMENTAS NECESSÁRIAS: PREGO 10X10	4
X	SAPATELO	4



"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS".

