



ASPECTO MONTADO / ASSEMBLY ASPECT /  
ASPECTO LISTO

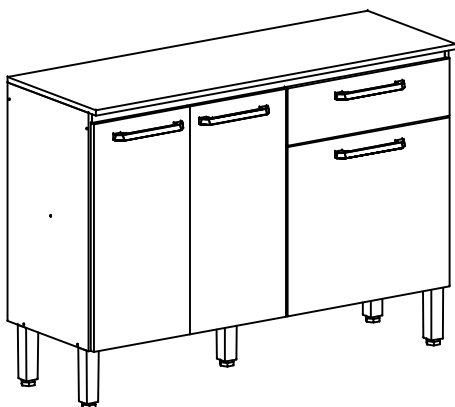

ASPECTO TRASEIRO / BOTTOM ASPECT /  
ASPECTO TRASERO

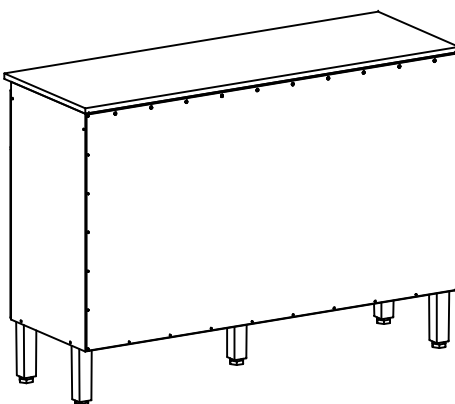


LISTA DE PEÇAS / LIST OF PIECE / LISTAJE DE PIEZAS


| Nº | COD              | NOME DA PEÇA / NAME OF THE PIECE / NOMBRE DE LA PIEZA                 | MEDIDA      | QTDE | MAT. PRIMA |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|------|------------|
| 01 | 110278           | ACESSÓRIO DE MONTAGEM / ASSEMBLY ACCESSORY / ACCESORIO DE MONTAJE     | -           | 01   | DIVERSOS   |
| 02 | 900261           | CORREDIÇA (PAR) / SLIDING (EQUAL) / CORREDERA (PAR)                   | 350MM       | 01   | METAL      |
| 03 | 908640           | PÉS / FEET / PATA                                                     | 170MM       | 05   | PLÁSTICO   |
| 04 | 110237.0675.0385 | LATERAL DIREITA / RIGHT LATERAL / LATERAL DERECHA                     | 675x385x12  | 01   | MDP        |
| 05 | 110238.0675.0385 | LATERAL ESQUERDA / LEFT LATERAL / LATERAL IZQUIERDA                   | 675x385x12  | 01   | MDP        |
| 06 | 106450.0350.0100 | LATERAL DE GAVETA / DRAWER SIDEBORD / LATERAL DEL CAJÓN               | 350x100x12  | 02   | MDP        |
| 07 | 110239.0481.0080 | CONTRA FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM BOARD / CONTRA FONDO DEL CAJÓN | 481x80x12   | 01   | MDP        |
| 08 | 110240.0631.0385 | PRATELEIRA II / SHELF II / REPISA II                                  | 631x385x12  | 01   | MDP        |
| 09 | 110241.1200.0420 | TAMPO / COVER / TAPA                                                  | 1200x420x12 | 01   | MDP        |
| 10 | 110242.0600.0060 | BATENTE FRONTAL / FRONTAL DOORPOST / DIVISIÓN FRONTAL                 | 600x60x15   | 01   | MDP        |
| 11 | 110243.0600.0090 | BATENTE TRASEIRO / BOTTOM DOORPOST / DIVISIÓN TRASERA                 | 600x90x15   | 01   | MDP        |
| 12 | 113050.1176.0060 | SUORTE FRONTAL / FRONT SUPPORT / APOYO FRONTAL                        | 1176x60x12  | 01   | MDP        |
| 13 | 113051.1176.0060 | SUORTE TRASEIRO / BOTTOM SUPPORT / APOYO TRASERO                      | 1176x60x12  | 01   | MDP        |
| 14 | 110246.1176.0385 | BASE / BASE / BASE                                                    | 1176x385x15 | 01   | MDP        |
| 15 | 110247.0645.0320 | PORTA DIREITA / RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA                           | 645x320x15  | 01   | MDP        |
| 16 | 110248.0645.0320 | PORTA ESQUERDA / LEFT DOOR / PUERTA IZQUIERDA                         | 645x320x15  | 01   | MDP        |
| 17 | 110249.0479.0540 | PORTA DIREITA INFERIOR / LOWER RIGHT DOOR / PUERTA DERECHA INFERIOR   | 479x540x15  | 01   | MDP        |
| 18 | 110250.0162.0540 | FRENTE DE GAVETA / DRAWER FRONT / FRENTE DEL CAJÓN                    | 162x540x15  | 01   | MDP        |
| 19 | 110251.0355.0503 | FUNDO DE GAVETA / DRAWER BOTTOM / FONDO DEL CAJÓN                     | 355x503x03  | 01   | MADEFIBRA  |
| 20 | 106386.1195.0670 | TRASEIRO / BOTTOM / TRASERO                                           | 1195x670x03 | 01   | MADEFIBRA  |

CÓDIGOS IDENTIFICADOS NO TOPO DA MAIORIA DAS PEÇAS DO PRODUTO.  
THESE CODES ARE IDENTIFIED ON THE SIDE OF MOST PARTS OF THE PRODUCT.  
CÓDIGO IMPRESO EN EL CANTO CRUDO DE LA MAYORIA DE LAS PIEZAS.


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO - 1X1

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <br>911268 - PARAFUSO 3,5X12<br>CHATA CABEÇA 6,1 | <b>A 23</b><br> <br>903542 - PARAF. 3,5X40 |
|  <br>907532 - PARAFUSO 4,0X12<br>CABEÇA PANELA    | <b>B 20</b><br><br>904801 - PREGO 09X09                                                                                       |
|  <br>909192 - PARAFUSO 3,5X25<br>CABEÇA CHATA | <b>C 08</b><br><br>900198 - CAVILHA 6X25                                                                                    |
|  <br>903557 - PARAF. 5,0X35<br>FLANGEADO      | <b>D 05</b><br>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>E 17</b><br>                                                                                                                                                                                                      | <b>F 28</b><br>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>G 21</b><br>                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |


LISTA DE ACESSÓRIO / ACCESSORY LIST / LISTAJE DE ACCESORIO

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                  |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H 03</b><br><br>904982 - KIT DOBRADIÇA<br>ALTA C/ 2 | <b>I 02</b><br><br>910636 - SUPORTE<br>CADEIRINHA | <b>J 08</b><br><br>902900 - CANTONEIRA<br>METÁLICA P/ VISTA | <b>K 04</b><br><br>910617 - PUXADOR NOCE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


**ESTRUTURA**  
**STRUCTURE**  
**ESTRUCTURA**

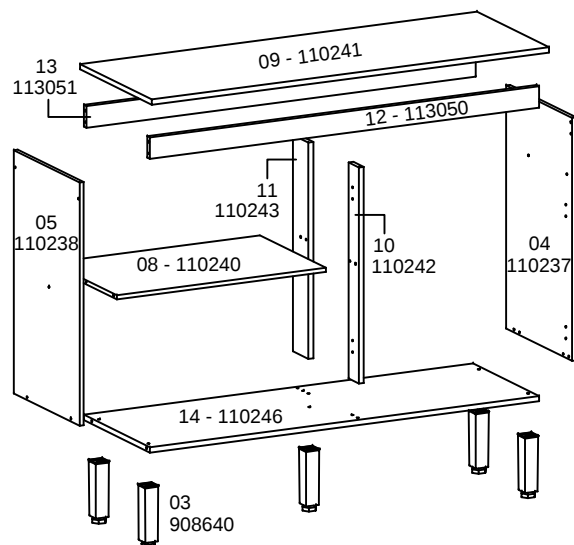


**TRASEIRO**  
**BOTTOM**  
**TRASERO**

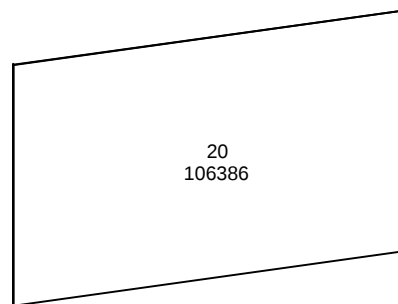


**FRENTE**  
**FRONT**  
**FRENTE**

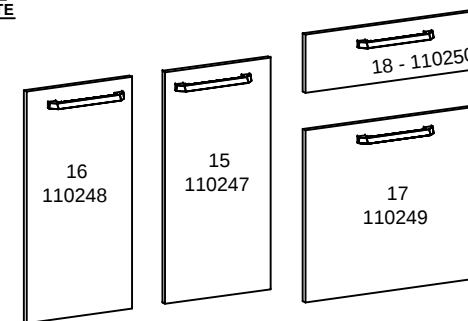


**GAVETA**  
**DRAWER**  
**CAJÓN**

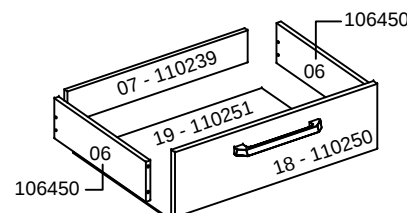

- PESSOAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
- REQUIRED PEOPLE FOR ASSEMBLY.  
- CANTIDAD DE PERSONAS NECESARIAS P/ ARMAR.



\* LIMITE DE PESO MÁXIMO SUPORTADO (KG).  
WEIGHT CAPACITY (KG).  
CAPACIDAD DE PESO (KG).

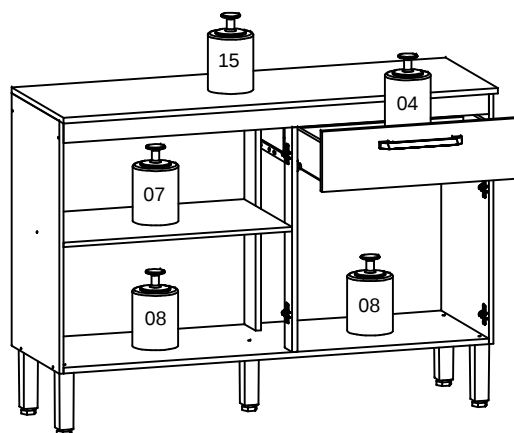


- CONSIDERAR UM PESO BEM DISTRIBUÍDO POR TODO O PRODUTO.  
- CONSIDER A WELL DISTRIBUTED WEIGHT IN ALL THE PRODUCT.  
- CONSIDERAR UN PESO BIEN DISTRIBUIDO EN TODO EL PRODUCTO.

**ATENÇÃO / ATTENTION / ATENCIÓN:**


- A LIMPEZA DO MÓVEL DEVE SER EFETUADA SOMENTE COM PANO MACIO E MODERADAMENTE UMEDECIDO COM ÁGUA PURA OU SOLUÇÃO COM SABÃO NEUTRO.
- FOR CLEANING, USE ONLY A SOFT CLOTH MODERATELY MOISTENED WITH PURE WATER OR A SOLUTION WITH NEUTRAL SOAP.
- PARA LIMPIEZA DEL MUEBLE USAR UN PAÑO SUAVE Y MODERADAMENTE HUMEDECIDO CON AGUA PURA O SOLUCIÓN CON JABÓN NEUTRO.
- NÃO UTILIZE PRODUTOS QUÍMICOS OU ABRASIVOS, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER.
- DO NOT USE CHEMICAL OR ABRASIVE PRODUCTS. FOR EXAMPLE: WAX, ALCOHOL, DETERGENT, THINNER.
- NO APLICAR PRODUCTOS QUÍMICOS O ABRASIVOS TALES COMO: CERAS, ALCOHOL, DISOLVENTES O DETERGENTES.
- AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA, INFORME O CÓDIGO DO PRODUTO, A COR E O CÓDIGO DA PEÇA CORRETAMENTE.
- WHEN REQUESTING TECHNICAL ASSISTENCE, INFORM THE PRODUCT CODE, THE COLOR AND THE PIECE CODE CORRECTLY.
- SI NECESITAR REPUESTOS, INFORMAR EL CÓDIGO DEL PRODUCTO, EL COLOR Y EL CÓDIGO DE LA PIEZA.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS P/ MONTAGEM.  
(NÃO SÃO FORNECIDAS)  
REQUIRED TOOLS FOR ASSEMBLY.  
(NOT PROVIDED)  
HERRAMIENTAS NECESARIAS.  
(NO PROPORCIONADAS)




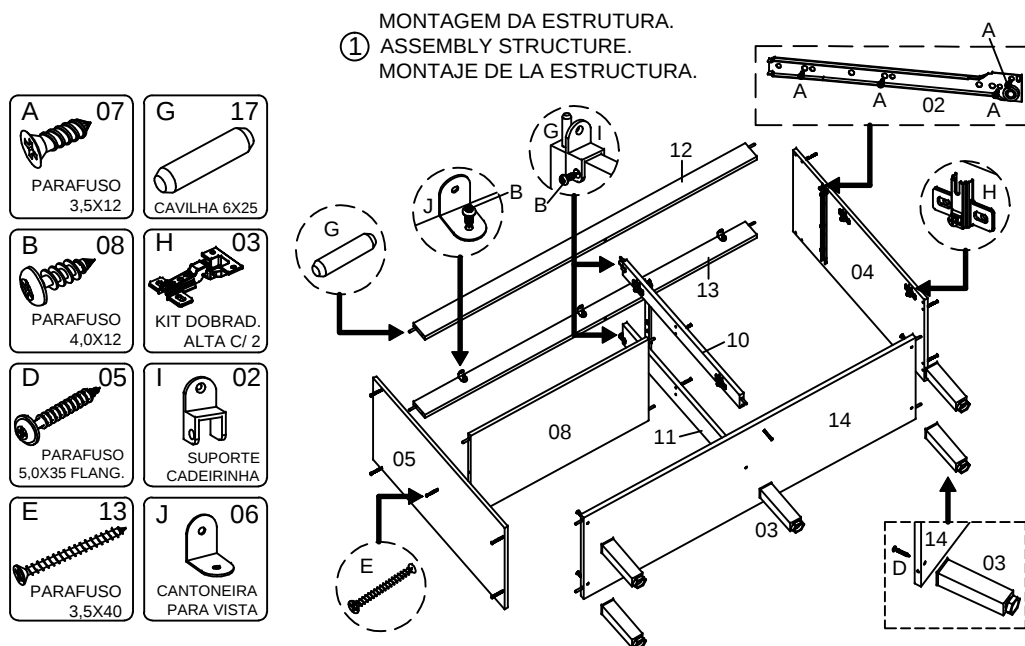

**③ COLOCAÇÃO DO TAMPO.**  
**COVER PLACEMENT.**  
**COLOCACIÓN DE LA TAPA.**

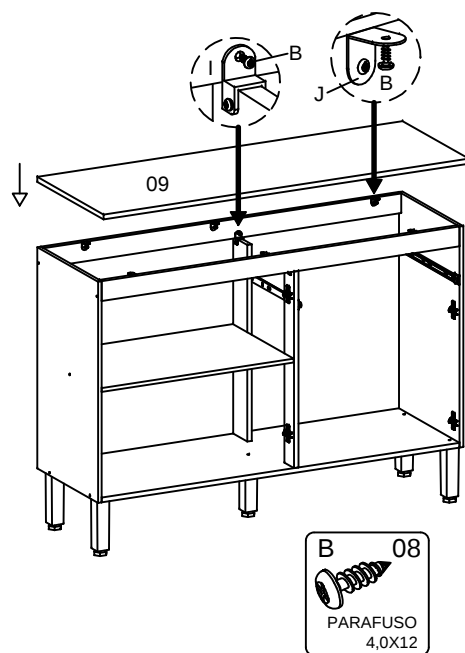


**④ MONTAGEM DAS GAVETAS.**  
**DRAWERS ASSEMBLY.**  
**MONTAJE DE LOS CAJONES.**

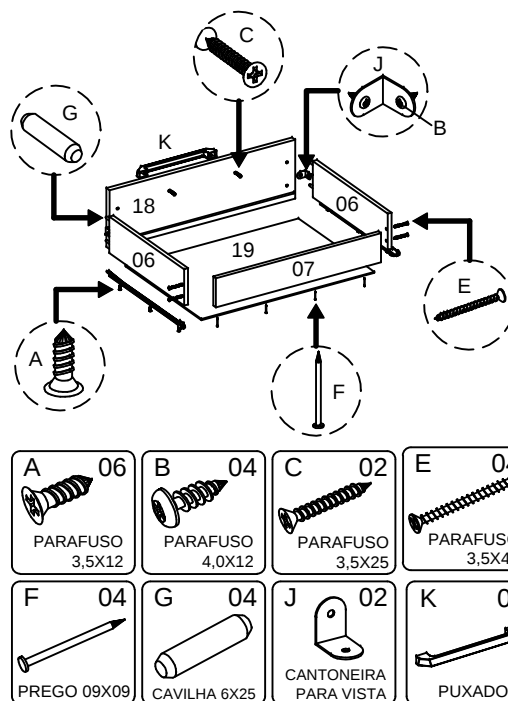


**② FIXAÇÃO DOS TRASEIROS.**  
**BOTTOMS ATTACHMENT.**  
**FIJACIÓN DE LOS TRASEROS.**

- TIRAR ESQUADRO:  
MEDIR EM CRUZ PELOS  
CANTOS DO PRODUTO.  
- SQUARING: MEASURE  
THE OPPOSITE  
CORNERS OF THE  
PRODUCT IN CROSSWISE.  
- ESCUADRAR: TOMAR LA  
MEDIDA ENTRE LAS  
EXTREMIDADES INVERSAS  
DEL PRODUCTO.

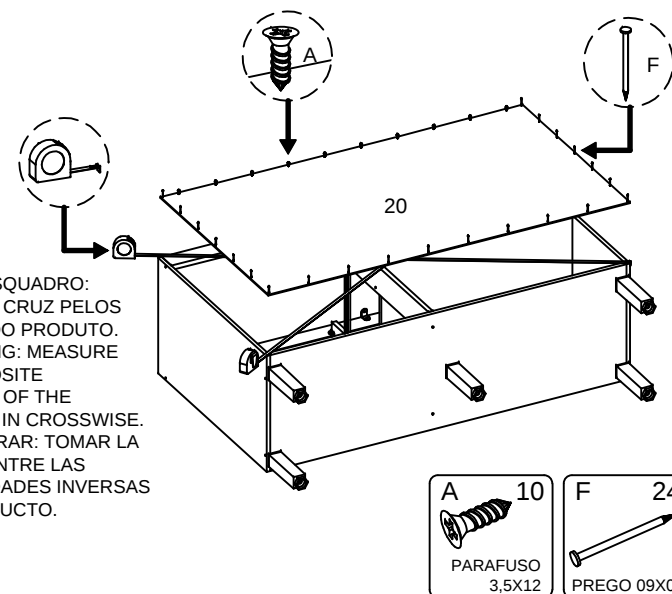

**⑤ COLOCAÇÃO DAS PORTAS E GAVETAS.**  
**DOORS AND DRAWERS PLACEMENT.**  
**COLOCACIÓN DE LAS PUERTAS Y CAJONES.**

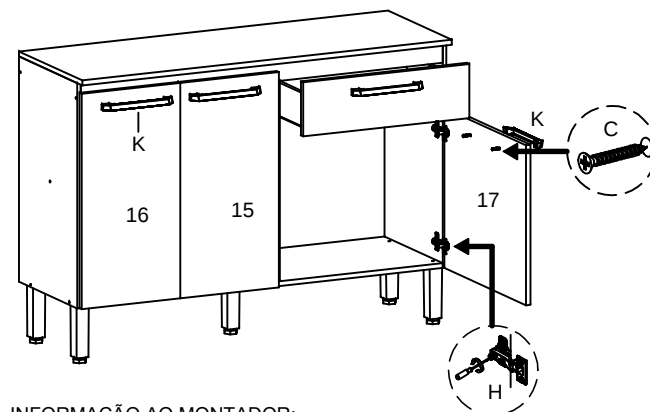

- INFORMAÇÃO AO MONTADOR:  
USAR PARAFUSADEIRA NO  
TORQUE BAIXO!  
- INFORMATION TO THE  
ASSEMBLER: USE THE  
CORDLESS DRILL AT  
LOW TORQUE.  
- INFORMACIÓN AL ARMADOR:  
UTILIZAR ATORNILLADOR EN  
TORQUE FLACO.

