













A	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1107) 3,5 X 40 MM	32	I	 CALÇO DOB. 35 MM (CÓD: 2550)	02
B	 CAVILHA DE MADEIRA (CÓD: 1064) 8 X 30 MM	50	J	 DOBRADIÇAS 35 MM (CÓD: 2352)	02
C	 PARAFUSO CBC PHILIPS (CÓD: 1104) 3,5 X 14 MM	28	K	 COLA 20 G SACHE COLA (CÓD: 1020)	03
D	 PARAFUSO FLANGEADO (CÓD: 2529) 3,5 X 14 MM	02	L	 PUXADOR 315 MM (CÓD: 4998)	01
E	 CANTONEIRA METÁLICA 4 FUROS (CÓD: 1058)	02	M	 CAVILHA 8X50 (CÓD: 5541)	02
F	 CANTONEIRA METÁLICA 2 FUROS (CÓD: 1056) 18 X 10 MM	06			
G	 PREGO 8 X 10 C/ CABEÇA (CÓD: 1041)	10			
H	 SAPATA PLÁSTICA 12 X 05 MM (CÓD: 4166)	10			

Ferramentas Necessárias (Não fornecidas)

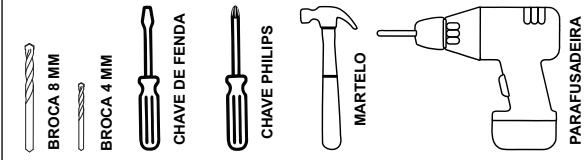


Quantidade necessária de Montadores - 02

AMIGO MONTADOR

SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO, ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

NOTA: A SEPARAÇÃO DOS ACESSÓRIOS ANTES DE INICIAR A MONTAGEM FACILITARÁ A MESMA. OS PARAFUSOS E CAVILHAS ESTÃO NA ESCALA REAL. EM CASO DE DÚVIDA NA IDENTIFICAÇÃO, COLOQUE O ACESSÓRIO SOBRE A IMAGEM.

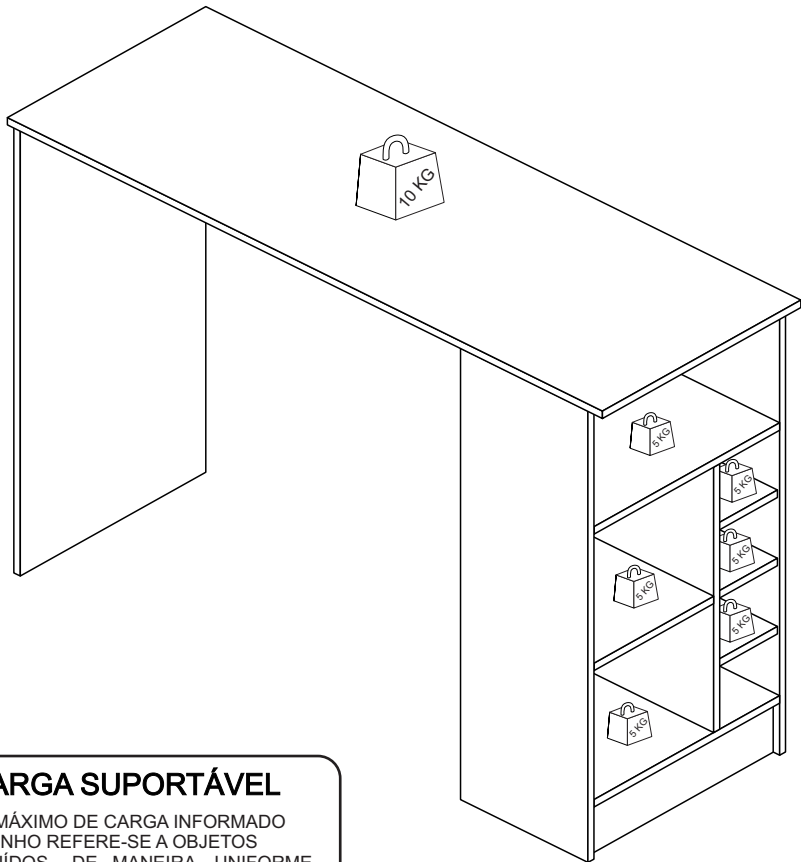

CARGA SUPORTÁVEL


O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO NO DESENHO REFERE-SE A OBJETOS DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.



CÓD : 4996 PAG: 04 DE 04

DINAMARCA BANCADA 1,40

ASPECTO FINAL

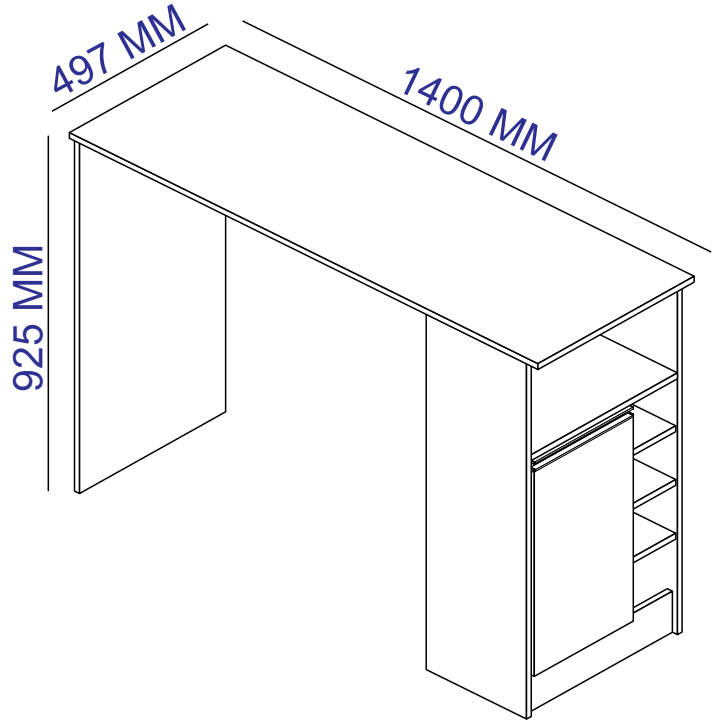

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA

1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR; 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQUÊNCIA NUMÉRICA; 3- VERIFIQUE A RESISTECIA DA PAREDE; 4- É OBRIGATÓRIO FIXAR O MÓDULO A PAREDE; 5- FAÇA A JUNÇÃO COM PARAFUSOS UNIÃO QUANDO NECESSÁRIO; 6- COLOQUE E REGULE PORTA E PUXADORES; 7- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO; 8- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.; 9- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA; 10- PRODUTO PARA USO DOMESTICO; 11- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA

Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA E O DO REVESTIMENTO; EX: 6165.017 - 760


Nº	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MEDIDAS	QUANTIDADE	MATERIAL	CORES	
01	6123.052 PC	LATERAL ESQ	910 X 300 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
02	6123.058 PC	PRATELEIRA	300 X 240 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
03	6123.057 PC	BASE/CHAPÉU	465 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
04	6123.060 PC	DIVISÓRIA	529 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
05	6123.063 PC	PRAT. SUP.	465 X 285 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
06	6123.055 PC	RODAPÉ	465 X 105 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
07	6123.059 PC	PRAT ADEGA	150 X 280 X 15	3 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
08	6123.053 PC	FUNDO	910 X 465 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
09	6123.051 PC	LATERAL DIR	910 X 300 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
10	6123.054 PC	SUORTE	1050 X 150 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
11	6123.056 PC	PÉ BANCADA	910 X 465 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
12	6123.050 PC	TAMPO	1400 X 497 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA
13	6123.061 PC	PORTA	520 X 315 X 15	1 PÇ	MDP 15 MM	760 - CASTANI	11 - BRANCA

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br



CÓD : 4996 PAG: 01 DE 04

ASPECTO EXPLODIDO


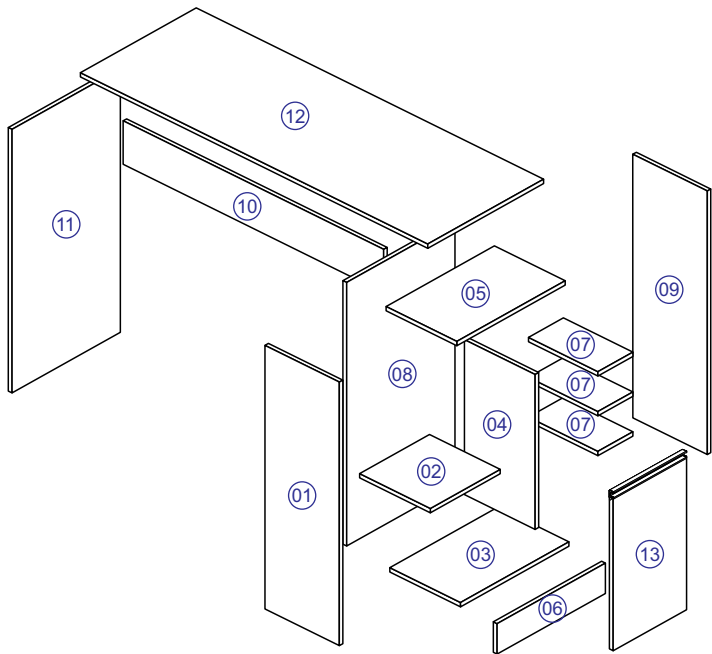


1º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (K) 01 UN COLA SACHE 20G.

- 1.1 - ENCAIXAR 11 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LAT ESQ PEÇA (01);
- 1.2 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA BASE PEÇA (03);
- 1.3 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA PRAT. SUP. PEÇA (05);
- 1.4 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (M) 8 X 50 MM NA DIVISÓRIA PEÇA (04);
- 1.5 - ENCAIXAR PEÇAS (05), (02), (03) E (06) NA LATERAL ESQ PEÇA (01);
- 1.6 - FIXAR A LAT ESQ PEÇA (01) NAS PEÇAS (05), (02), (03) E (06) COM 07 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;
- 1.7 - ENCAIXAR DIVISÓRIA PEÇA (04) NAS PEÇAS, (02), (03) E (05);
- 1.8 - FIXAR A BASE PEÇA (03) NA DIVISÓRIA PEÇA (04) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;
- 1.9 - FIXAR A PRAT. SUP. PEÇA (05) NA DIVISÓRIA PEÇA (04) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;
- 1.10 - FIXAR A DIVISÓRIA PEÇA (04) NA PRATELEIRA PEÇA (02) COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

A		13
B		15
M		02

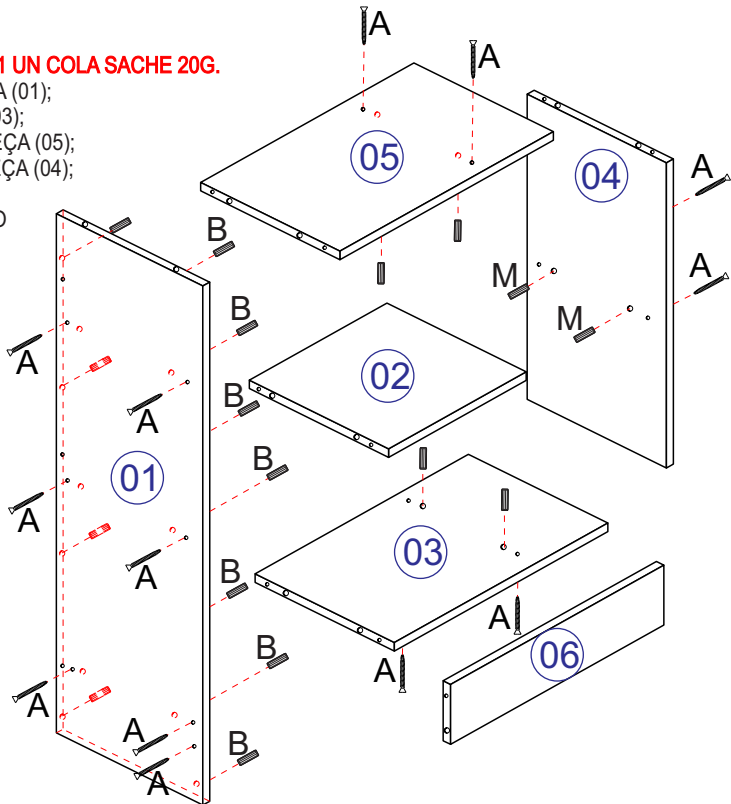
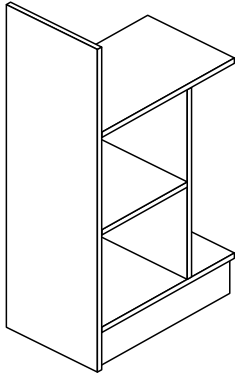


2º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (K) 01 UN COLA SACHE 20G.

- 2.1 - ENCAIXAR 06 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA DIVISÓRIA PEÇA (04);
- 2.2 - ENCAIXAR 15 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NA LAT DIR PEÇA (09);
- 2.3 - ENCAIXAR AS PRAT ADEGA PEÇAS (07) NA DIVISÓRIA PEÇA (04), FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;
- 2.4 - ENCAIXAR O FUNDO PEÇA (08) NA LATERAL ESQ PEÇA (01), FIXAR COM 05 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;
- 2.5 - ENCAIXAR A LAT DIR PEÇA (09) NAS PEÇAS (08), (05), (07), (03) E (06), FIXAR COM 09 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM.

A		17
B		21

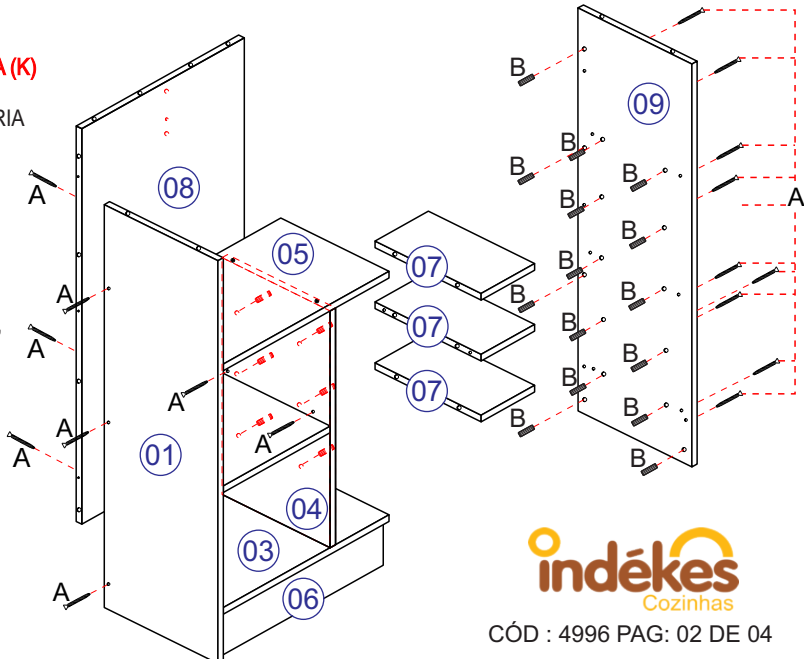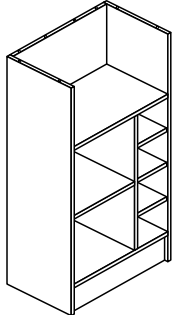


CÓD : 4996 PAG: 02 DE 04


3º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (K) 01 UN COLA SACHE 20G.

- 3.1 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO FUNDO PEÇA (08);
- 3.2 - ENCAIXAR 02 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO PÉ BANCADA PEÇA (11);
- 3.3 - ENCAIXAR JÚNTO AS PEÇAS (10) E (11), FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;
- 3.4 - ENCAIXAR AS PEÇAS (10) E (11) JÁ MONTADAS NA PEÇA (09), FIXAR COM 02 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (A) 3,5 X 40 MM;

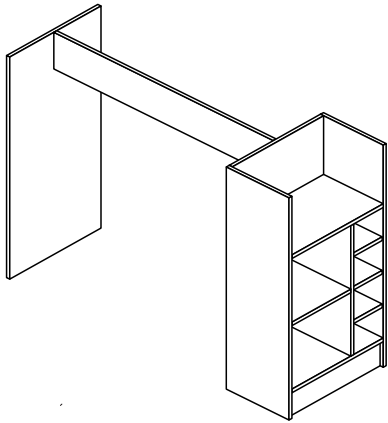


A		02
B		04
C		10
F		06
E		02

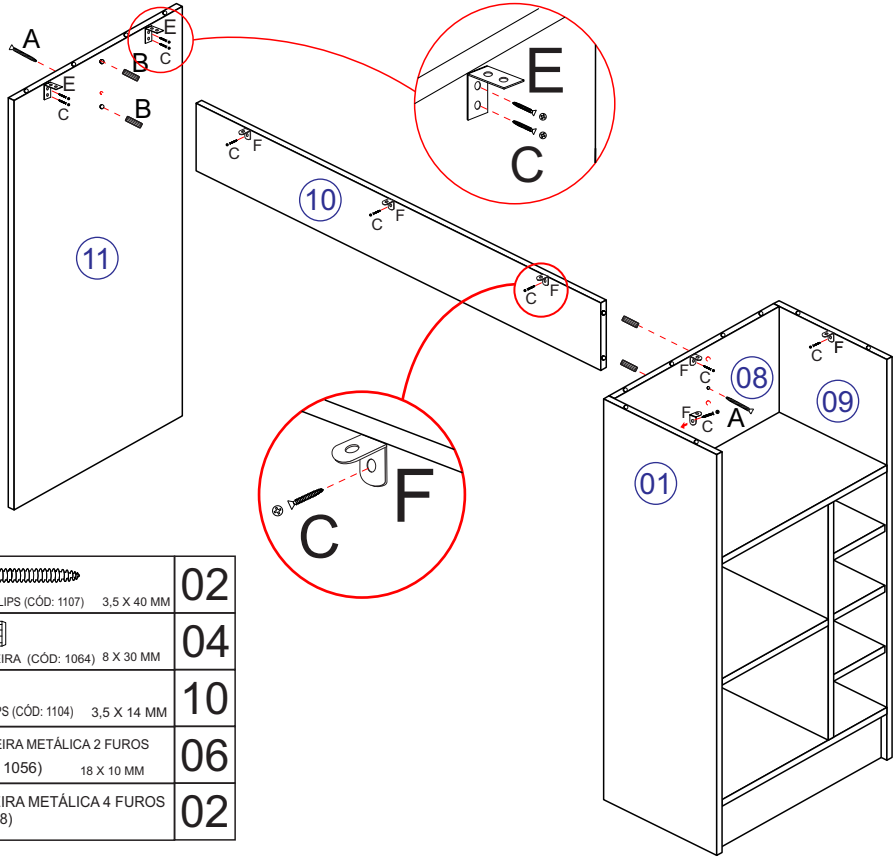

ATENÇÃO

PREGAR AS SAPATAS NAS PEÇAS (01), (08), (09) E (11).




G		10
H		10

4º PASSO

ANTES DO ENCAIXE DE CADA CAVILHAS DE MADEIRA (B) PASSAR A COLA (K) 01 UN COLA SACHE 20G.


- 4.1 - ENCAIXAR 12 UN DE CAVILHA DE MADEIRA (B) 8 X 30 MM NO TAMPO PEÇA (12);
- 4.2 - ENCAIXAR O TAMPO NAS PEÇAS (11), (08), (01) E (09);
- 3.4 - FIXAR O TAMPO COM 10 UN DO PARAFUSO CBC PHILIPS (C) 3,5 X 14 MM AS CANTONEIRAS (E) E (F) JÁ FIXADAS.

B		12
C		10

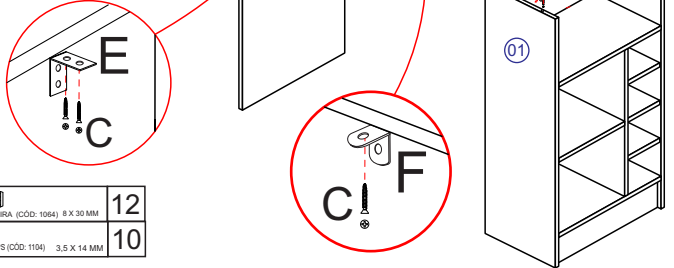



5º PASSO

- 5.1 - FIXAR 01 UN PUXADOR PERFIL (L) NA FRENTE DE GAVETA PEÇA 13 USANDO 02 UN DO PARAFUSO CBC FLANGE (F) 3,5 X 14 MM;
- 5.2 - ENCAIXAR 02 UN DA DOBRADIÇA (J) NAS MARCAÇÕES DA LATERAL ESQ PEÇA (01), APÓS, ENCAIXAR 02 UN DOS CALÇOS PEÇAS (I) NA PORTA PEÇA (13) FIXANDO COM 08 PARAFUSOS CBC PHILIPS (C) 3,5 X 14 MM.

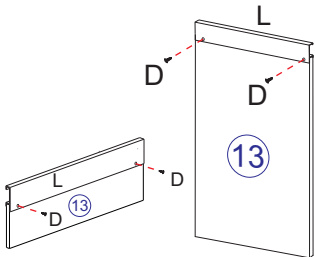

D		02
L		01

C		08
I		02
J		02

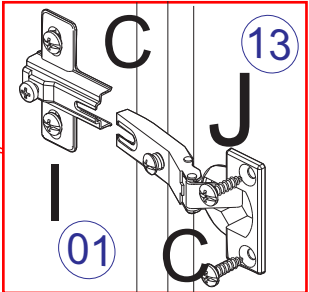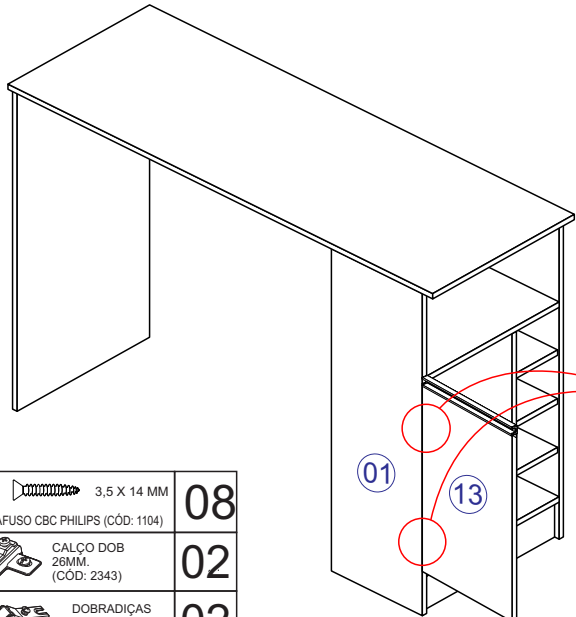

CÓD : 4996 PAG: 03 DE 04