



INDICE	DESIGNAÇÃO	REFERÊNCIA	QTD
A	ACES BUCHA PLASTICA ROSCA	5052MP	7
B	ACES SAPATA NIVELADORA REDONDA	3344MP	7
C	CAVILHA ESTRIADA 8x55	1209MP	8
D	MINIFIX HASTE DUPLA 49MM	1036MP	6
E	MINIFIX TAMBOR 12X9	4994MP	20
F	CAVILHA ESTRIADA 8x30	1064MP	8
G	PARF 3,5 X 50 CBC CHATA/FILIPS	4443MP	8
H	MINIFIX PARAFUSO SIMPLES	1037MP	8
I	GIZ DE CORRECAO FREIJO	4914MP	2
J	TAPA FURO ADESIVO 15MM FREIJÓ	4901MP	36
K	COLA SACHET	1020MP	1

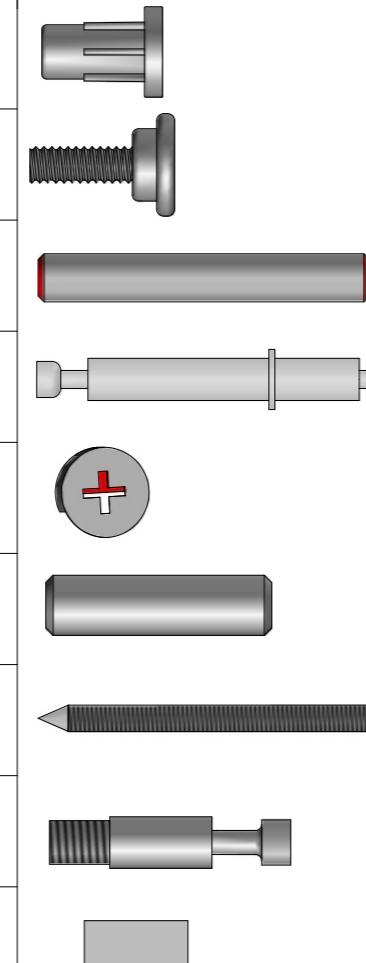

AMIGO MONTADOR


SIGA TODAS AS INSTRUÇÕES DESTE FORMULÁRIO,
ELAS SÃO INDISPENSÁVEIS.
LEMBRE-SE: A INDÚSTRIA NÃO SE RESPONSABILIZA
POR DANOS NA HORA DA MONTAGEM.

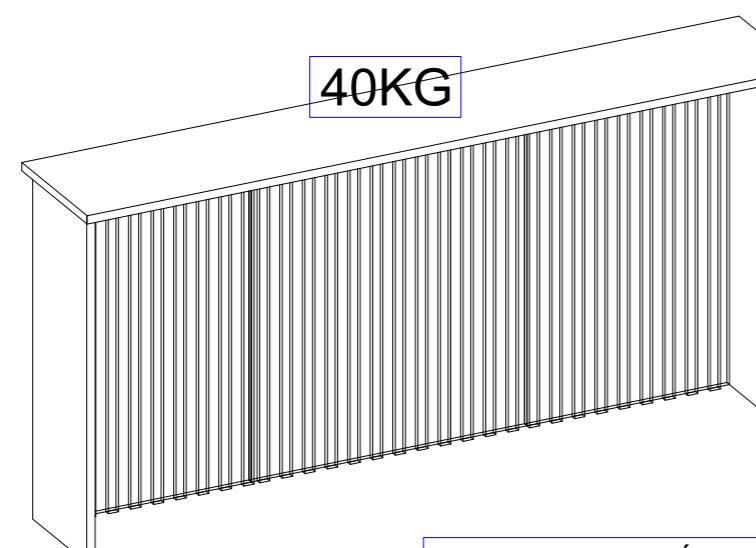

CARGA SUPORTÁVEL
O PESO MÁXIMO DE CARGA INFORMADO
NO DESENHO ACIMA REFERE-SE A OBJETOS
DISTRIBUÍDOS DE MANEIRA UNIFORME
SOBRE TODA A ÁREA DE CONTATO DA PEÇA.

Rua Bom Jesus, 08 - Parque Industrial
FONE/FAX: (45) 3286 - 7400
CEP : 85790-000 - Capitão L. Marques - PR
www.indekes.com.br

BANCADA RIPADA 2,08M

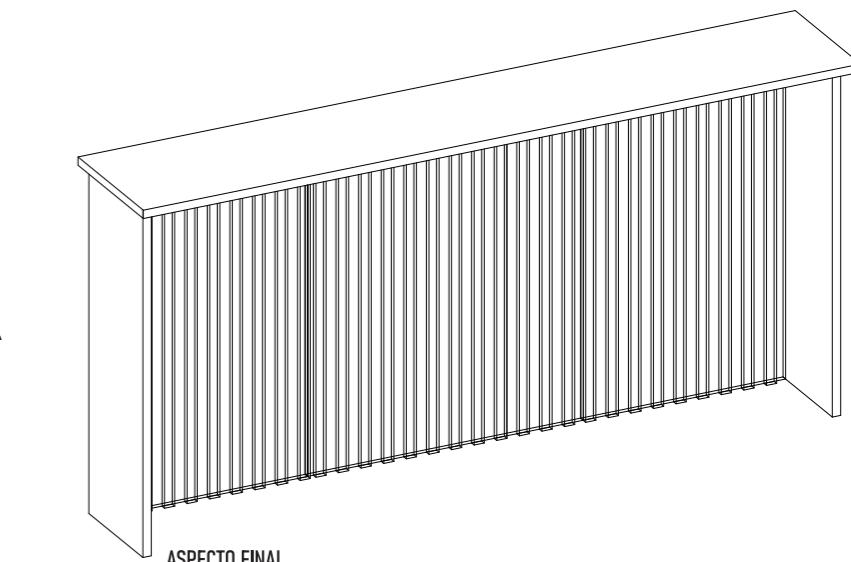

DADOS INDISPENSÁVEIS PARA VALIDADE DESTA GARANTIA


- 1- FORRE O CHÃO COM PAPELÃO OU SIMILAR;
- 2- INICIE A MONTAGEM SEGUINDO A SEQÜÊNCIA NUMÉRICA;
- 3- PARA LIMPEZA USE PANO MACIO E SECO;
- 4- NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS OU SIMILARES, TAIS COMO: CERA, ÁLCOOL, DETERGENTES, TINNER, LUSTRA MOVEIS, ETC.;
- 5- DEIXE O MÓVEL SEM USO POR 24HRS PARA DAR RIGIDEZ A ESTRUTURA;
- 6- PRODUTO PARA USO DOMESTICO;
- 7- CUMPRINDO TODOS OS REQUISITOS EXISTENTES NESSE CERTIFICADO DE GARANTIA, O SEU PRODUTO ESTA COBERTO PELA GARANTIA DE 90 DIAS.

TERMO DE GARANTIA


Indékes indústria e comércio de móveis garante este produto (por defeitos de fabricação), pelo prazo de 90 dias apartir da data de emissão da nota fiscal de venda do produto ao consumidor. Dentro do processo produtivo de camadas de pintura nos painéis não permite a aderencia de pragas (insetos no geral) ou fungos, bolor, mofo... por esse motivo não sai de dentro da empresa nada com esses sinistros, com isso a garantia não cobre esses sinistros que venham a ser causados por variantes na localidade onde o móvel for montado.

AO SOLICITAR ASSISTÊNCIA INFORME O CÓDIGO DA PEÇA
E O DO REVESTIMENTO; EX: 6154.0214PC - 1441

SEQUENCIA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	MATERIAL	COR	QTD
1	6154.0236PC	MUNI PAINEL RIPADO 1020X803 - COM 12 RIPAS	1020	803	15	MDP	1441 - FREIJO	1
2	6154.0204PC	MUNI LATERAL BANCADA 1020X325 25MM	1020	325	25	MDP	1441 - FREIJO	2
3	6154.0234PC	MUNI TAMPO BANCADA 2083X400 25MM	2083	400	25	MDP	1441 - FREIJO	1
4	6154.0214PC	MUNI PAINEL RIPADO 1020X602 - COM 9 RIPAS	1020	602	15	MDP	1441 - FREIJO	2

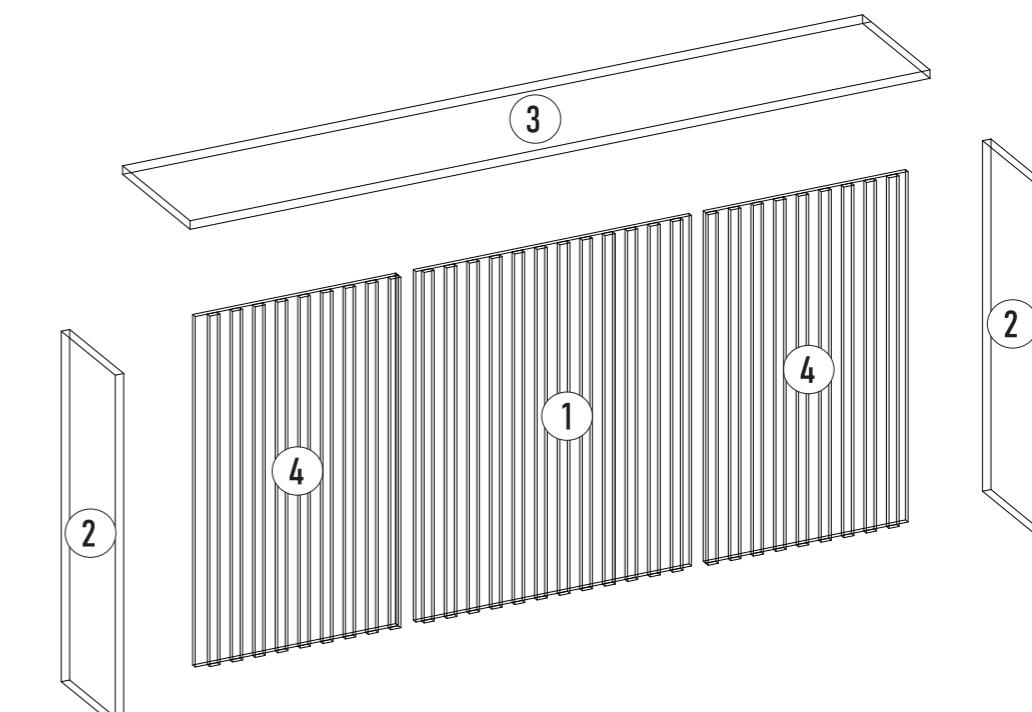


PASSO 01

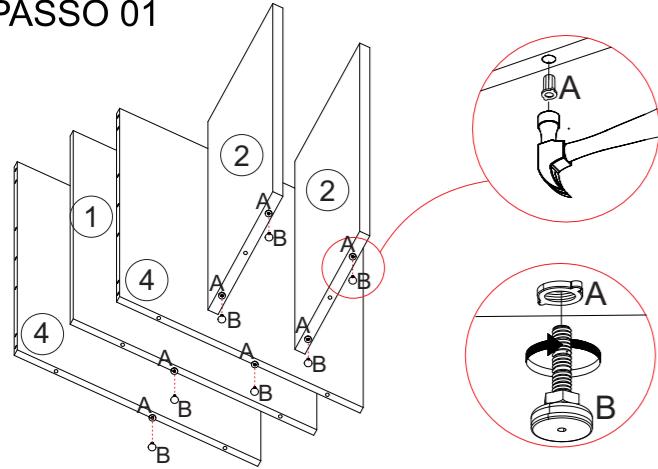

PRIMEIRO PASSO É COLOCAR AS BUCHAS 'A' NAS PEÇAS 1,2 E 4. BATA COM MARTELO DE BORRACHA PARA FIXÁ-LAS NOS TOPOS DAS BASES (OBS.: INSERIR NOS FUROS MAiores).


APÓS INSERIR AS BUCHAS, INSIRA AS SAPATAS 'B', AS QUAIS DEPOIS DE FINALIZAR TODA A MONTAGEM, PODEM SER AJUSTADAS CONFORME O NIVELAMENTO DO PISO.

PASSO 05

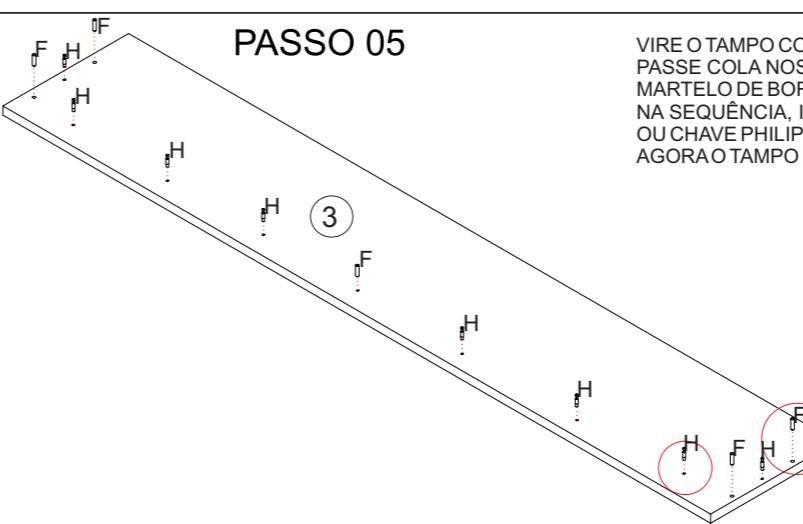

VIRE O TAMPO COM A FACE PARA BAIXO. PASSE COLA NOS FUROS MAiores, DEPOIS INSIRA AS CAVILHAS MENORES 'F' E BATA COM MARTELO DE BORRACHA. NA SEQUÊNCIA, INSIRA OS PARAFUSOS MINIFIX SIMPLES 'H' E USANDO A PARAFUSADEIRA OU CHAVE PHILIPS ROSQUEIE AS MESMAS NOS FUROS MENORES. AGORA O TAMPO ESTÁ PRONTO PARA SER UNIDO À BASE.

PASSO 02

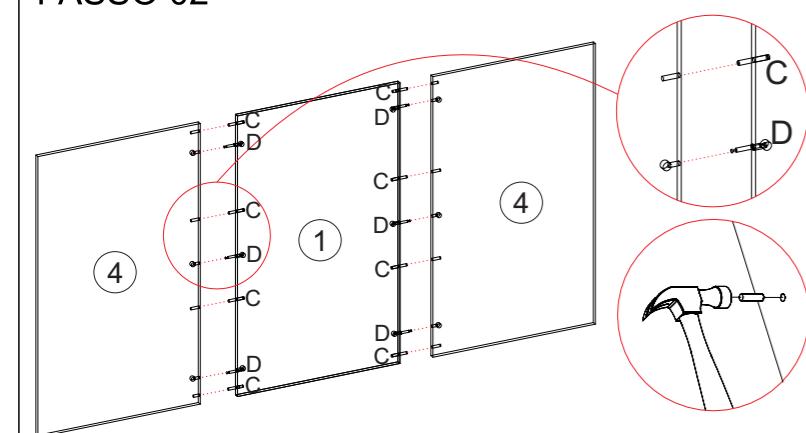


NAS PEÇAS 1 E 4 INSIRA COLA NOS FUROS ONDE NÃO HÁ FURAÇÃO DE TAMBOR NA FACE.

COM O AUXILIO DO MARTELO DE BORRACHA, BATA AS CAVILHAS MAiores 'C', NOS FUROS ONDE NÃO TEM FURU PARA MINIFIX NA FACE.

DEPOIS, COLOQUE NOS DEMAIS FUROS ONDE CONSTA FURU NA FACE PARA O TAMBOR. NESTES, COLOQUE OS MINIFIX HASTE DUPLA (MAiores) 'D'.

PASSO 06

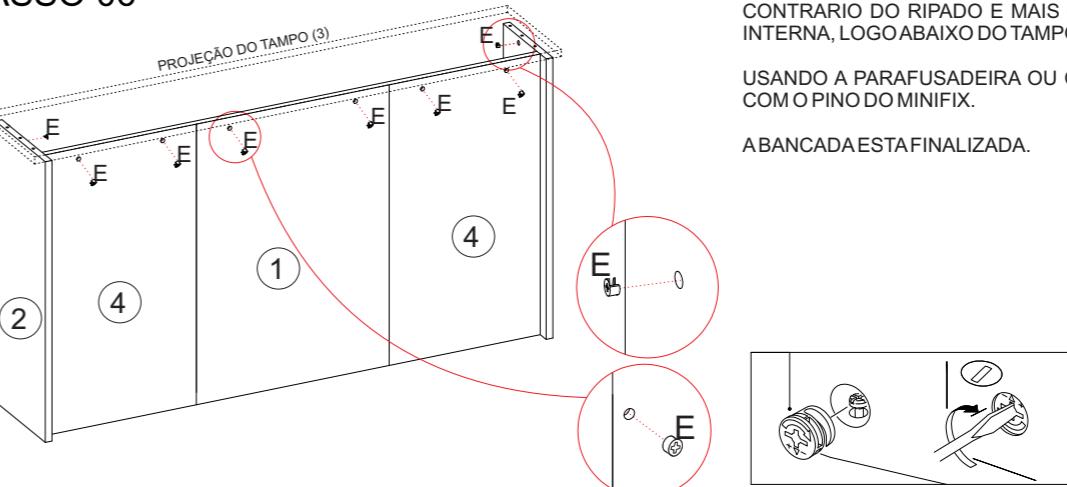


INSIRA 02 UNIDADES DOS TAMBORES MINIFIX 'E' EM CADA PAINEL (DO LADO CONTRARIO DO RIPADO E MAIS 01 UNIDADE EM CADA LATERAL (NA PARTE INTERNA, LOGO ABAIXO DO TAMPO).

USANDO A PARAFUSADEIRA OU CHAVE PHILIPS GIRE O TAMBOR UNINDO-O COM O PINO DO MINIFIX.

ABANCADA ESTÁ FINALIZADA.


PASSO 03

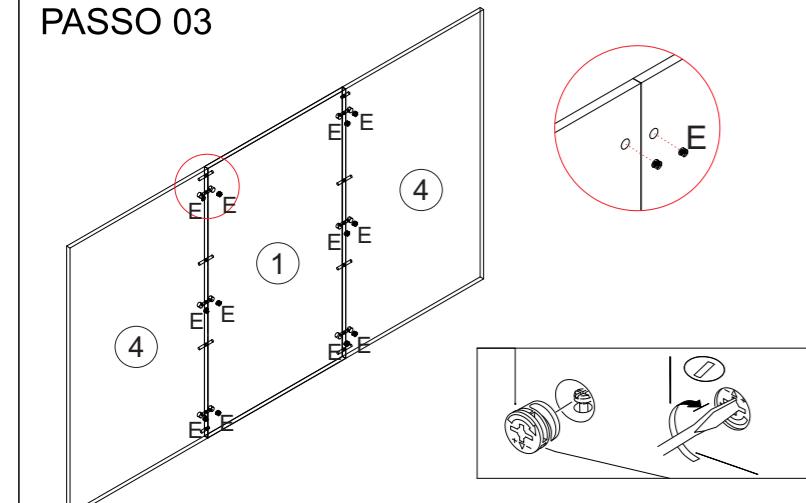

ENCAIXE AS PEÇAS 1 E 4 ALINHANDO AS MESMAS. COM 06 UNIDADES DO TAMBOR MINIFIX 'E', COLOQUE NO FURU DA FACE ONDE JÁ FOI COLOCADO O MINIFIX HASTE DUPLA 'D' E COM O AUXILIO DE UMA CHAVE PHILIPS OU UMA PARAFUSADEIRA, GIRE O TAMBOR FIXANDO-O ASSIM AO PINO DO MINIFIX.


FAÇA ISSO NOS 3 FUROS, ASSIM JÁ TEMOS A PARTE DO PAINEL RIPADO MONTADA.

PASSO 07

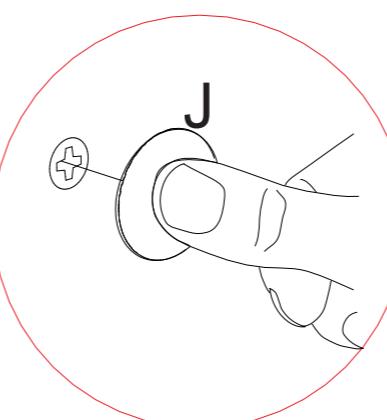

FINALIZE DANDO O ACABAMENTO COM OS TAPA FUROS, COLOQUE 1 EM CADA FURO QUE TENHA NA BANCADA, SEGUO JUNTO TAMBEM 1 GIZ PARA CORREÇÃO "I" DA PINTURA CASO NA HORA DA MONTAGEM SEM QUERER ARRANHE A PEÇA.

PASSO 04

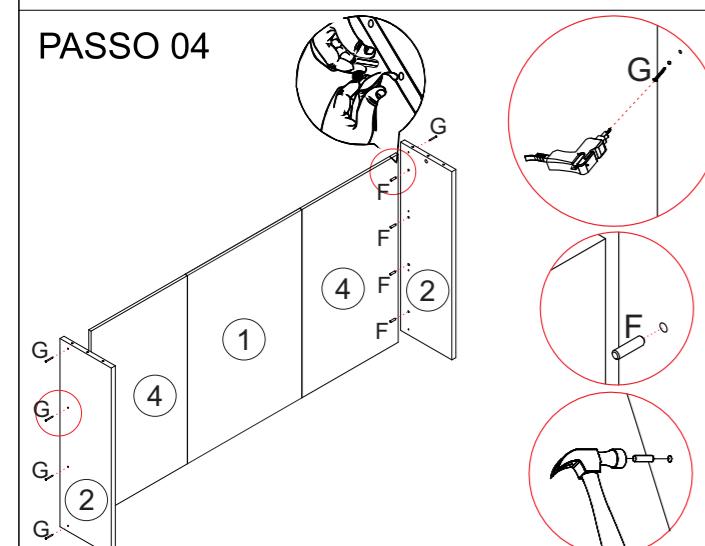

PASSE COLANOS FUROS LATERAIS. EM SEGUITA, USANDO O MARTELO DE BORRACHA BATA AS CAVILHAS MENORES 'F' E ENCAIXE A LATERAL '2' NO PAINEL RIPADO '4' JÁ MONTADO. FINALIZE A FIXAÇÃO COM O PARAFUSO 'G' E UMA PARAFUSADEIRA OU CHAVE PHILIPS ROSQUEANDO O PARAFUSO.

O QUADRO DA BANCADA RIPADA JÁ ESTÁ MONTADO.

ASPECTO FINAL

