


CROME

www.kappesberg.com.br

Ref.: 1B699

RUA DA EMANCIPAÇÃO N°2000 – TUPANDI-RS Fone (51)2500-7800

ATENÇÃO: Para fixar adequadamente o assento na cadeira, apoie a almofada virada sobre a borda de uma mesa, centralize a estrutura da cadeira sobre ela e coloque os parafusos.

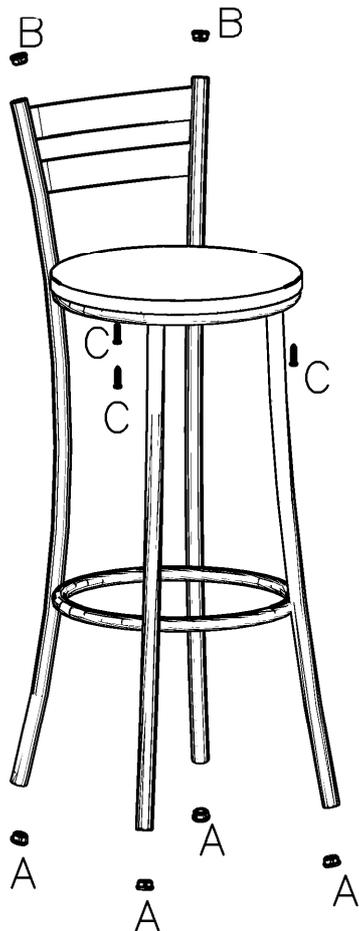

Ferragem

Código de Assistência	Descrição	Quant.
A PRF/NK=002088 CR=088483 BR=089137	Ponteira superior 3/4"	2
B PRF/CR/NK/BR=041715	Ponteira inferior 3/4"	4
C 043303	Parafuso chato 4,5x30 cabeça philips	3
PRF=088341 CR=088403 NK=088402 BR=088703	Estrutura de metal 1B699	1

Almofada N°5

Número da cor	Descrição	Código de assistência
16	Corino Nude	017832
21	Corino Marron	037601
106	Corino Branco	017833
110	Corino Preto	017834
31	Corino Bege escuro	053373
A048	Linho Chumbo	088348
A051	Linho Fendi	088349
A056	Boucle Cinza	082398
A057	Boucle Fendi	082399
A059	Capuccino	088350
A060	Chumbo	088351
A066	Boucle Terracota	087094

Cuidados com a conservação do cromado:

– Limpeza diária com pano seco (flanela) ou pano branco e macio, pois o acúmulo de sujeira estimula o aparecimento de ferrugem.

– Evite limpar com água, pois pode ocorrer o acúmulo de líquido em regiões específicas do produto.

– Não utilize produtos de limpeza que possuem cloro em sua constituição.

– Encere no mínimo uma vez por mês, utilizando cera automotiva.

– Em zona litorânea encere pelo menos uma vez por semana, pois a maresia e a umidade são altamente prejudiciais ao revestimento.

– Não utilize qualquer tipo de abrasivo para limpeza.

– Procure não deixar o produto expostos ao ambiente externo, como em sacadas, pátios, etc.