


**Colchão indicado para a cama: 1,88 x 1,38 m.**

**O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.**

### **NECESSÁRIO:**



**Chave Philips**



**Chave Allen**



**Martelo**



**Pessoa necessária**



**Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.**




**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA BOX CASAL MONACO


### MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1459	2	TRAVESSÃO CAMA CASAL	1400	60	30	MADEIRA
1460	2	TRAVESSÃO CENTRAL	1400	60	30	MADEIRA
7755	2	PAINEL CAB/PES. CASAL	1440	296	15	MDP 15 MM
7937	2	BARRA CAMA CASAL	1900	296	15	MDP 15 MM
13047	9	RIPA CAMA	1850	45	8	MADEIRA
8069	2	QUINTO / SEXTO PÉ C. CASAL	225	65	30	MADEIRA


### Lista de Ferragens

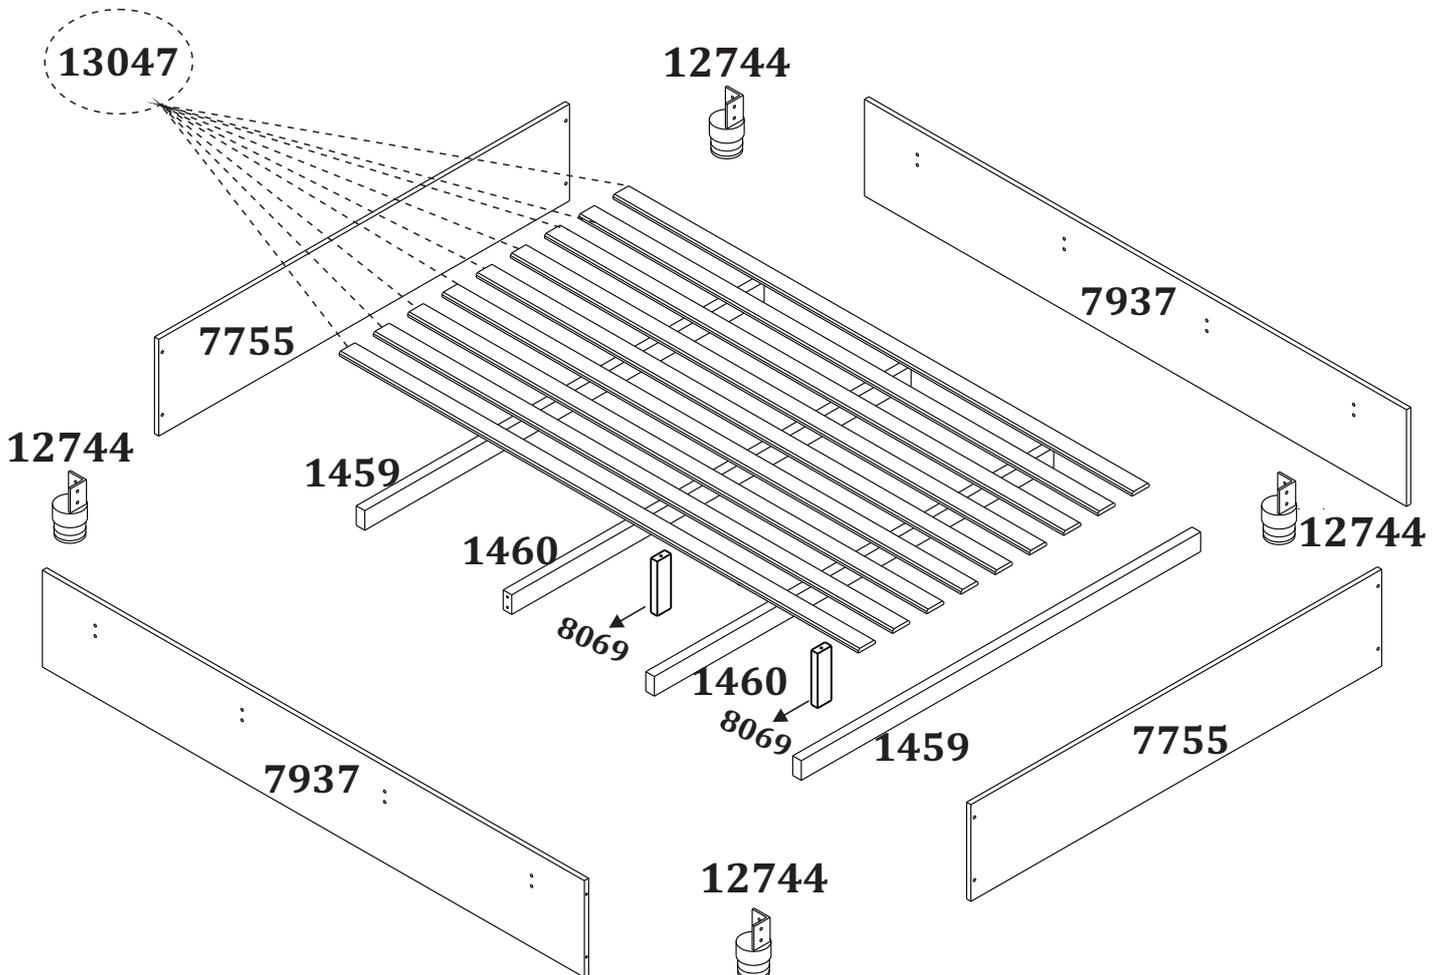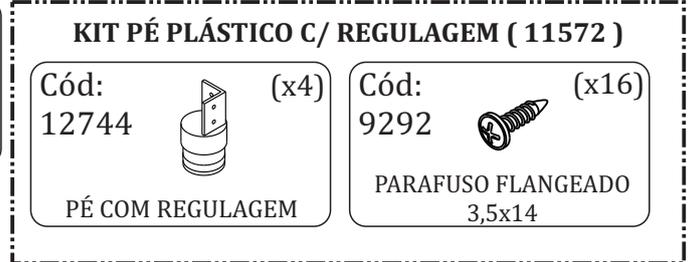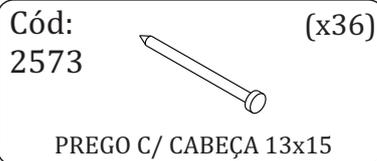


- 1** Fixe as barras (7937) nos painéis (7755) utilizando o parafuso (2558). Em seguida, fixe os travessões (1459/1460) nas barras (7937) utilizando o parafuso (2558).

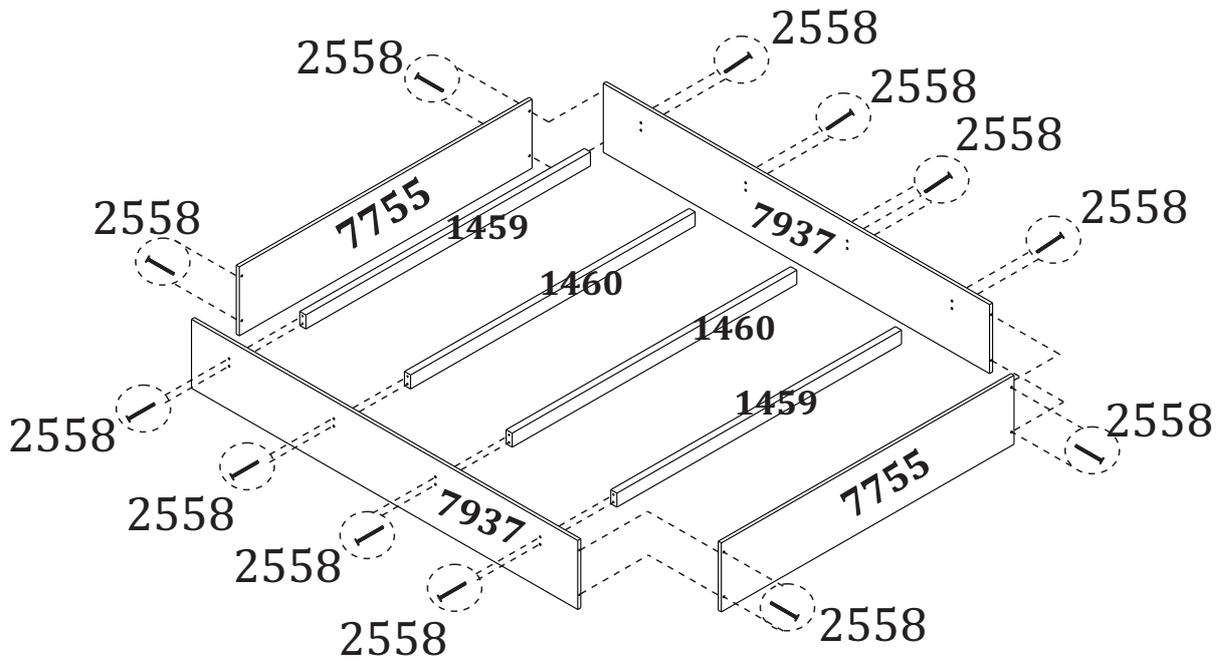

- 2** Fixe os pés (12744) nos painéis (7755) e nas barras (7937) utilizando o parafuso (9292). Em seguida, fixe o quinto e sexto pé (8069) no travessão central (1460) utilizando o parafuso (2551).

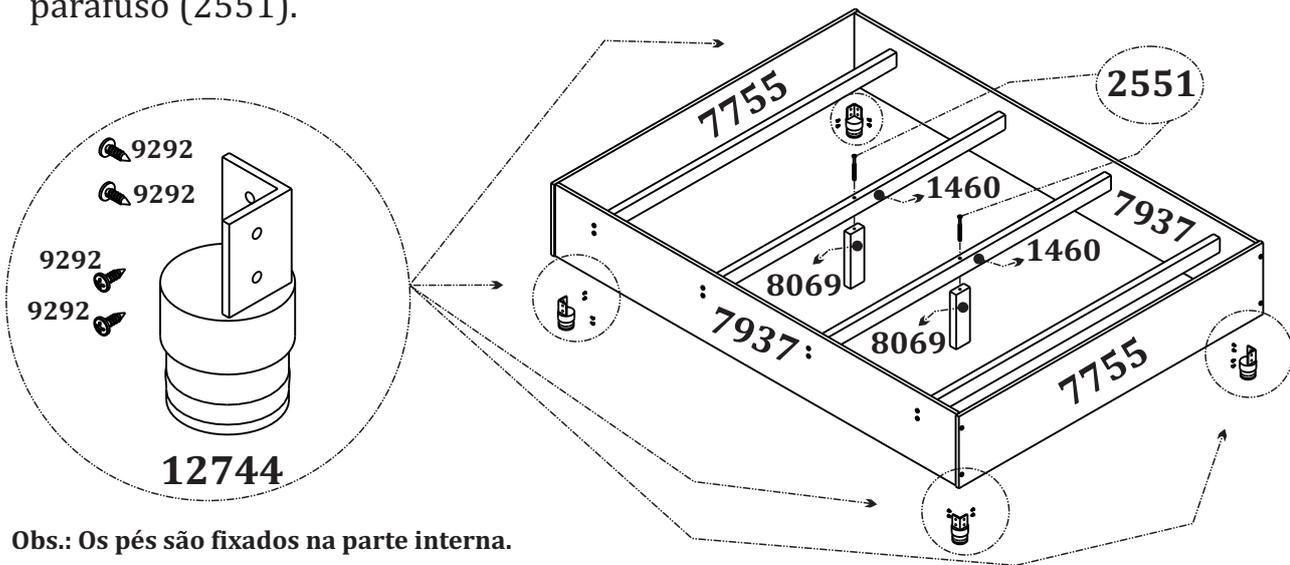

- 3** Fixe as ripas (13047) com os pregos (2573). Encaixe a tampa soberbo (2585) nos parafusos (2558).

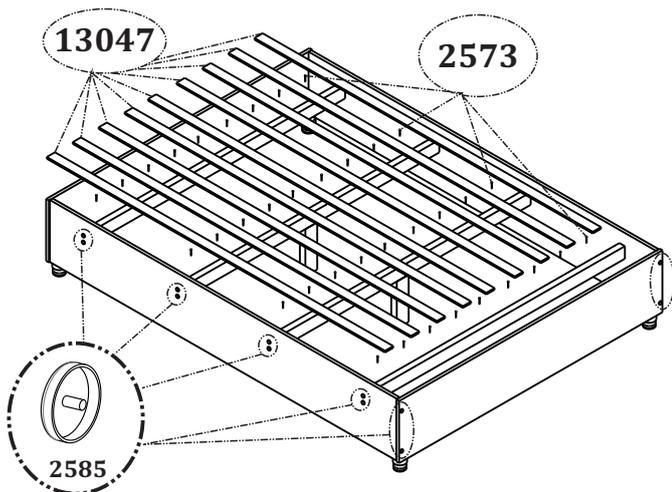

- 4** Sua CAMA BOX CASAL MONACO está montada para o uso.

