


**Colchão indicado para  
a cama: 1,98 x 1,58 m.**

**O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.**

### **NECESSÁRIO:**



**Chave Philips**



**Chave Allen**



**Martelo**



**Pessoa  
necessária**



**Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.**



**IMPORTANTE:** Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

## LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA BOX CASAL MONACO QUEEN 1,60 X 2,00


### MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
27479	2	BARRA	2000	296	15	MDP
27480	2	PAINEL CAB. - PES.	1640	296	15	MDP
27503	2	TRAVESSÃO	1600	60	30	MADEIRA
27481	2	TRAVESSÃO CENTRAL	1600	60	30	MADEIRA
13047	10	RIPA	1840	45	8	MULTILAMINADO
8069	2	QUINTO / SEXTO PÉ	225	65	30	MADEIRA

### Lista de Ferragens

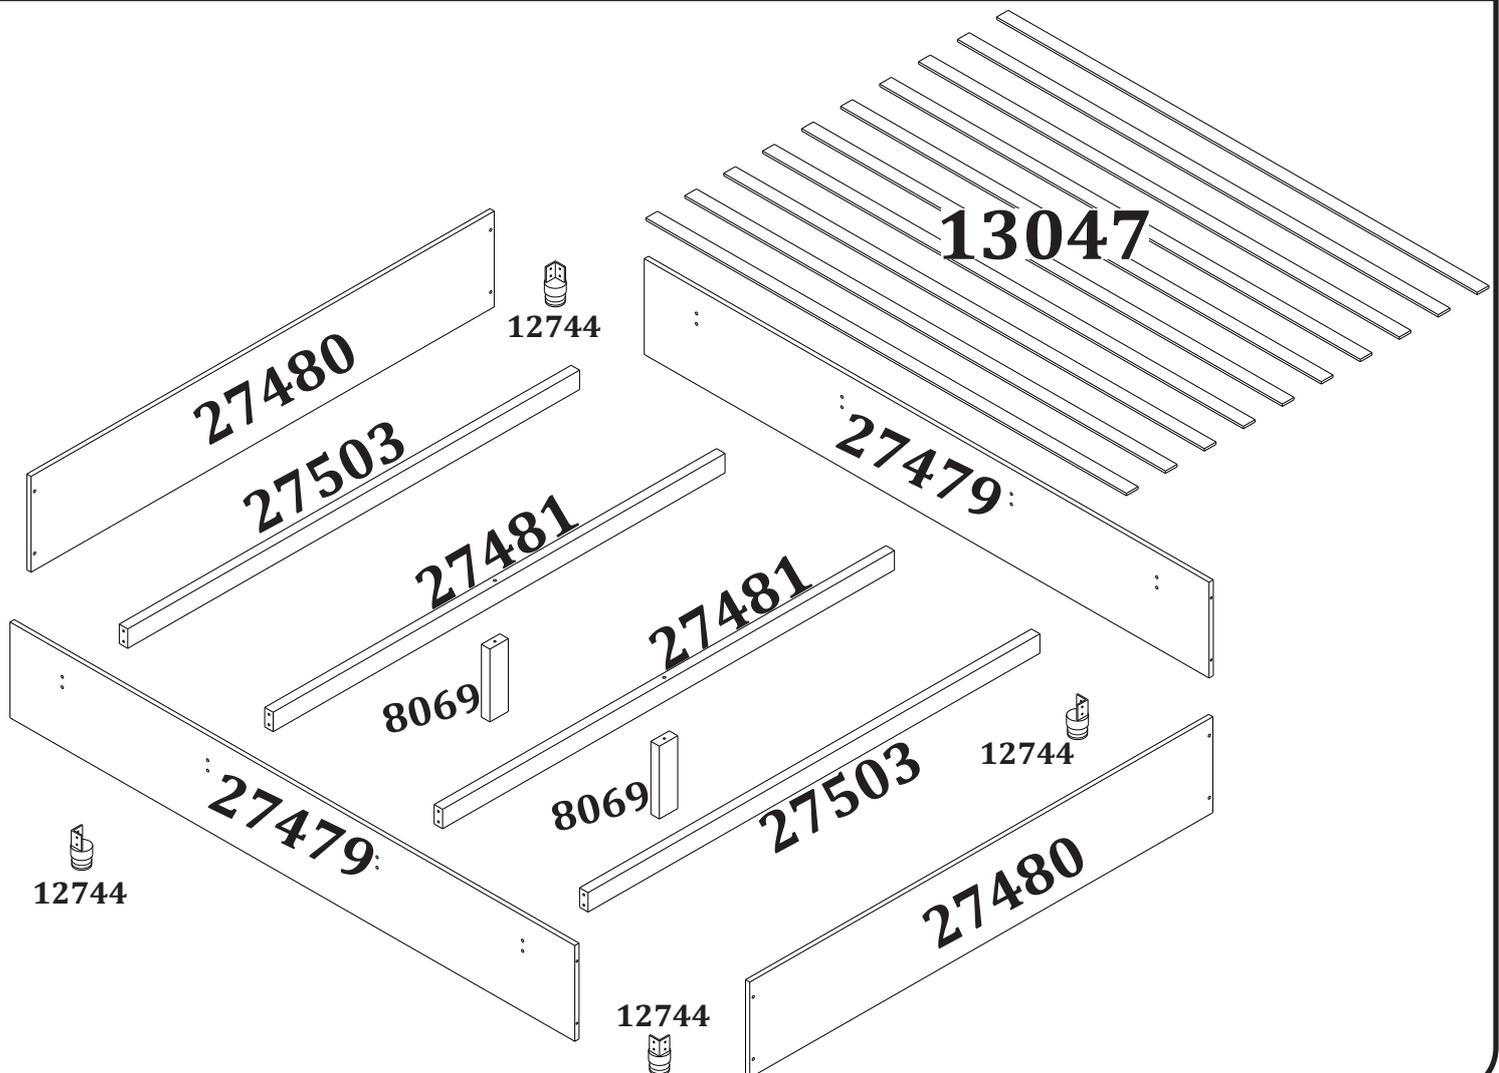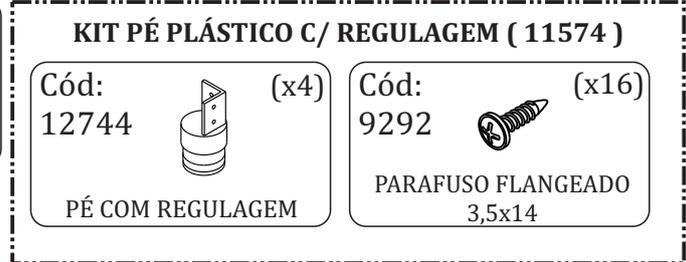


- 1** Fixe as barras (27479) nos painéis (27480) utilizando os parafusos (2558). Em seguida, fixe os travessões (27503/27481) nas barras (27479) utilizando os parafusos (2558).

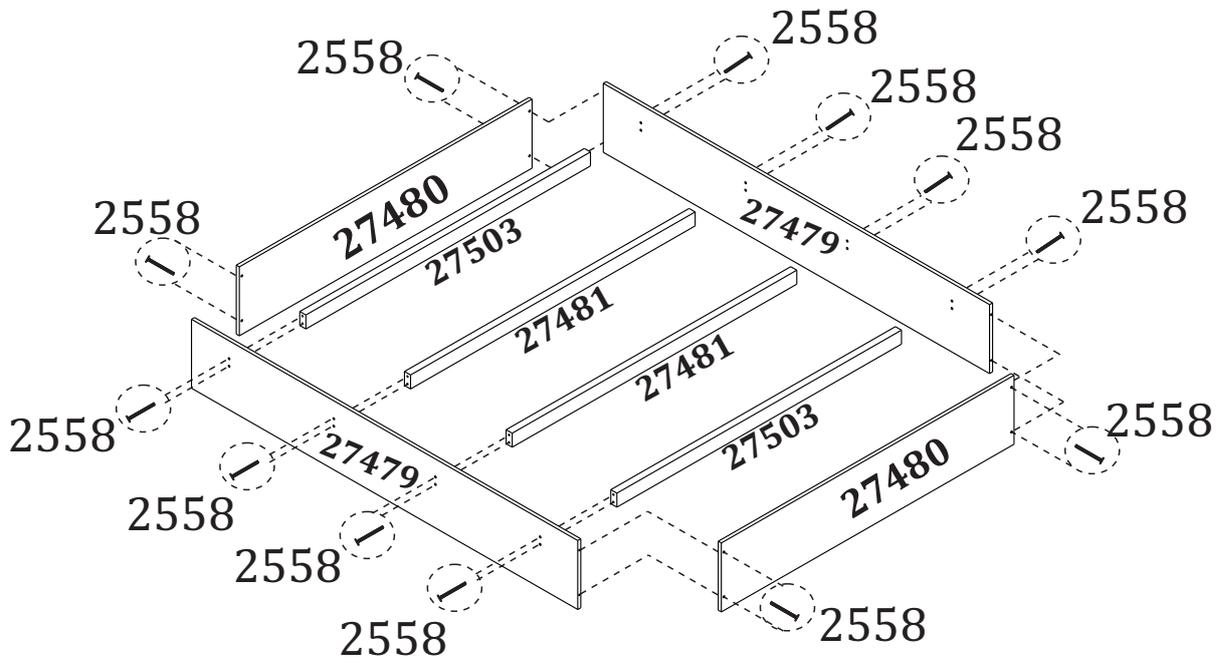


- 2** Fixe os pés (12744) nos painéis (27480) e nas barras (27479) utilizando os parafusos (9292). Em seguida, fixe o quinto e sexto pé (8069) no travessão central (27481) utilizando os parafusos (2551).

Obs.: Feche a regulagem dos pés (12744) para diminuir o espaço do quinto e sexto pé com o piso.

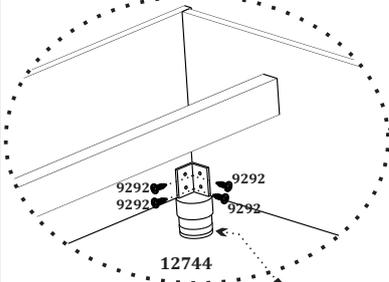


Obs: Fixar os pés (12744) na parte interna do produto como demonstra a figura.

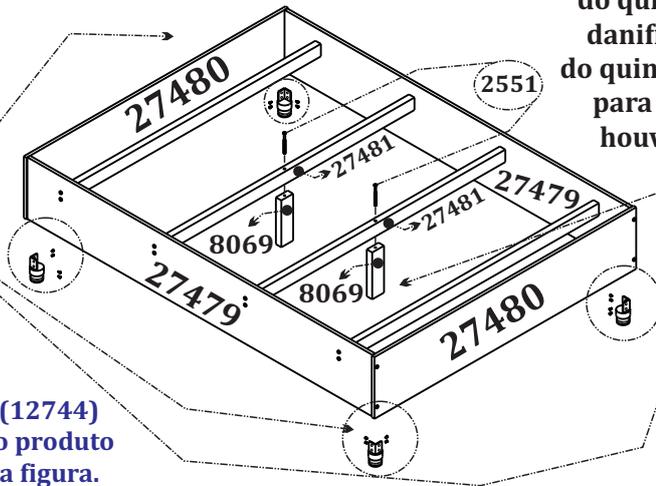

Obs.: Não deverá ser colocado nenhum tipo de material embaixo do quinto e sexto pé, para não danificar o produto. A altura do quinto e sexto pé, foi pensada para apoiar ao chão quando houver peso sobre a cama.

- 3** Fixe as ripas (13047) com os pregos (2573). Encaixe a tampa soberbo (2585) nos parafusos (2558).

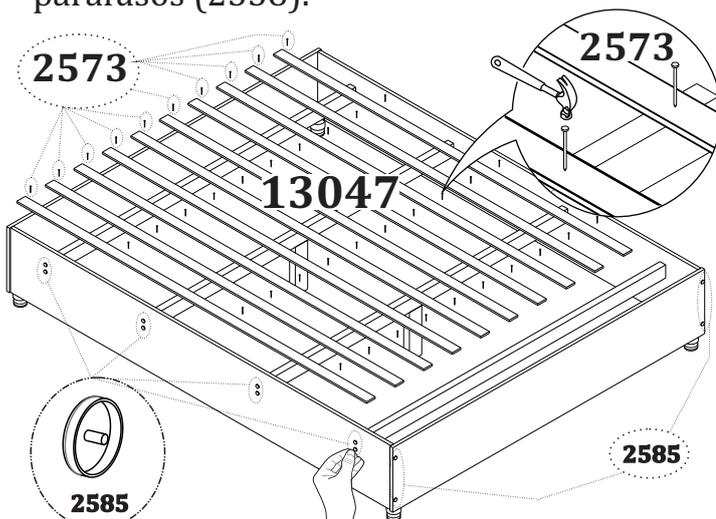

- 4** Sua CAMA BOX CASAL MONACO QUEEN está montada para o uso.

