



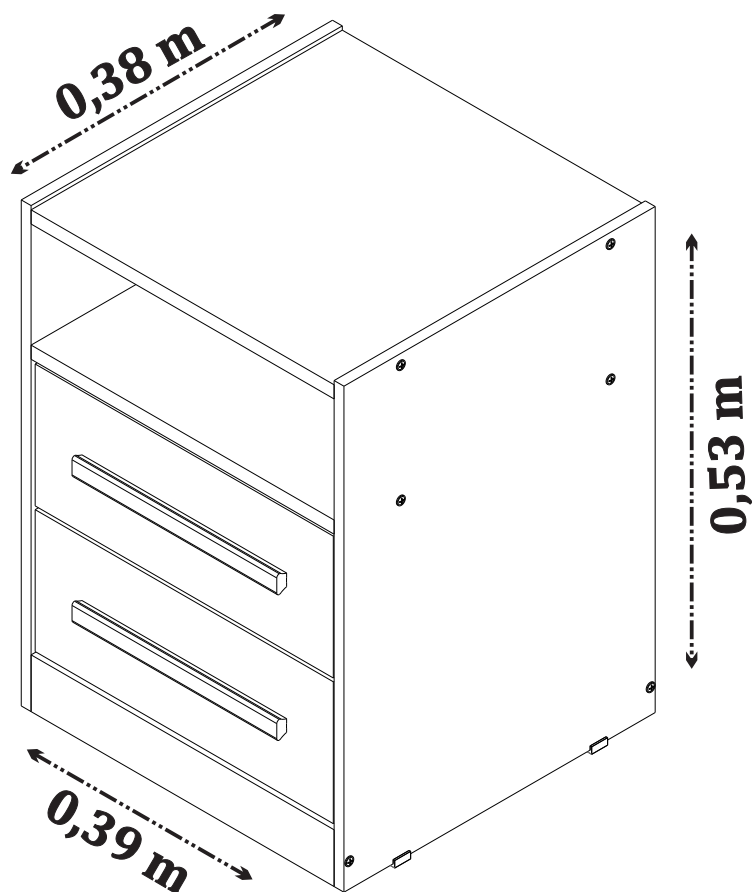


O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

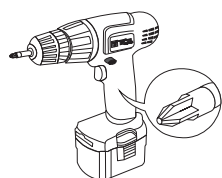

Chave Philips

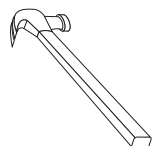

Martelo



**Pessoa
necessária**



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - MESA DE CABECEIRA 2 GAVETAS BARCELONA

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA	TIPO DE MATERIAL
28570	1	LATERAL DIREITA	535	380	12	MDP 12 MM
28571	1	LATERAL ESQUERDA	535	380	12	MDP 12 MM
28572	2	PRATELEIRA	380	370	15	MDP 15 MM
28573	2	FRENTE GAVETA	364	150	15	MDP 15 MM
12990	4	LATERAL GAVETA	350	110	12	MDP 12 MM
28575	2	TRASEIRO GAVETA	326	95	12	MDP 12 MM
28576	1	RODAPÉ FRONTAL	370	60	12	MDP 12 MM
28578	1	RODAPÉ TRASEIRO	370	60	12	MDP 12 MM
28579	2	FUNDO GAVETA	349	338	2,5	MDF 2,5 MM
28582	3	COSTA	388	158	2,5	MDF 2,5 MM

LISTAGEM DE FERRAGENS

Cód: 2677 (x1)




GIZ CERA

Cód: 25787 (x2)



PERFIL PUXADOR MDF
250 x 22 x 12

Cód: 2471 (x12)



CAVILHA MADEIRA 6X25

Cód: 19501 (x2)




CORREDIÇA TELESCÓPICA
1 ESTÁGIO 350MM

Cód: 10101 (x4)




CONECTOR PLÁSTICO
4 FUROS

Cód: 2520 (x4)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5X25

Cód: 2521 (x12)




PARAFUSO FLANGEADO
3,5x40

Cód: 2505 (x4)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x40

Cód: 2503 (x28)




PARAFUSO CABEÇA CHATA
3,5x12

Cód: 7239 (x30)



PREGO C/ CABEÇA 8X8

Cód: 21200 (x16)



PARAFUSO FLANGEADO
3,5x12

Cód: 9052 (x4)




SUPORE TRIANGULAR C/ ABA


Cód: 11063 (x4)




SAPATA L 1 FURO

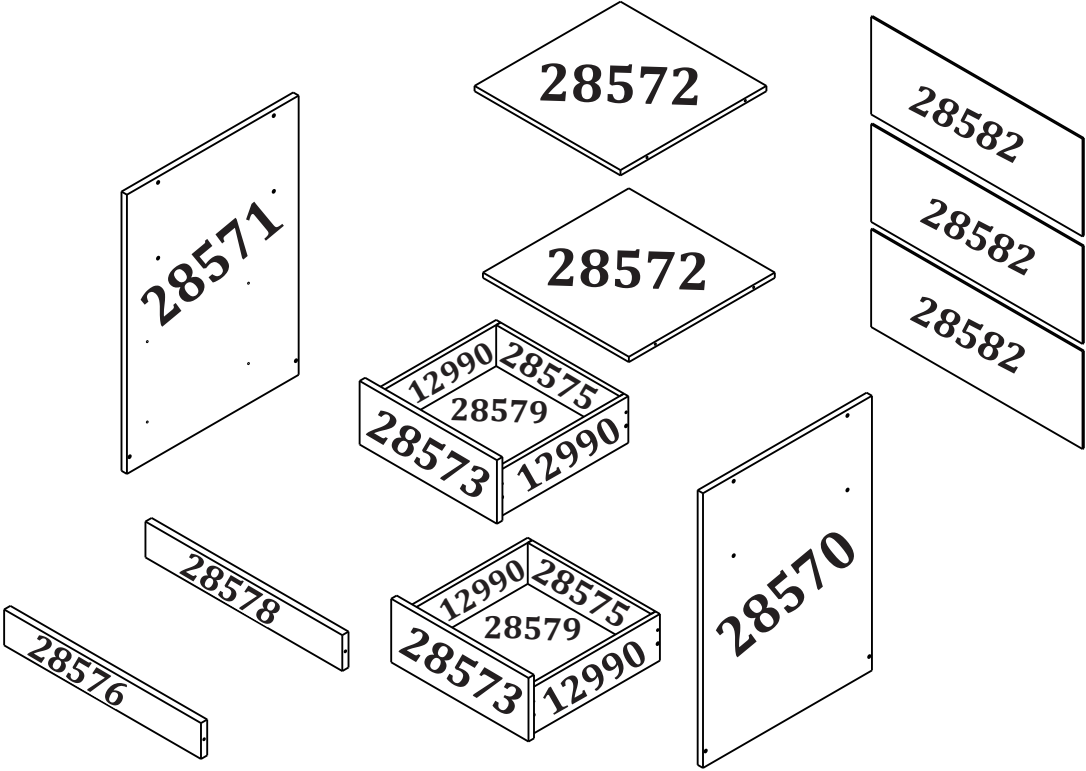

- 1** Fixe as sapatas (11063) nas laterais (28570/28571) com os parafusos (2503). Fixe as corredeiras (19501) nas laterais utilizando os parafusos (2503) e em seguida, fixe as laterais nos rodapés (28576/28578) utilizando os parafusos (2521).

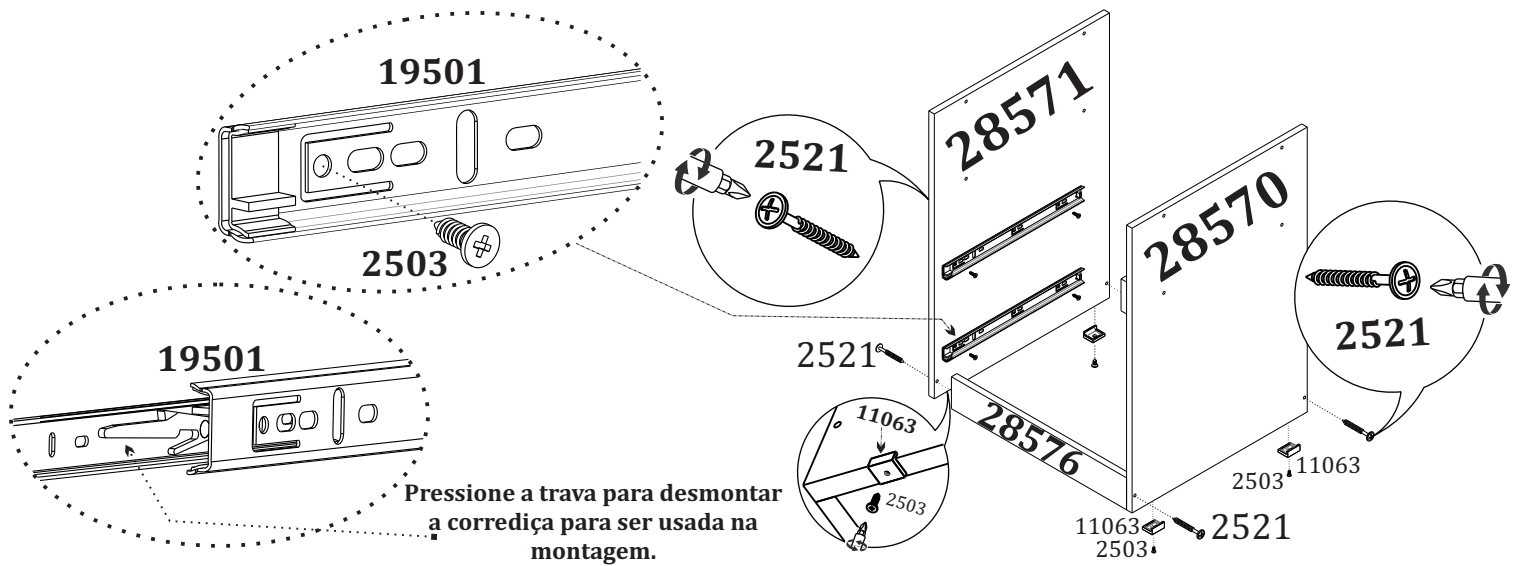


- 2** Fixe as prateleiras (28572) nas laterais (28570/28571) utilizando os parafusos (2521).

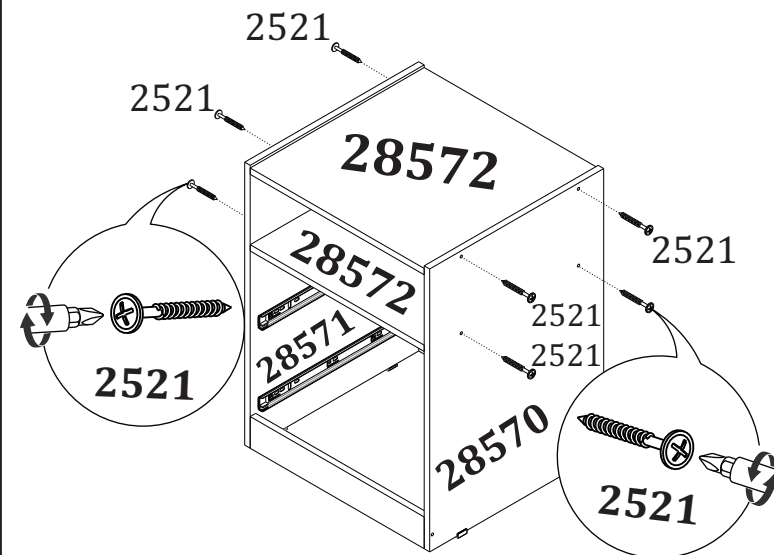


- 3** Monte as gavetas de acordo com as instruções abaixo.

Obs: Coloque o suporte triangular (9052) no fundo de gaveta, para aumentar sua sustentabilidade utilizando os parafusos (2503).

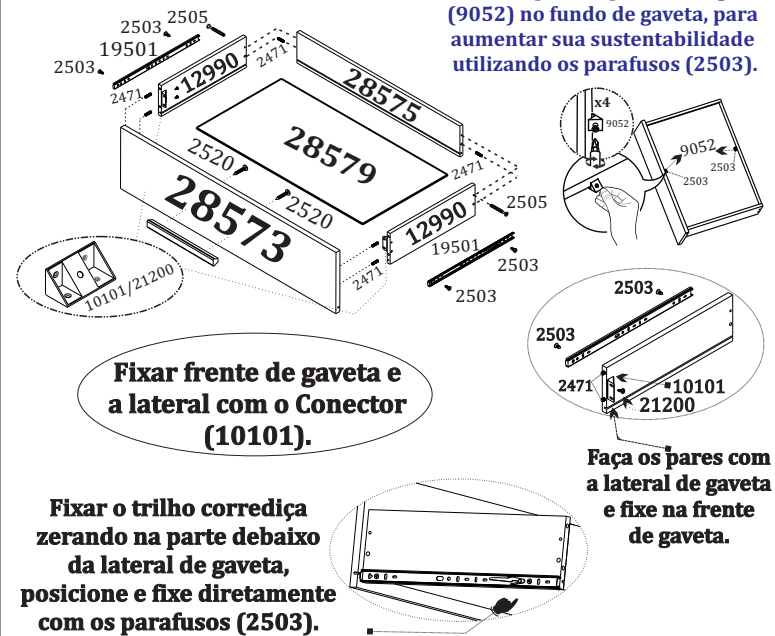

- 4** Fixe as costas (28582) utilizando os pregos (7239).

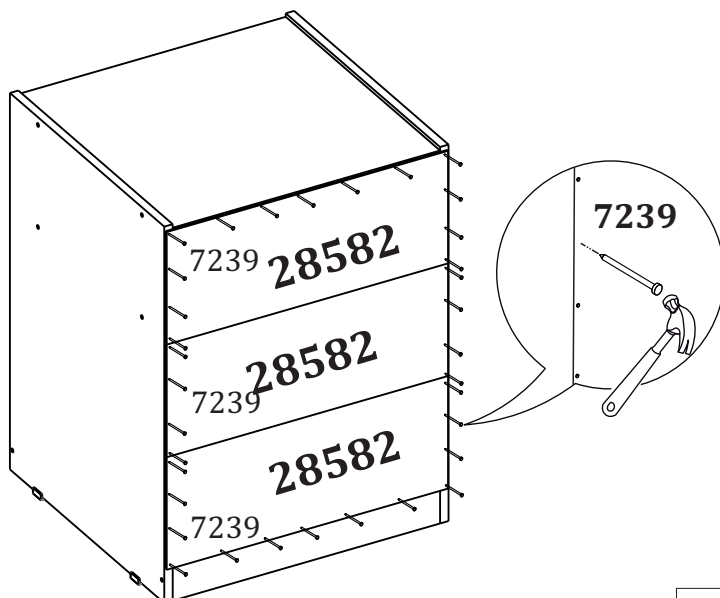

- 5**

