


CABECEIRA SANTORINI

ATENÇÃO



- 1 - Ler e observar atentamente toda a instrução antes de iniciar a montagem.
- 2 - A montagem do produto deverá ser feita em uma superfície limpa e plana. Aconselhamos a utilizar a embalagem para forrar o chão a fim de não danificar.
- 3 - Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- 4 - Evitar batidas e contatos com objetos cortantes.

LIMPEZA

- 1 - Pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- 2 - Não utilizar produtos químicos ou abrasivos.

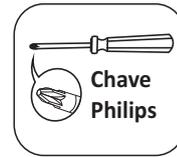

*Ferramentas não fornecidas

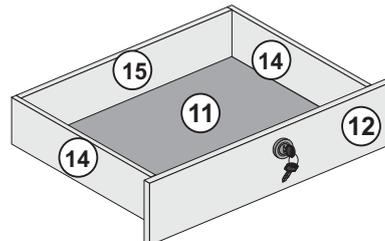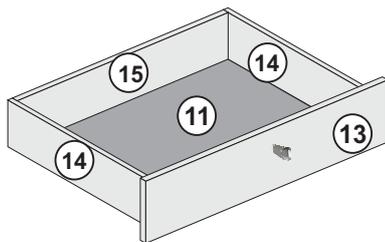

CABECEIRA SANTORINI







Num	Cód.	Nome	Mat.	Comp	Larg.	Esp.	Quant.	OFF WHITE	AMENDOA	BRAUNA
1	15611	LATERAL ESQUERDA	MDF	1030	543	15	1	187	8	178
2	15620	LATERAL DIREITA	MDF	792	543	15	1	187	8	178
3	15613	TAMPO	MDF	405	360	15	2	187	8	178
4	15614	BASE	MDF	367	338	15	2	187	8	178
5	15612	LATERAL ESQUERDA CRIADO	MDF	385	338	15	2	187	8	178
6	15635	LATERAL DIREITA CRIADO	MDF	385	338	15	2	187	8	178
7	15676	SUPORTE 25MM CABECEIRA	MDF	480	95	25	1	187	8	178
8	15617	PE LATERAL	MDF	160	60	25	4	187	8	178
9	15616	PE INFERIOR	MDF	327	60	25	2	187	8	178
10	15677	PE SUPERIOR	MDF	327	60	25	2			
11	15619	FUNDO DE GAVETA	HDF	324	305	3	4	187	8	178
12	15626	FRENTE DE GAVETA C CHAVE	MDF	390	185	15	2	187	8	178
13	15615	FRENTE DE GAVETA	MDF	390	185	15	2	187	8	178
14	15710	LATERAL DE GAVETA	MDF	300	115	15	8	187	8	178
15	15618	TRASEIRO DE GAVETA	MDF	312	90	15	4	187	8	178
16	15621	PAINEL TRASEIRO	MDF	1940	435	15	1	187	8	178
17	15622	TAMPO DO PAINEL	MDF	1940	95	15	1	187	8	178
18	15623	PAINEL FRONTAL	MDF	1480	543	15	1	187	8	178
19	15625	PRATELEIRA DA CABECEIRA	MDF	475	95	15	2	187	8	178
20	15624	SUPORTE DO PAINEL	MDF	345	95	15	2	187	8	178
21	15786	SUPORTE DA PRATELEIRA	MDF	345	95	15	1	187	8	178

LEGENDA

187 OFF WHITE

8 AMENDOA

178 BRAUNA

FERRAGEM CABECEIRA SANTORINI								
COD	LETRA	DESENHO	OTD	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MATERIAL
10777	A		48	PARAFUSO PHILIPS 5 X 40 ESTRUTURAL CHATA	40	5	5	AÇO
9886	B		2	PARAFUSO 3,5 X 25 FLANG S PONTA	25	3,5	3,5	AÇO
10788	C		16	PARAFUSO 5,0 X 55 EST PHS C PONTA ZB	35	3,5	3,5	AÇO
10733	D		148	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 CABEÇA CHATA	14	3,5	3,5	AÇO
10778	E		12	PARAFUSO PHILIPS 3,5 X 14 FLANGEADO PRETO	14	3,5	3,5	AÇO
10781	F		22	CANTONEIRA 4 FUROS	40	15	15	METAL
15338	G		2	CHAPA RETA 4 FUROS	75	45	3	METAL
610	H		30	CAVILHA	30	6	6	MADEIRA
13746	I		4	CORREDIÇA TELESCOPICA	300	30	15	AÇO
15547	J		2	PUXADOR	20	18	18	PLÁSTICO
3513	L		2	CHAVE	30	20	20	METAL
10800	M		8	SAPATA SEM PINO PRETA	57	14	3	PLÁSTICO
12243	N		1	TOMADA	100	50	10	PLÁSTICO
10780	O		1	SACHE DE COLA 10G	20	10	5	COLA
216	P		32	TAPA FURO PAPEL	13	13	1	PAPEL
10785	Q		1	GIZ RETOQUE	15	8	8	CERA


LEGENDA DE CORES		OFF WHITE	AMENDOIA	BRAUNA
216	TAPA FURO PAPEL	187	8	178
10785	GIZ RETOQUE	187	8	178

PREPARAÇÃO PARA A MONTAGEM


Destrave e destaque a parte que será fixada na gaveta.




- 01=ENCAIXE AS CAVILHAS (H) NAS LATERAIS (05) E (06)
- 02=FIXE AS CANTONEIRAS (F) NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (D)
- 03=FIXE AS CORREDIÇAS (I) NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (D)

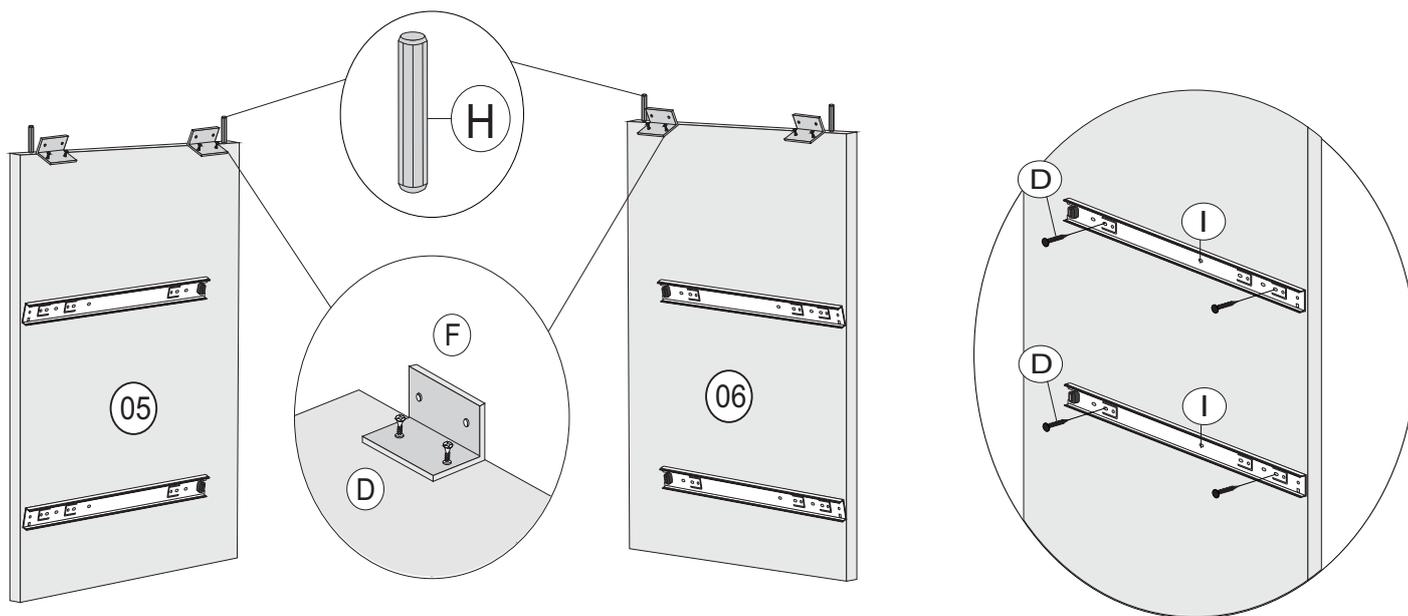


- 04=FIXE OS PÉS LATERAIS (08) NOS PÉS INFERIORES (09) E PÉS SUPERIORES (10) COM PARAFUSO (C)
- 05=FIXE AS SAPATAS (M) NOS PÉS LATERAIS (08) COM PARAFUSO (D)

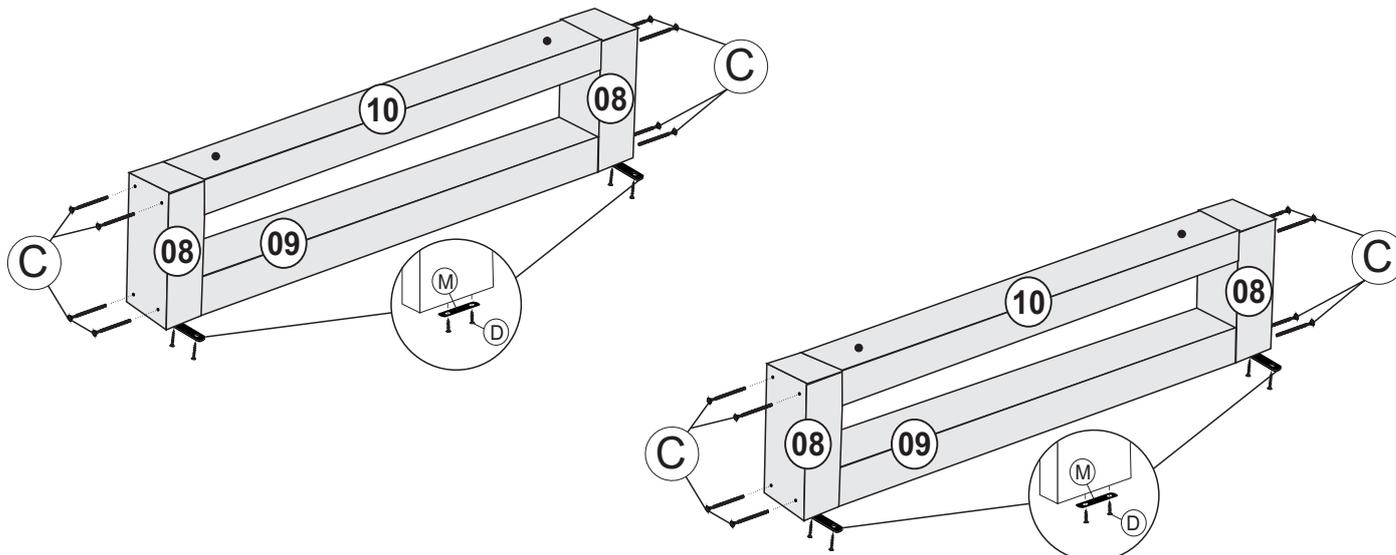


07=FIXE AS LATERAIS (05) E (06) NO TAMPO (03) COM PARAFUSO (D)
08=FIXE A BASE (04) NAS LATERAIS (05) E (06) COM PARAFUSO (A)

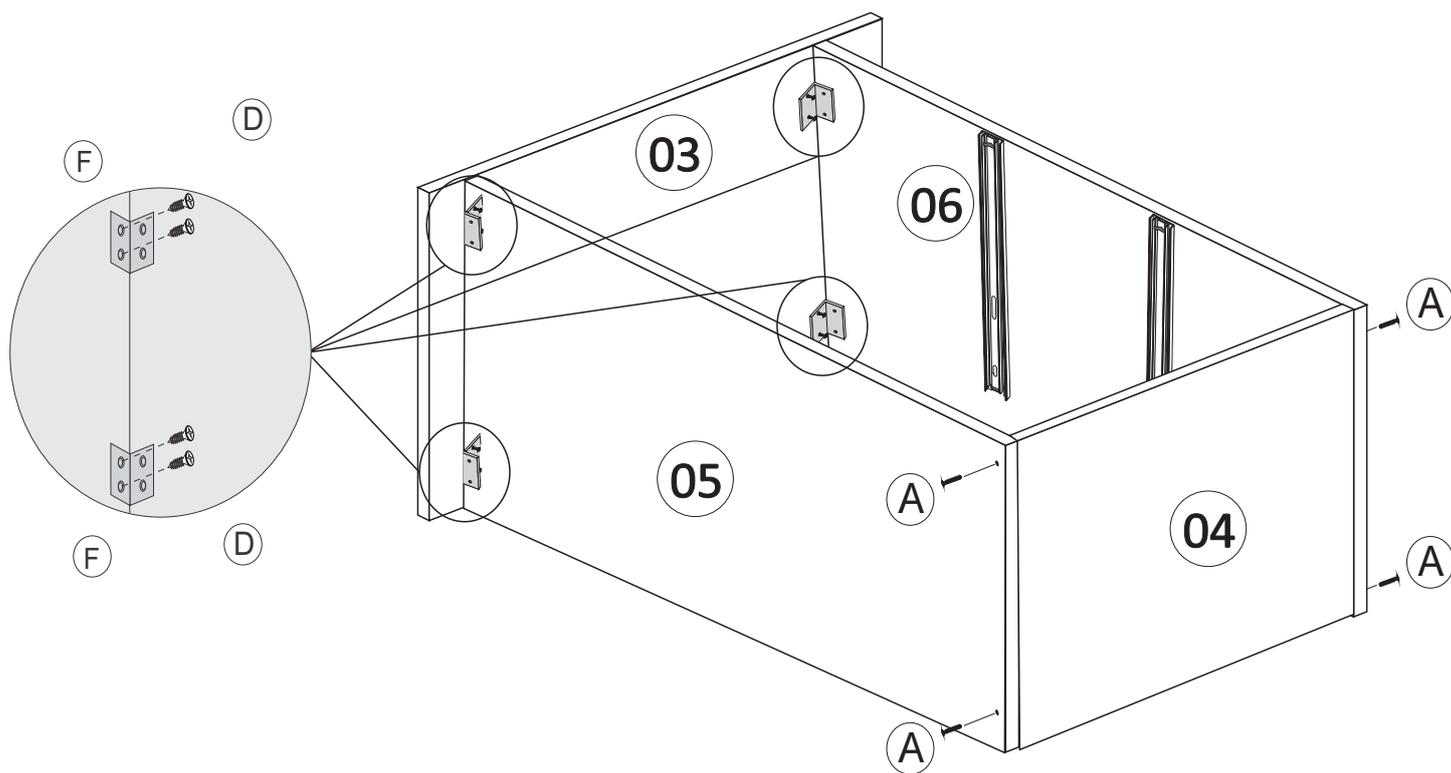


09=FIXE A BASE (04) NOS PES SUPERIORES (10) COM PARAFUSO (A)

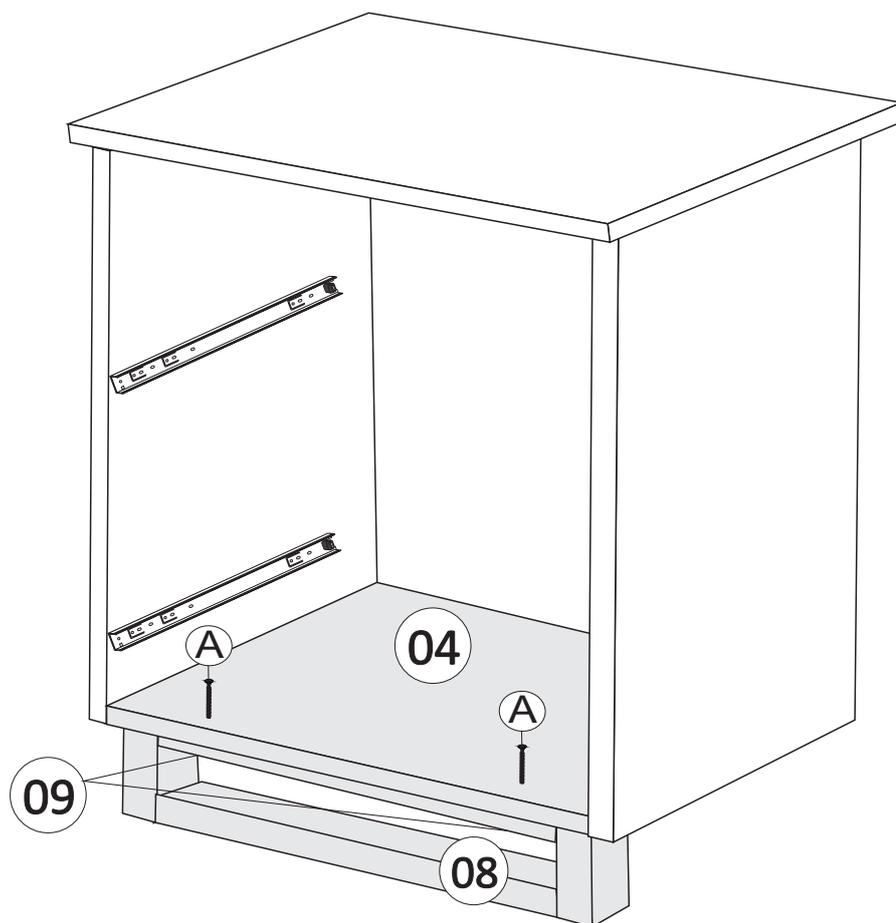


10=FIXE OS CRIADOS JÁ MONTADOS NAS LATERAIS (01) E (02)
COM AS CANTONEIRAS (F) E PARAFUSO (D)
ALINHANDO A PARTE DE BAIXO E 2CM NAS LATERAIS

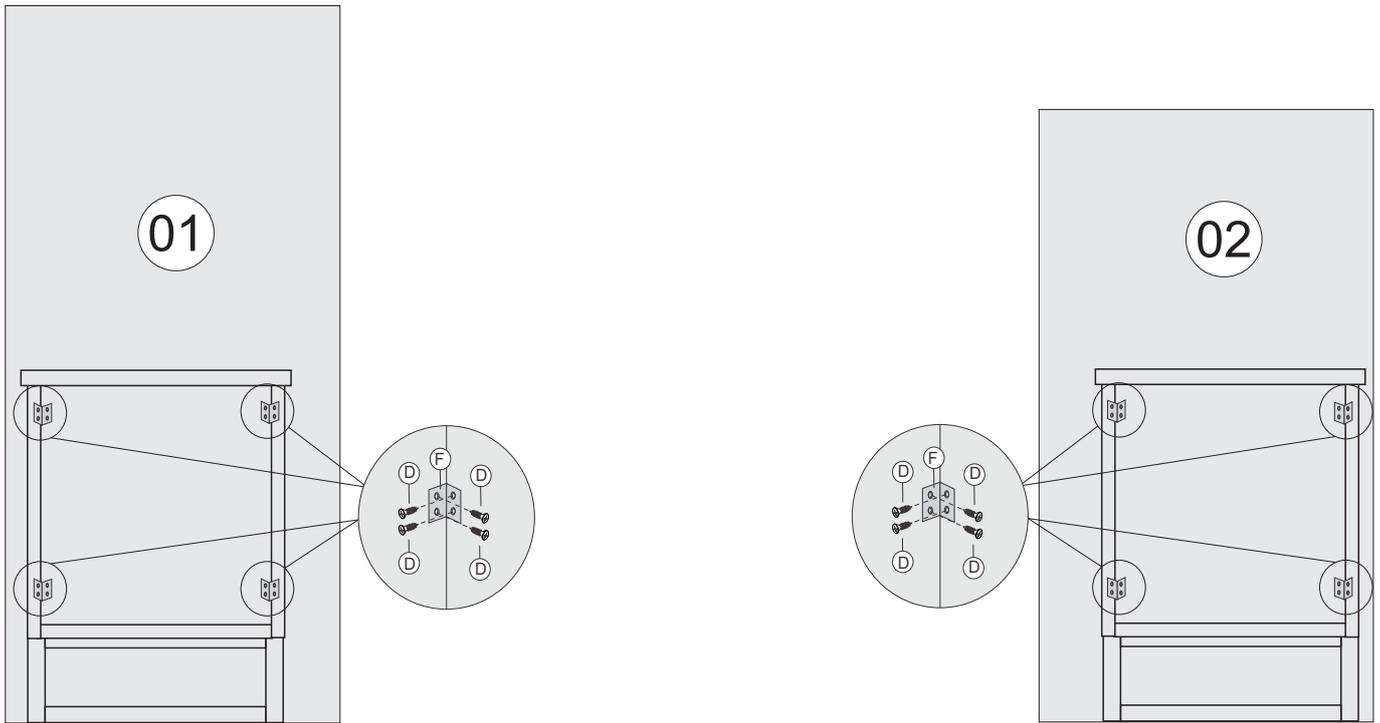

11=ENCAIXE A CAVILHA (H) NOS SUPORTES (07) E (20)
12=FIXE AS CANTONEIRAS (F) NOS SUPORTES (07) E (20)
COM PARAFUSO (D) ALINHADO NO LADO DA CAVILHA (H)


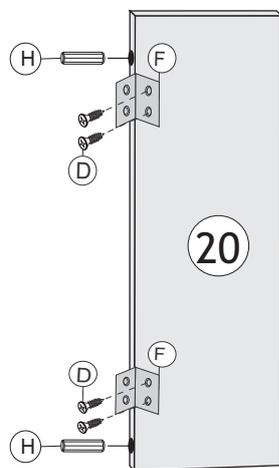


15MM


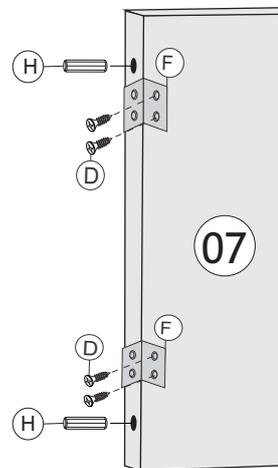


25MM

13=FIXE OS SUPORTES (07) (20) E (21)
NAS LATERAIS (01) E (02) COM PARAFUSO (A)
ALINHANDO DE ACORDO COM A FURAÇÃO NAS LATERAIS

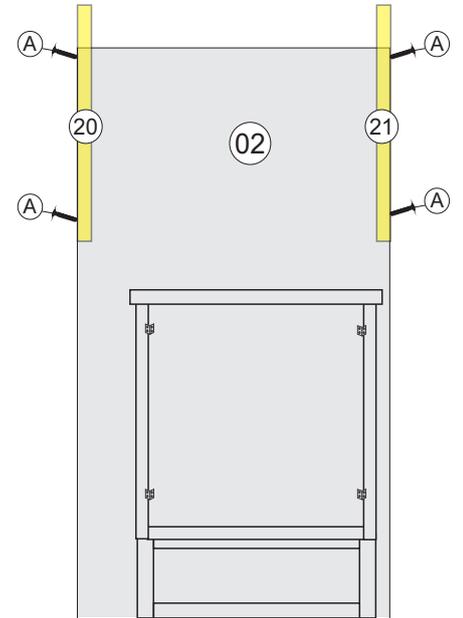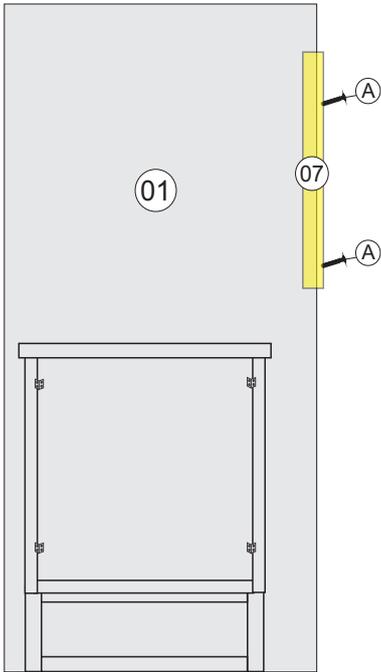

14=FIXE AS PRATELEIRAS (19)
NOS SUPORTES (20) E (21) COM PARAFUSO (A)

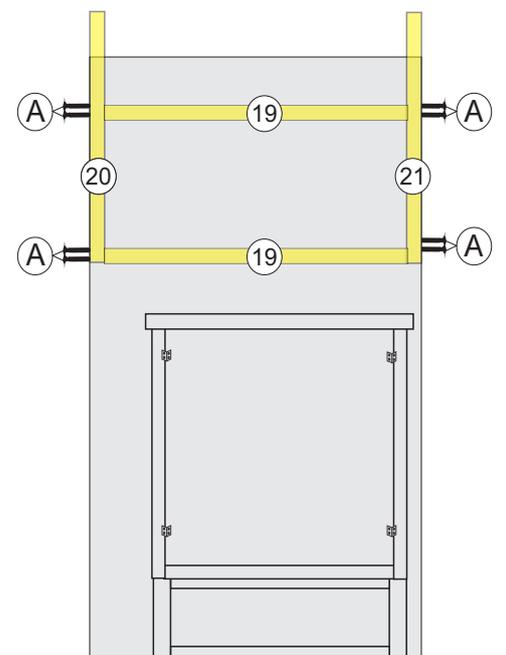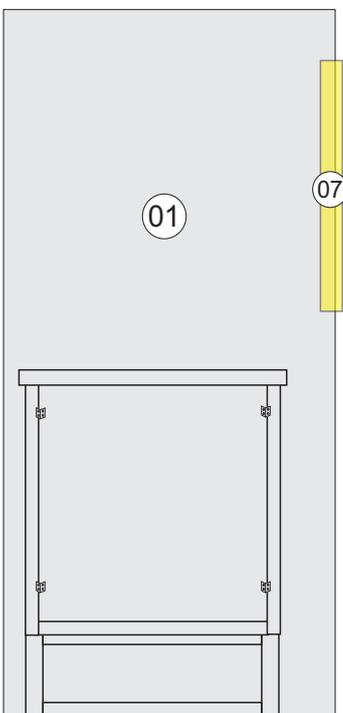

15=ENCAIXE O SUPORTE (20) NO PAINEL (18)


COM A CAVILHA (H)

16=FIXE O SUPORTE (20) NO PAINEL (18)

COM CANTONEIRA (G) E PARAFUSO (D)

17=FIXE O TAMPO DO PAINEL (17) NO SUPORTE (20)

COM PARAFUSO (A)

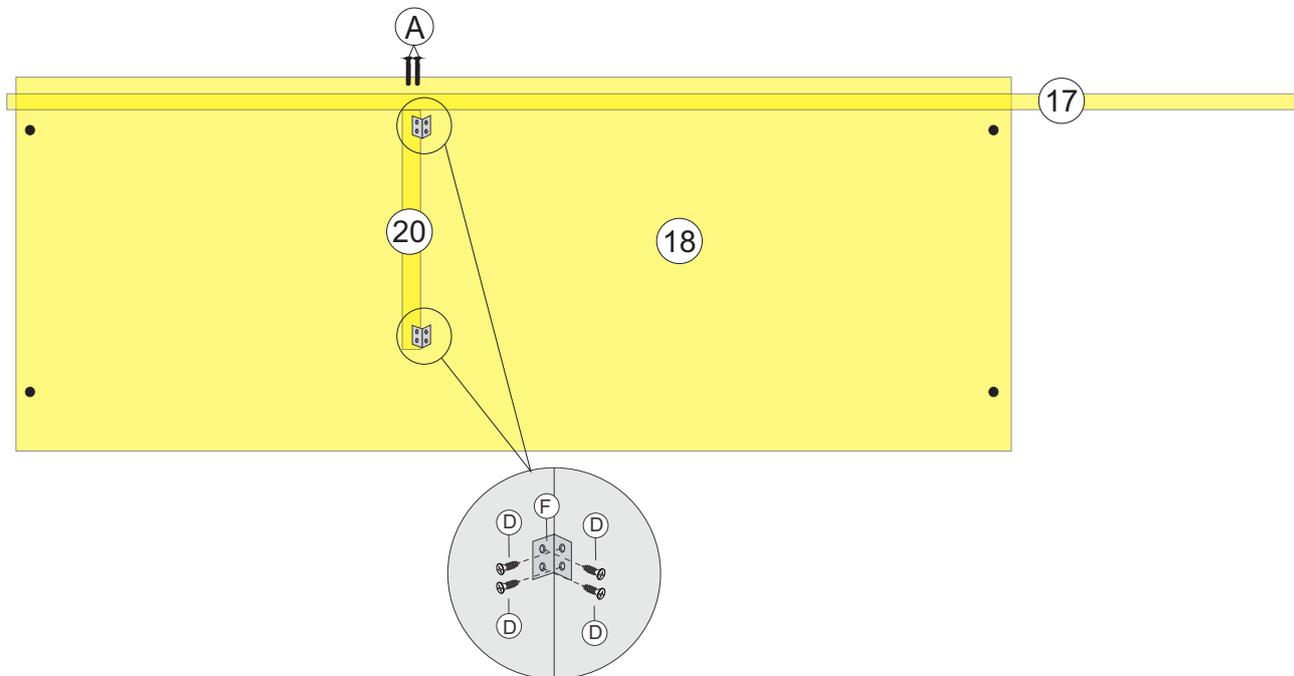


18=FIXE O PAINEL (18) NOS SUPORTES (07) E (20)

COM CANTONEIRA (G) E PARAFUSO (D)

19=FIXE O TAMPO DO PAINEL (17) NOS SUPORTES

(07) (20) E (21) COM PARAFUSO (A)

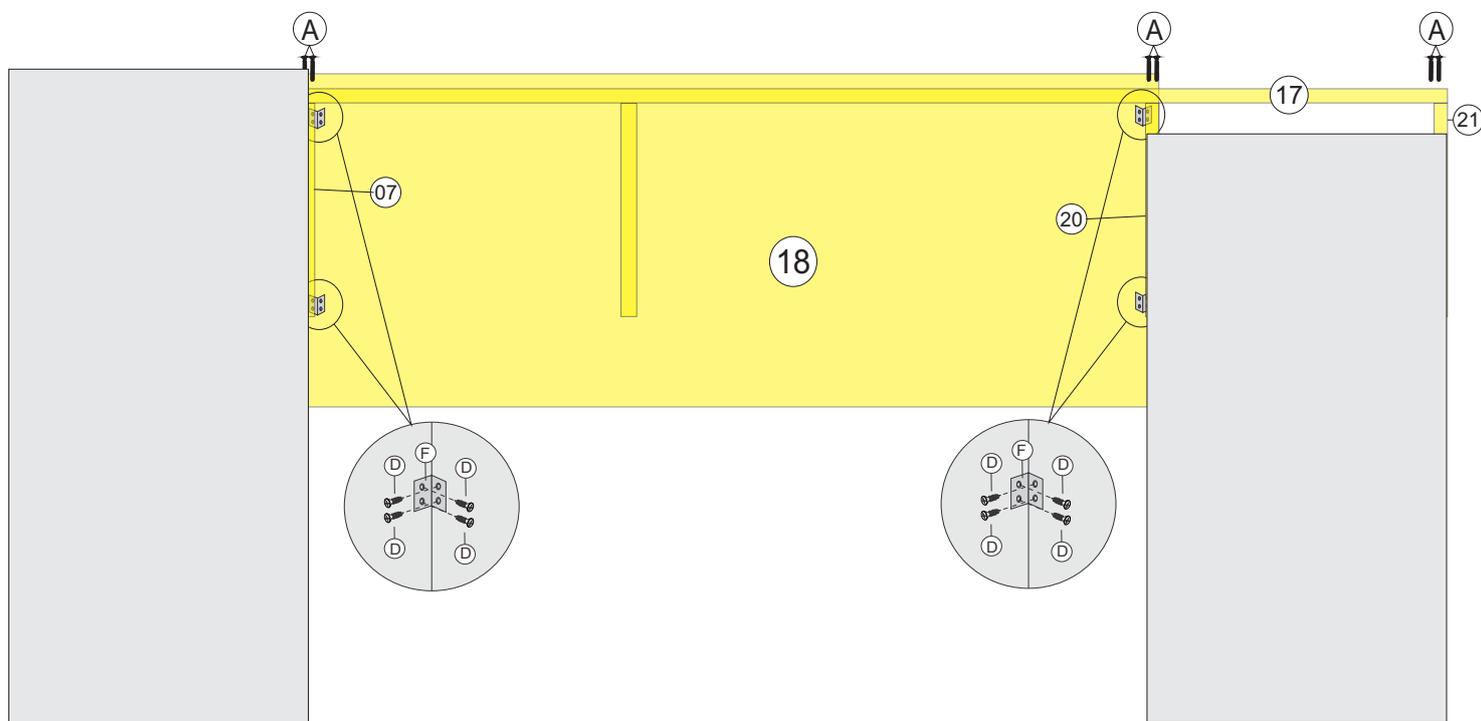


MONTAGEM DA TOMADA

20=PASSE O FIO NO FURO DO TAMPO DO PAINEL (17)

21=FIXE O FIO NA TOMADA (N)

22=ENCAIXE A TOMADA (N) NO TAMPO DO PAINEL (17)

TOMADA
PARTE DA
FRENTE

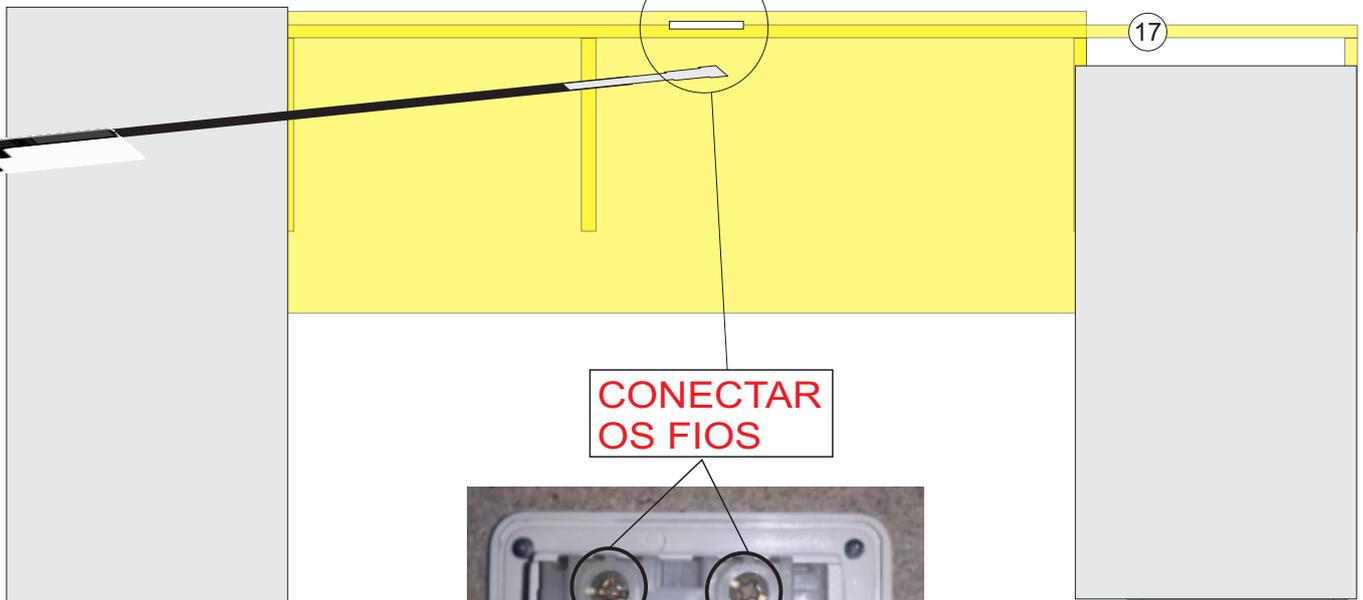


CONECTAR
OS FIOS




TOMADA
PARTE DE
BAIXO

24=FIXE O PAINEL TRASEIRO (16) NOS SUPORTES (07) (20) E (21) COM PARAFUSO (A)

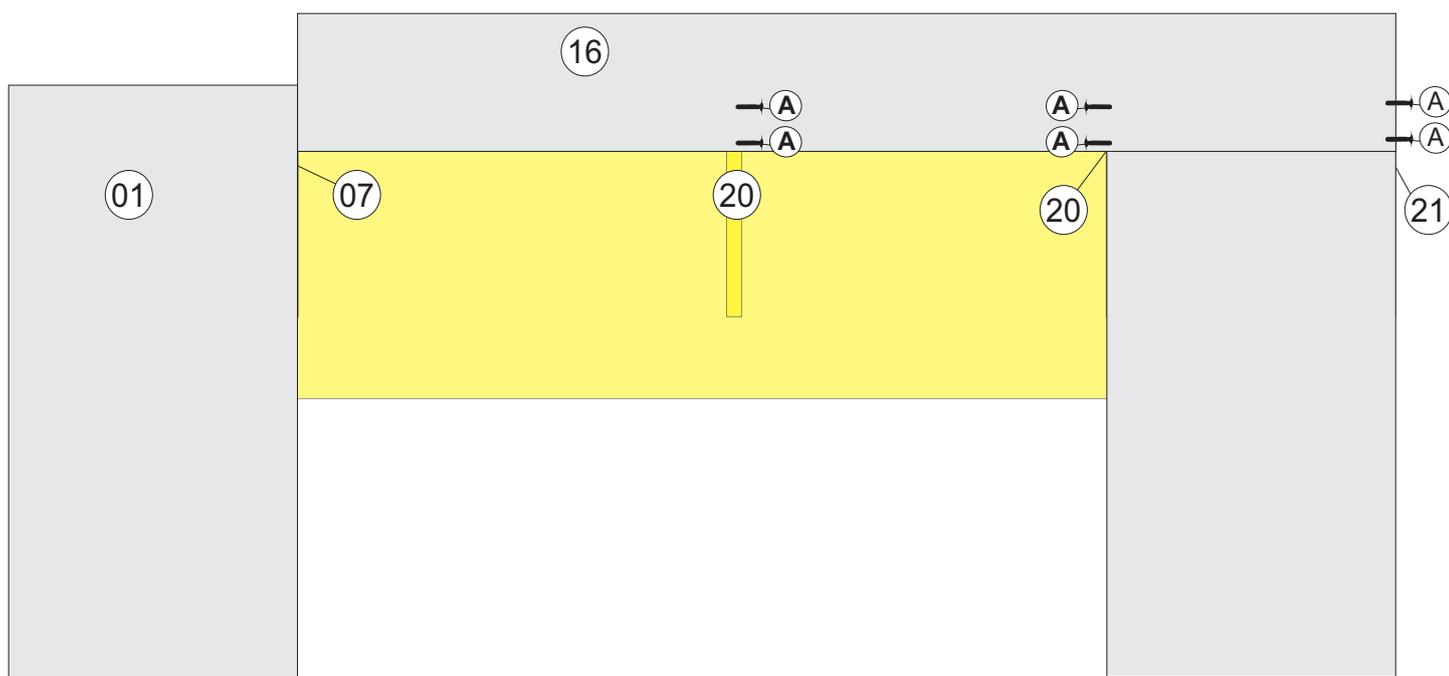


25=FIXE O PAINEL TRASEIRO (16) NA LATERAL (01) COM A CHAPA (G) E PARAFUSO (D)

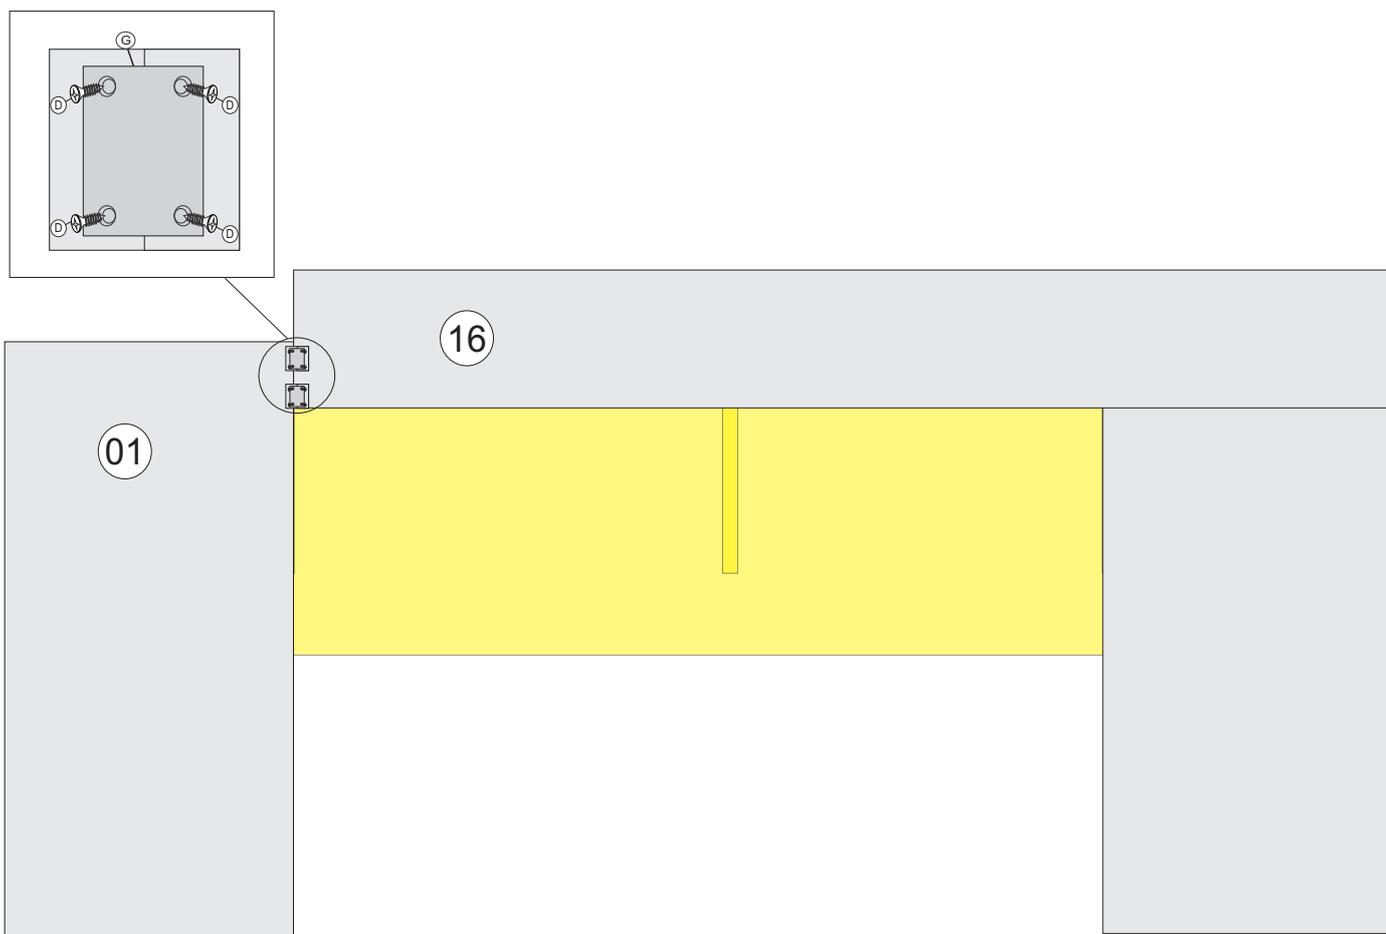


MONTAGEM DAS GAVETAS



Alinhe na parte de baixo e no topo da parte da frente da lateral da gaveta.





Fixar nos furos indicados com parafuso 3,5 x 14

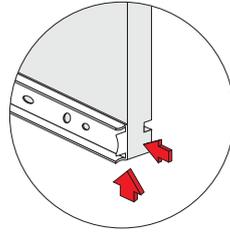




MONTAGEM GAVETA SEM CHAVE

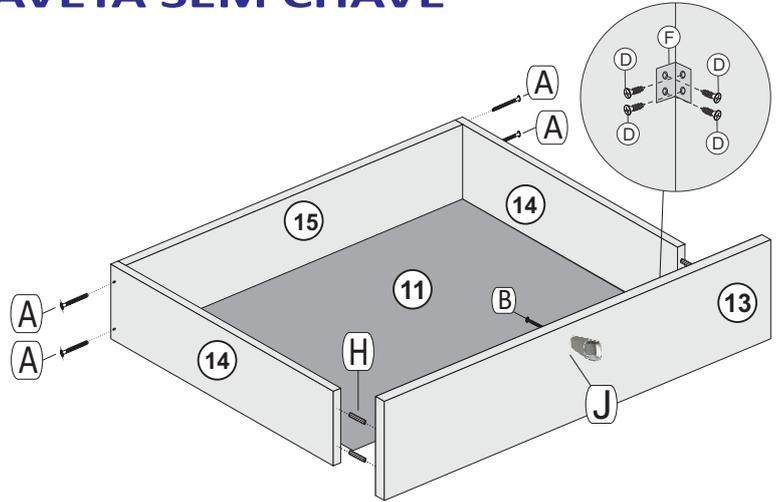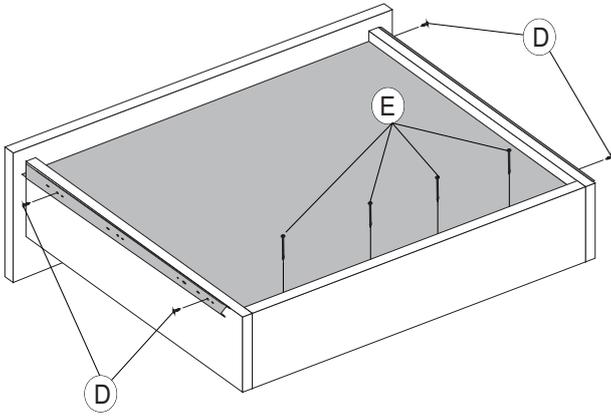

MONTAGEM GAVETA COM CHAVE

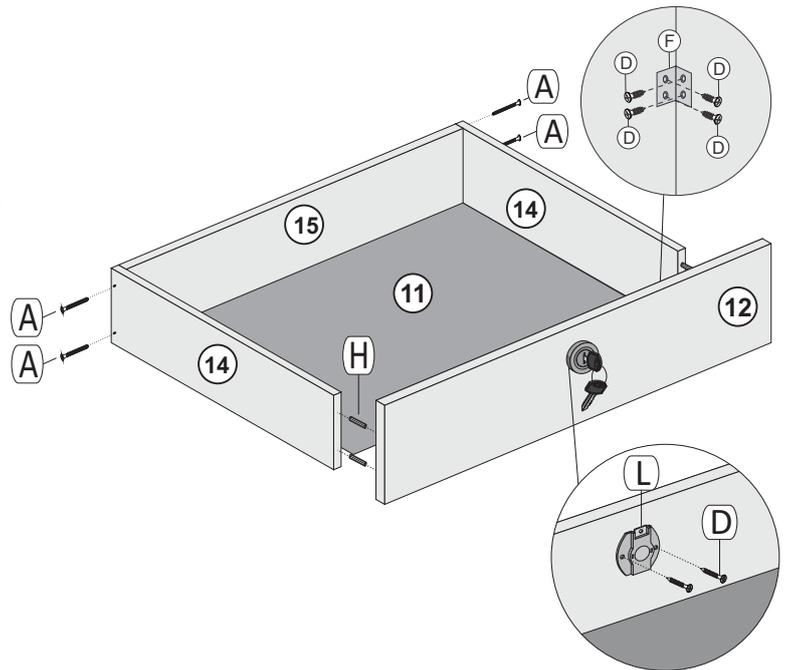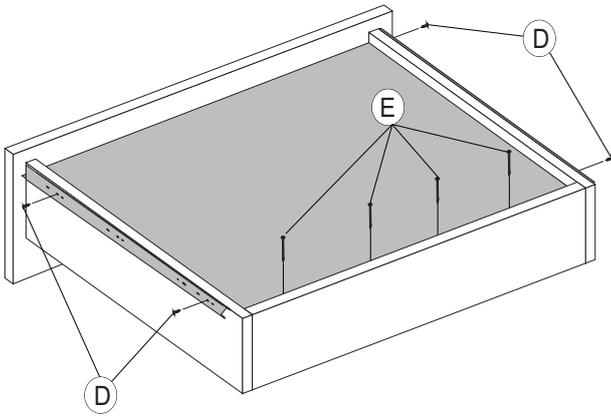

*** Se a corrediça estiver pesada de forma anormal, verifique se está encaixada corretamente nas canaletas, retire-a e torne a encaixar verificando novamente.

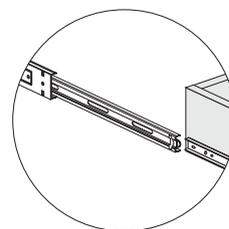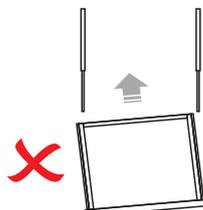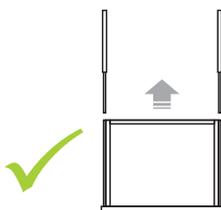

TERMO DE GARANTIA

(Leia com atenção para não perder sua Garantia)

O seu produto Móveis Europa é garantido contra eventuais defeitos de fabricação, pelo prazo de 180 dias, contados a partir da emissão da nota fiscal do lojista ao consumidor.

O PRODUTO TERÁ GARANTIA TÉCNICA DOS LOJISTAS CREDENCIADOS PELA MÓVEIS EUROPA LTDA:

A garantia compreende a substituição de peças para a reparação de defeito de fabricação devidamente constatado por técnico indicado pela loja, anotados durante o período de vigência da garantia. Portanto, ao constatar um eventual problema em seu produto, entre imediatamente em contato com a loja **QUE LHE VENDEU.**

Se constatado um eventual defeito de fabricação, será feita a assistência num prazo previamente acordado entre o **consumidor e o lojista**, com anuência expressa da fábrica.

Eventuais assistências técnicas, de problemas não cobertos pela garantia poderão ser exercidas mediante orçamento previamente discutido e acordado com a loja que lhe vendeu o produto e a fábrica, e neste caso, terá seu custo arcado pelo consumidor.

A GARANTIA LEGAL FICA AUTOMATICAMENTE INVÁLIDA SE:

O uso não for exclusivamente doméstico e para o fim que foi projetado; salvo os projetados e fabricados para outros fins.

Na montagem e instalação, não forem obedecidas as especificações e recomendações do Manual de Instrução de montagem e instalação do produto, tais como: nivelamento do produto, adequação do local para instalação, uso correto dos parafusos e demais componentes de montagem, etc.

O produto tiver recebido maus tratos, descuido ou ainda, sofrido reparos, alterações ou modificações estéticas e/ou funcionais.

Houver sinais de violação da embalagem do produto.

A GARANTIA LEGAL NÃO COBRE:

Danos e/ou defeitos causados em qualquer componente do produto, pelo uso inadequado do mesmo ou por acidentes e ações naturais, ou ainda, provenientes de danos causados por impactos, quedas, etc.

Manchas na pintura causadas por agentes químicos ou abrasivos e/ou produtos de limpeza inadequados.

Danos causados por chuvas, inundações, infiltrações de umidade, exposição inadequada do produto, etc.

Consertos que não sejam realizados pelos técnicos autorizados pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes da ação de montador ou do consumidor na montagem, desmontagem e remontagem do produto, sem acompanhamento do técnico autorizado pela loja.

Danos e/ou defeitos decorrentes de negligência na montagem do produto em relação ao inserido no Manual de Instruções de montagem.

Danos decorrentes de transporte inadequado, desgaste natural, bem como *excesso de peso sobre o móvel.*

Danos decorrentes do descumprimento das instruções de conservação e limpeza, inseridas abaixo.

Danos causados pela transferência ou venda do produto para terceiros.

Danos causados por insetos, principalmente do tipo cupim.

Peso excessivo nas gavetas -

- O PAR DE CORREDIÇAS TELESCÓPICA (peso MÁXIMO por gaveta 5KG)

SOBRE A MONTAGEM

A forma de montagem do móvel EUROPA deve ser acordada, no momento da aquisição do mesmo, entre a loja vendedora e o consumidor.

A montagem deve seguir os Manuais de Instruções fornecidos pela fábrica.

A EUROPA não se responsabiliza pelas instalações elétricas, hidráulicas ou outros materiais que venham a ser agregados ao móvel durante ou após a sua instalação.

INSTALAÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA.

Todo móvel exposto com frequência a agentes naturais tais como sol, maresia, chuva ou umidade, sofre alterações; portanto, escolha com cuidado a localização destinada à instalação do mesmo, evitando a incidência destes agentes naturais sobre o produto.

Este produto deve ser instalado por técnicos capacitados e autorizados pela loja onde foi adquirido, em local apropriado e sobre uma superfície plana (nivelada).

Esse produto deve ser manuseado com cuidado, **não podendo ser arrastado** e evitando esforços excessivos que venham a comprometer as partes destinadas à fixação dos componentes.

Nunca utilize álcool ou materiais abrasivos para limpeza e que possam comprometer a camada de verniz.

Nunca apoiar cigarros acesos sobre o produto.

Não colocar diretamente sobre o móvel, sem um isolante adequado, qualquer recipiente ou objeto com temperatura acima de 40° C.

Utilize para limpeza uma flanela levemente umedecida com água, com exceção dos componentes metálicos e cromados que deverão ser limpos periodicamente com uma flanela levemente umedecida com vaselina pura.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Este Termo de Garantia é válido apenas para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.

Consulte a loja onde o seu produto foi adquirido, tendo sempre em mãos o número do lote do produto, **com os respectivos códigos das peças.**

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

Tel: 32 3539 7500 - Home: www.moveiseuropa.com.br

End: Rua Projetada A, 100 - Bairro Talma Cx. P. 136 - CEP 36500-000 - Ubá - MG