


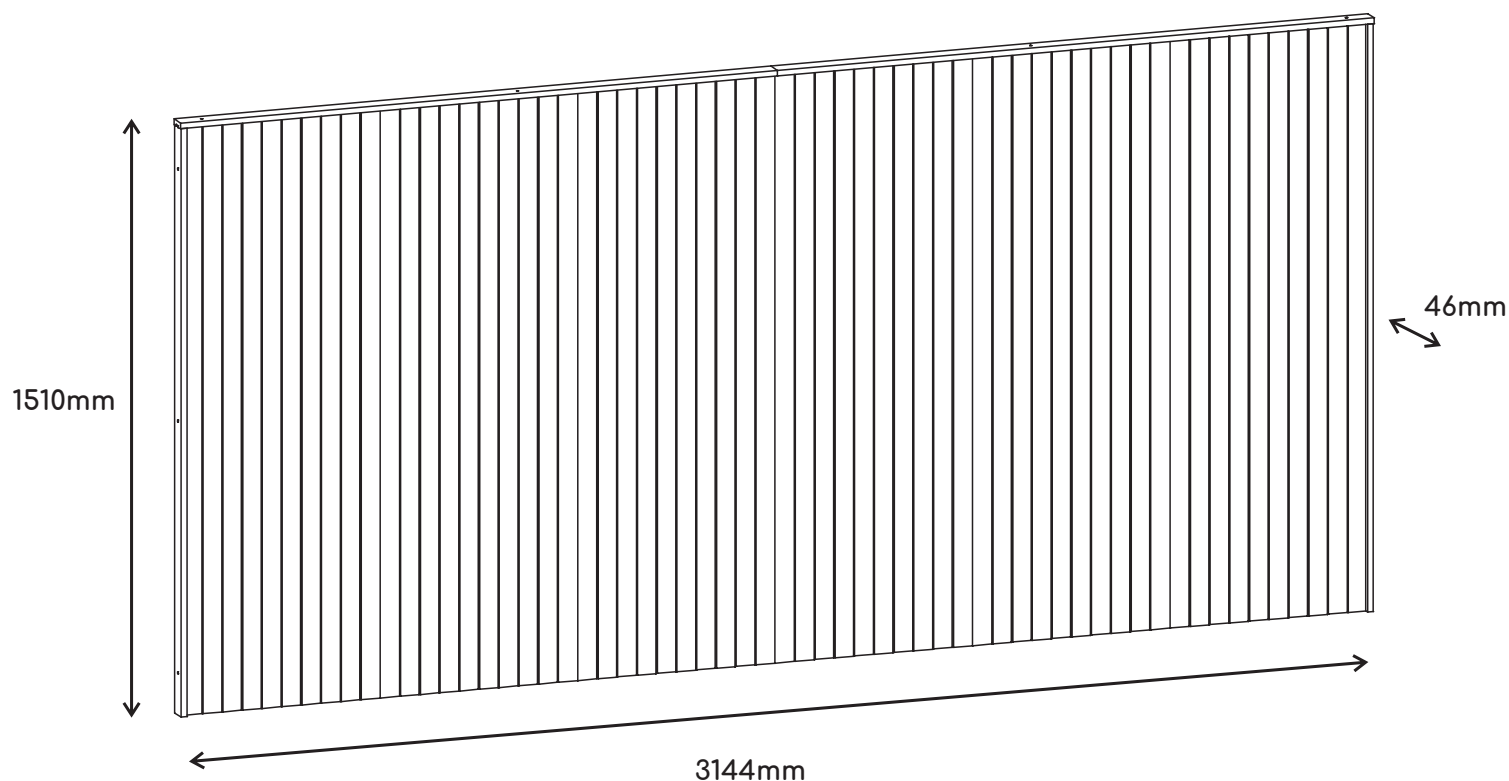

Pessoas necessárias  
para a montagem



Tempo de montagem  
aproximado



Grau de  
dificuldade



Não utilizar químicos ou  
abrasivos na limpeza



Não ter contato com  
objetos cortantes



Pano umido com água  
seguido de pano seco

#### IMPORTANTE!

Respeitar os pesos máximos recomendados, considerando distribuição uniforme pela superfície das peças. Não expor o produto diretamente à luz solar e à umidade. GARANTIA: este produto tem garantia de 90 dias contra eventuais defeitos de fabricação, conforme Art. 26, inc. II do Código de Defesa do Consumidor. O direito à assistência técnica ou à substituição do produto ou de partes dele, dentro do período de garantia, é assegurado desde que observadas as instruções de montagem, instalação e conservação constantes deste manual e mediante a apresentação da Nota Fiscal de compra. O desgaste natural do móvel e problemas decorrentes de montagem incorreta e de uso inadequado não são cobertos pela garantia. A empresa se reserva o direito de modificar desenhos e especificações de seus produtos sem aviso prévio.

#### Ferramentas Recomendadas (Não inclusas e não fornecidas com o produto)



chave philips



parafusadeira



furadeira



martelo




trena



nível

## Identificação de peças

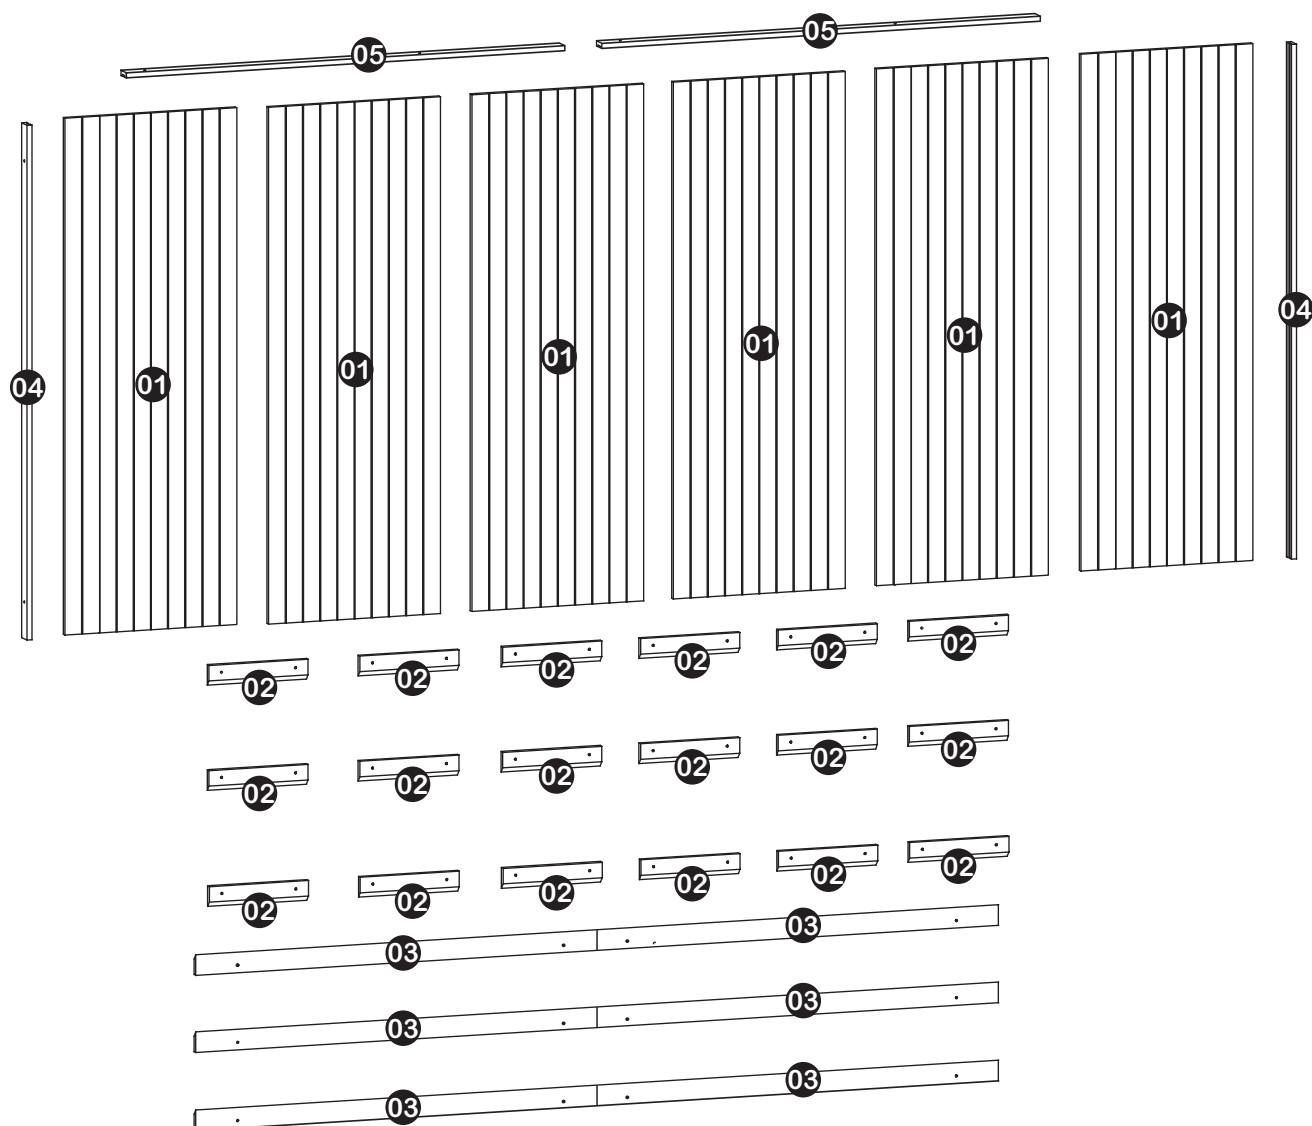

### Descrição de peças


### Dimensões

### Quantidade


|          |                             |                    |    |
|----------|-----------------------------|--------------------|----|
| <b>1</b> | Painel Frisado Central      | 1500 x 520 x 15 mm | 6  |
| <b>2</b> | Travessa Menor Chanfrada    | 300 x 60 x 15 mm   | 18 |
| <b>3</b> | Travessa Chanfrada (Parede) | 1365 x 60 x 15 mm  | 6  |
| <b>4</b> | Arremate Lateral            | 1494 x 46 x 15 mm  | 2  |
| <b>5</b> | Arremate Topo               | 1572 x 46 x 15 mm  | 2  |

## Acessórios para montagem


**A** 48 un.  
Parafuso Ø4.5x25mm



**B** 12 un.  
Parafuso Ø6x80mm



**C** 12 un.  
Bucha Nylon  
Ø8x50mm




**D** 4 un.  
Sachê de cola



**E** 12 un.  
Tapa-furo  
Adesivo



Usar a régua para medir os parafusos antes de aplicá-los (medidas em mm).




## Passos para a montagem


1





Utilizar Cola (D) em todas as Travessas (02).

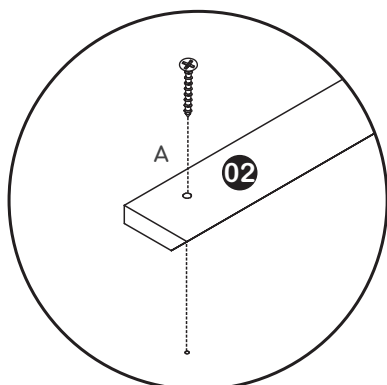


**Face traseira dos painéis:**  
usar marcações para a fixação das Travessas (02).

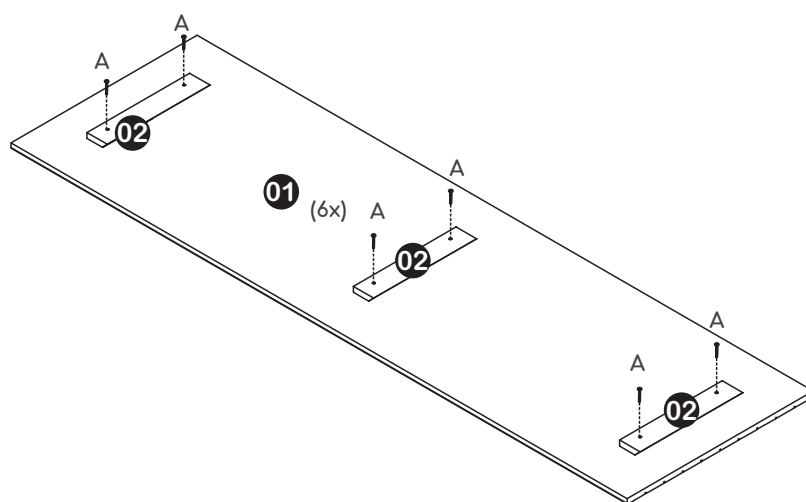


2

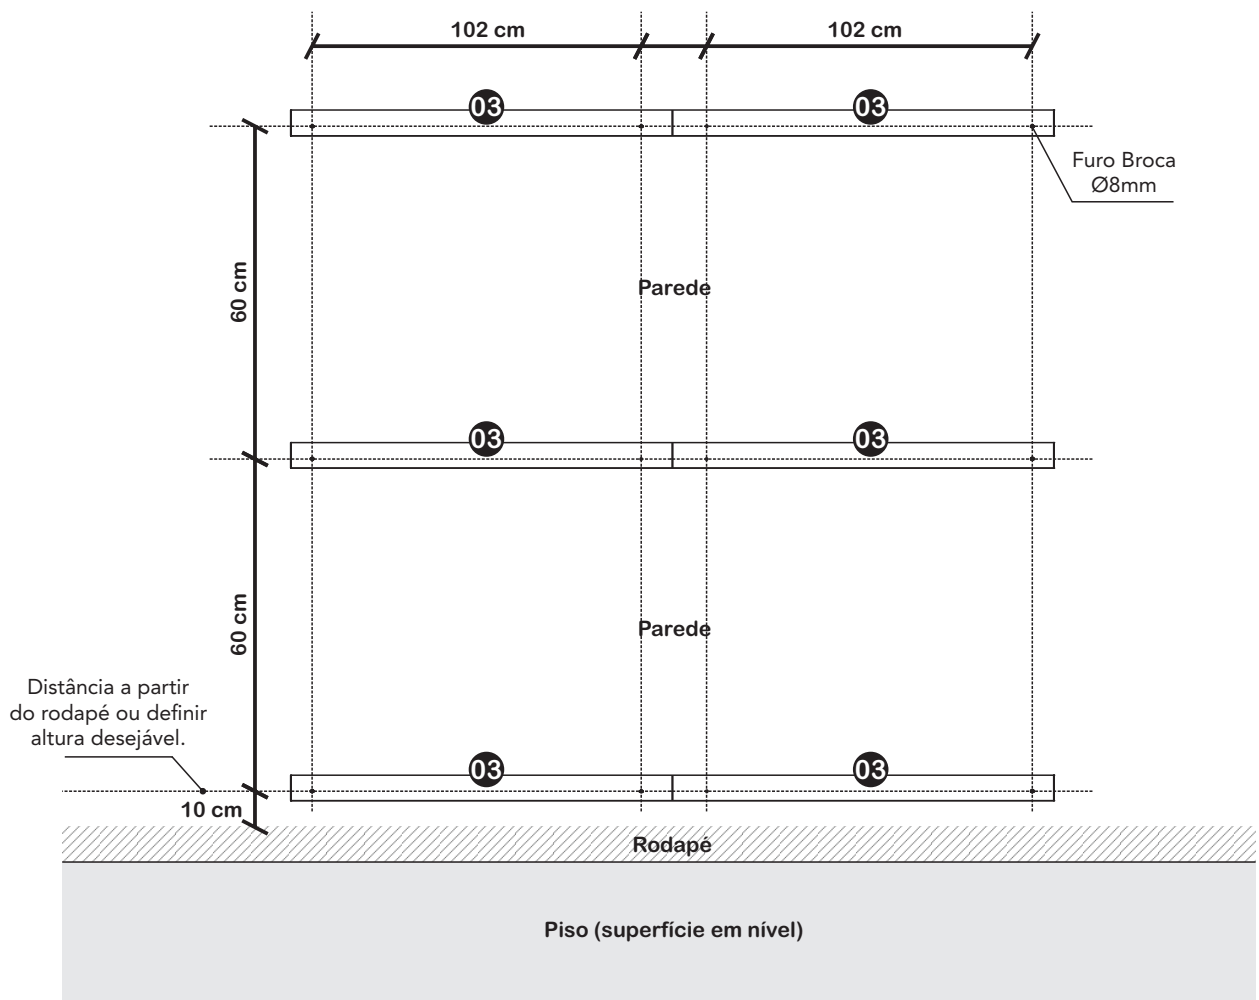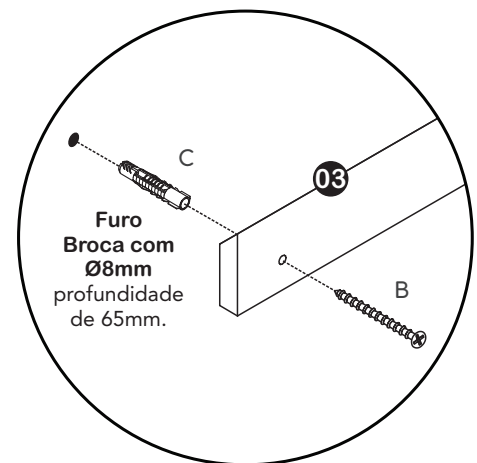

3

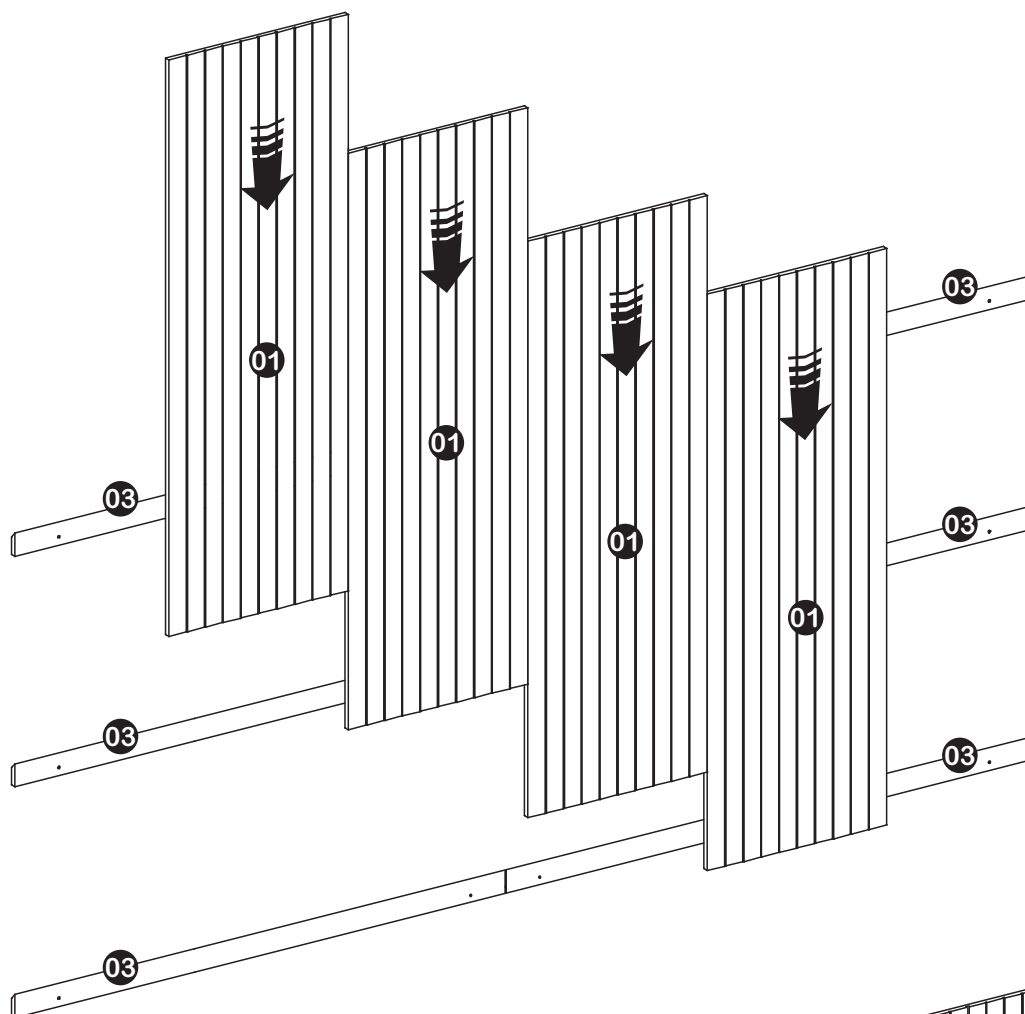


4

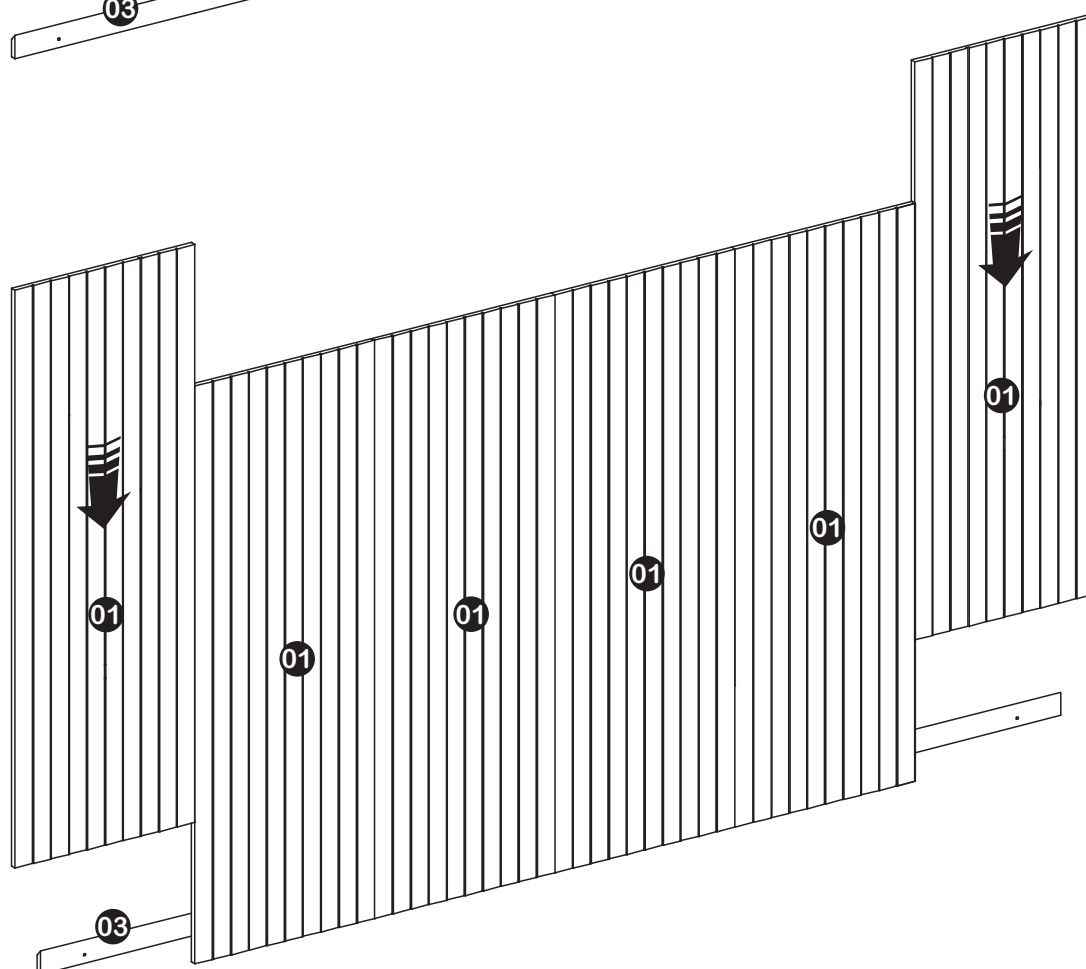

## Passos para a montagem

5

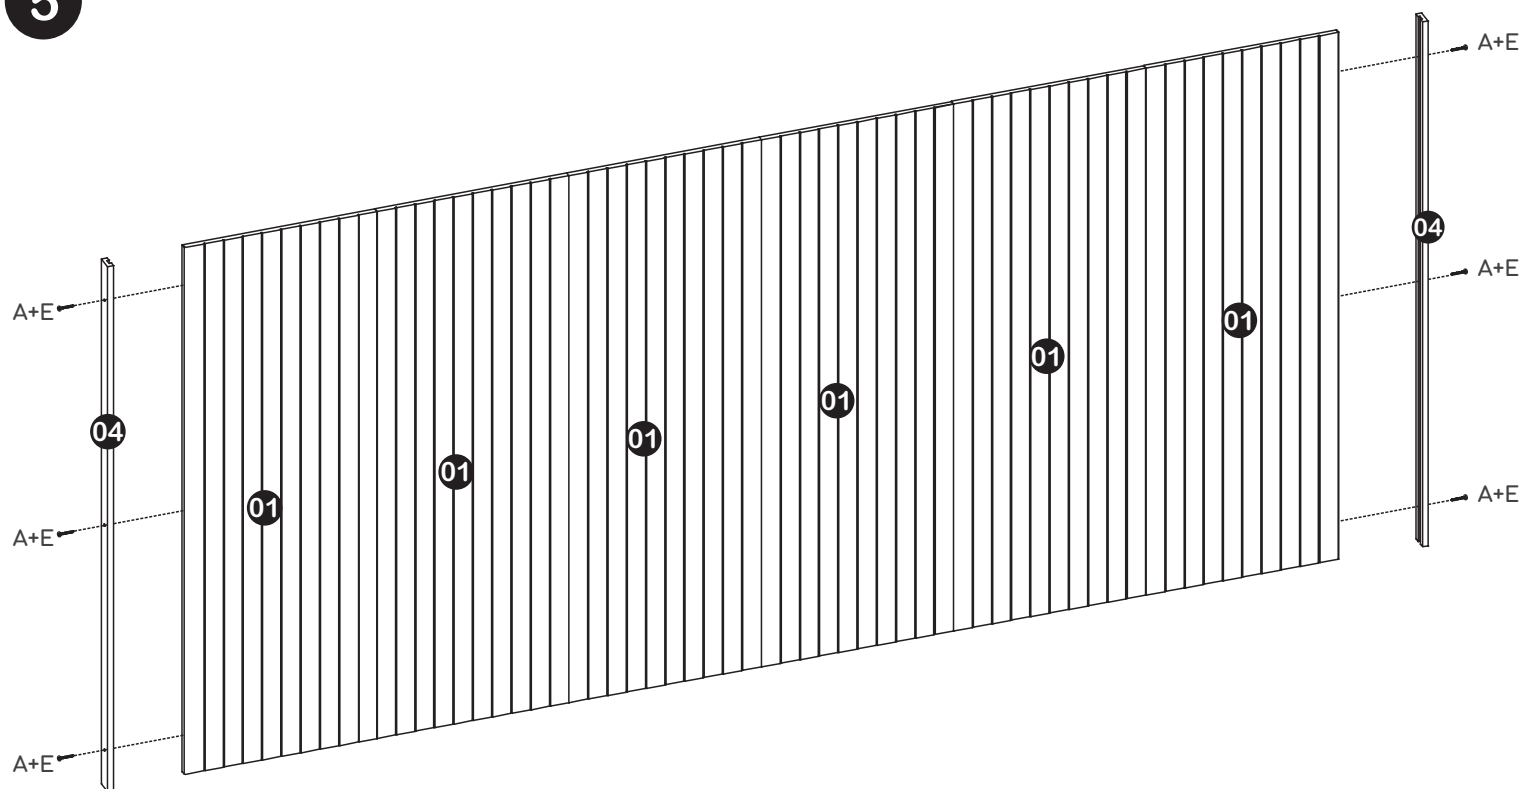

6

