



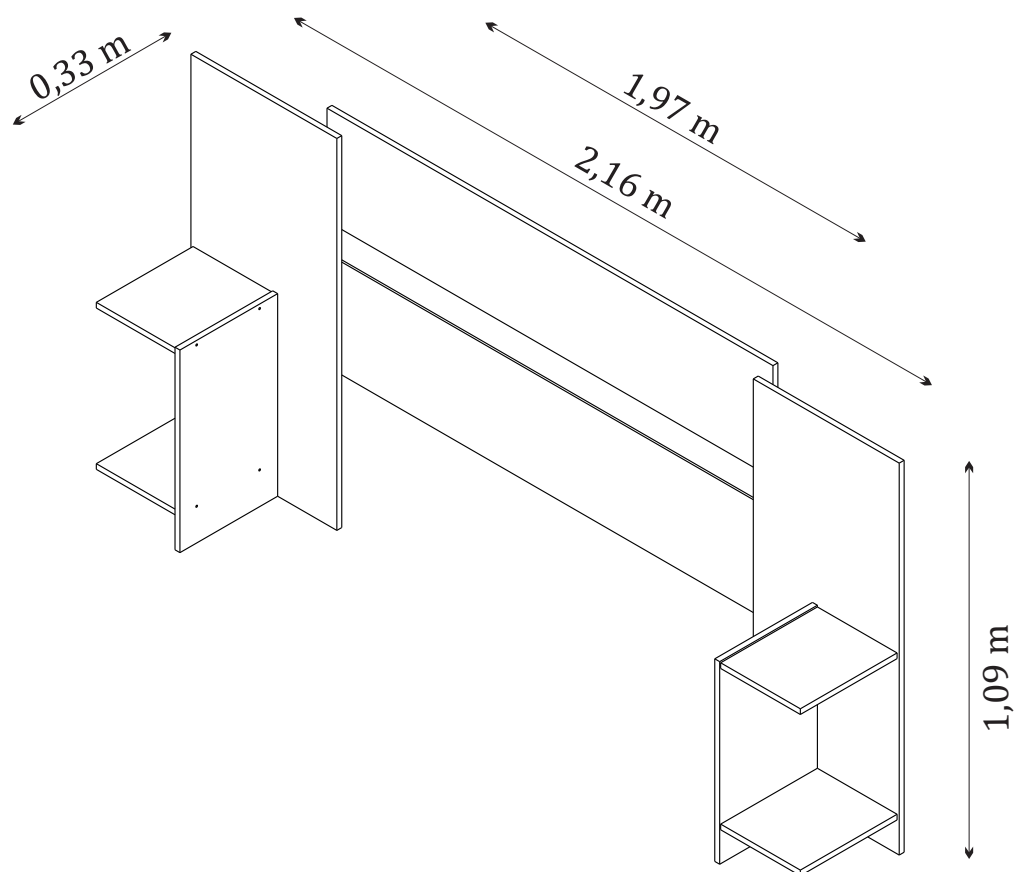

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:

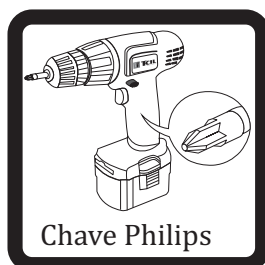




IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.


LISTAGEM DE PEÇAS - PAINEL BOX CASAL ARIZONA

MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
16249	1	PAINEL CABECEIRA ESQUERDA	1035	445	15	MDP 15MM
16250	1	PAINEL CABECEIRA DIREITA	1035	445	15	MDP 15MM
16251	1	PAINEL CABECEIRA SUPERIOR	1360	298	15	MDP 15MM
16252	1	VISTA CENTRAL	1360	100	2,5	MDF 2,5MM
16253	2	LATERAL	535	298	15	MDP 15MM
16254	4	PRATELEIRA	295	243	15	MDP 15MM
17920	1	PAINEL CABECEIRA INFERIOR	1360	298	15	MDP 15MM

LISTA DE FERRAGENS

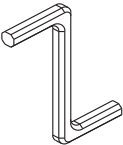
Cód: 2591  CHAVE ALLEN 4MM (x1)	Cód: 2677  GIZ CERA (x1)	Cód: 2549  PARAFUSO SOBERBO ESCAREADO 7X25 (x8)	Cód: 2504  PARAFUSO CABEÇA CHATA 3,5x14 (x10)
Cód: 9052  SUPORTE TRIANGULAR C/ ABA (x2)	Cód: 11063  SAPATA L 1 FURO (x8)	Cód: 2525  PARAFUSO FLANGEADO 4X40 (x20)	

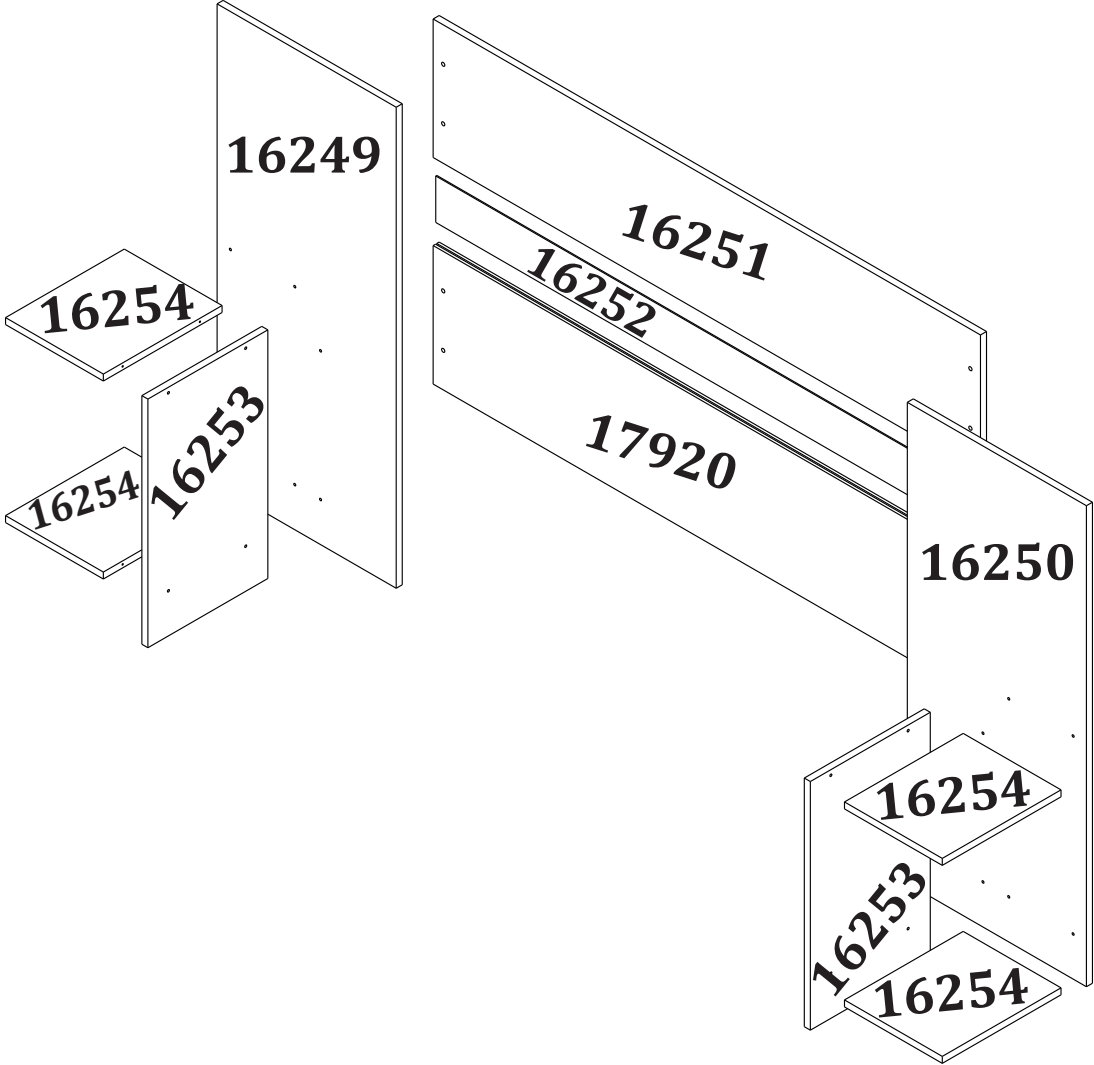


- 1** Fixe as sapatas (11063) nos painéis (16249/16250) e nas laterais (16253) utilizando o parafuso(2504). Em seguida, fixe as prateleiras (16254) e as laterais (16253) nos painéis (16249/16250) utilizando o parafuso (2525). Fixe a lateral (16253) nas prateleiras (16254) utilizando o parafuso (2525).

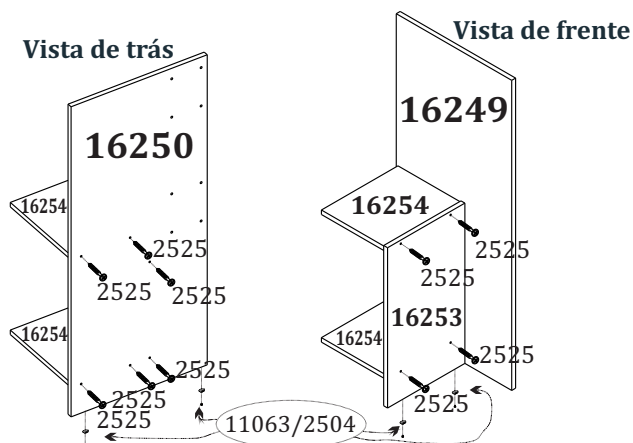

- 2** Fixe o painel cab. inferior (17920) no painel cab. esquerdo (16249) e no painel cab. direito (16250) utilizando o parafuso (2549).

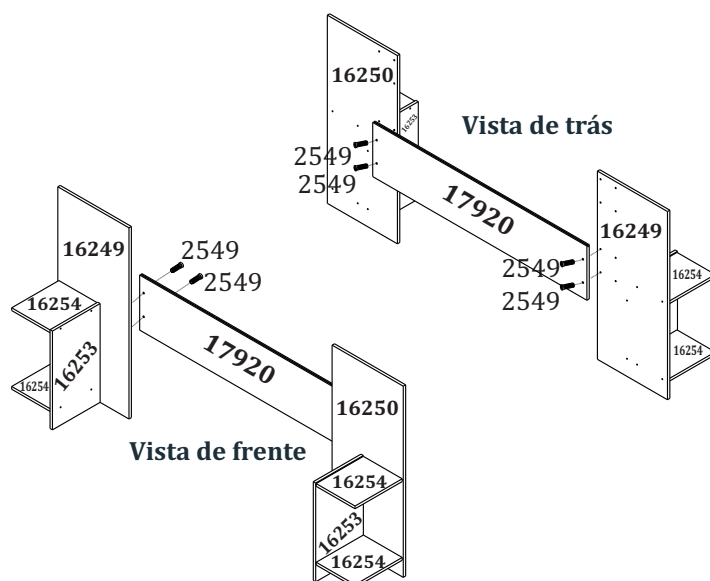

- 3** Encaixe a vista central (16252) dentro do rasgo do painel cab. inferior (17920) e em seguida, coloque o painel cab. superior (16251) encaixando sobre a vista central (16252) e fixe nos painéis (16249/16250) utilizando o parafuso (2549). Coloque o suporte triangular (9052) nos painéis (16251/17920) fixando a vista central (16252) utilizando o parafuso (2504).

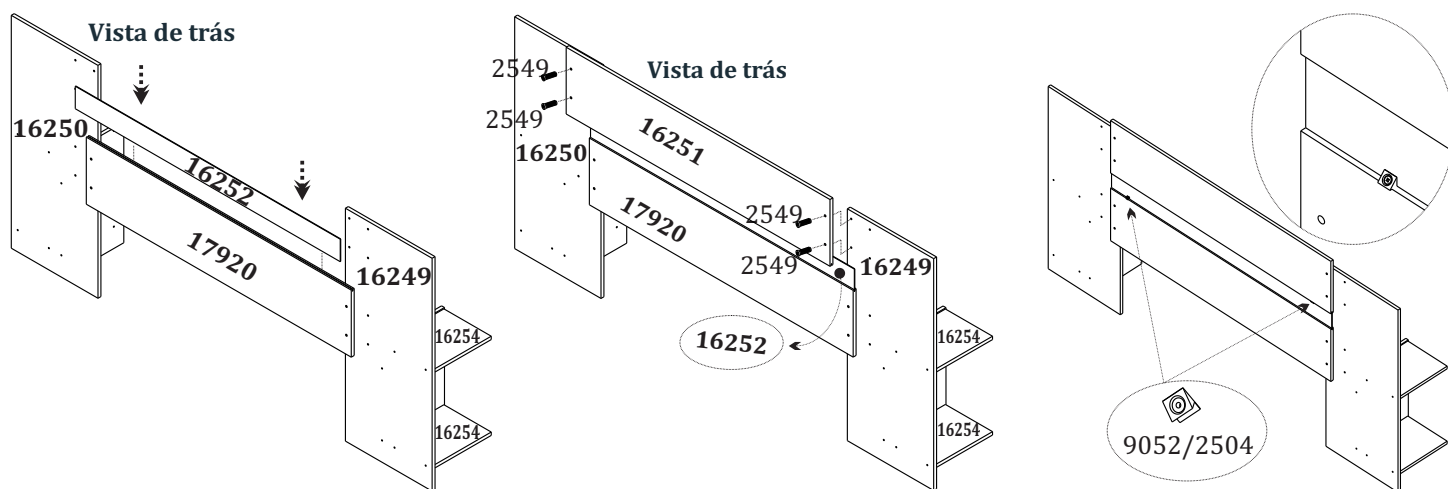

4

