


Colchão indicado para a cama: 1,88 x 0,88 m.

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



Chave Philips



Chave Allen



Martelo



Pessoa necessária



Recomendamos que a montagem seja feita por um profissional capacitado.

IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA BOX SOLTEIRO MONACO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1466	4	TRAVESSÃO CAMA SOLTEIRO	900	60	30	MADEIRA
7759	2	PAINEL CAB/PES. SOLTEIRO	940	296	15	MDP 15MM
7760	2	BARRA CAMA BOX SOLTEIRO	1900	296	15	MDP 15MM
13047	5	RIPA CAMA MADEIRA	1850	45	8	MADEIRA


Lista de Ferragens

Cód: (x24)
2558 
PARAFUSO SOBERBO 7 x 50

Cód: (x28)
2573 
PREGO C/ CABEÇA 13x15

Cód: (x24)
2585 
TAMPA SOBERBO 13MM


Cód: (x1)
2591 
CHAVE ALLEN

Cód: (x1)
2677 
GIZ DE CERA


KIT PÉ PLÁSTICO C/ REGULAGEM (11572)

Cód: (x4)
12744 
PÉ COM REGULAGEM


Cód: (x16)
9292 
PARAFUSO FLANGEADO
3,5x14

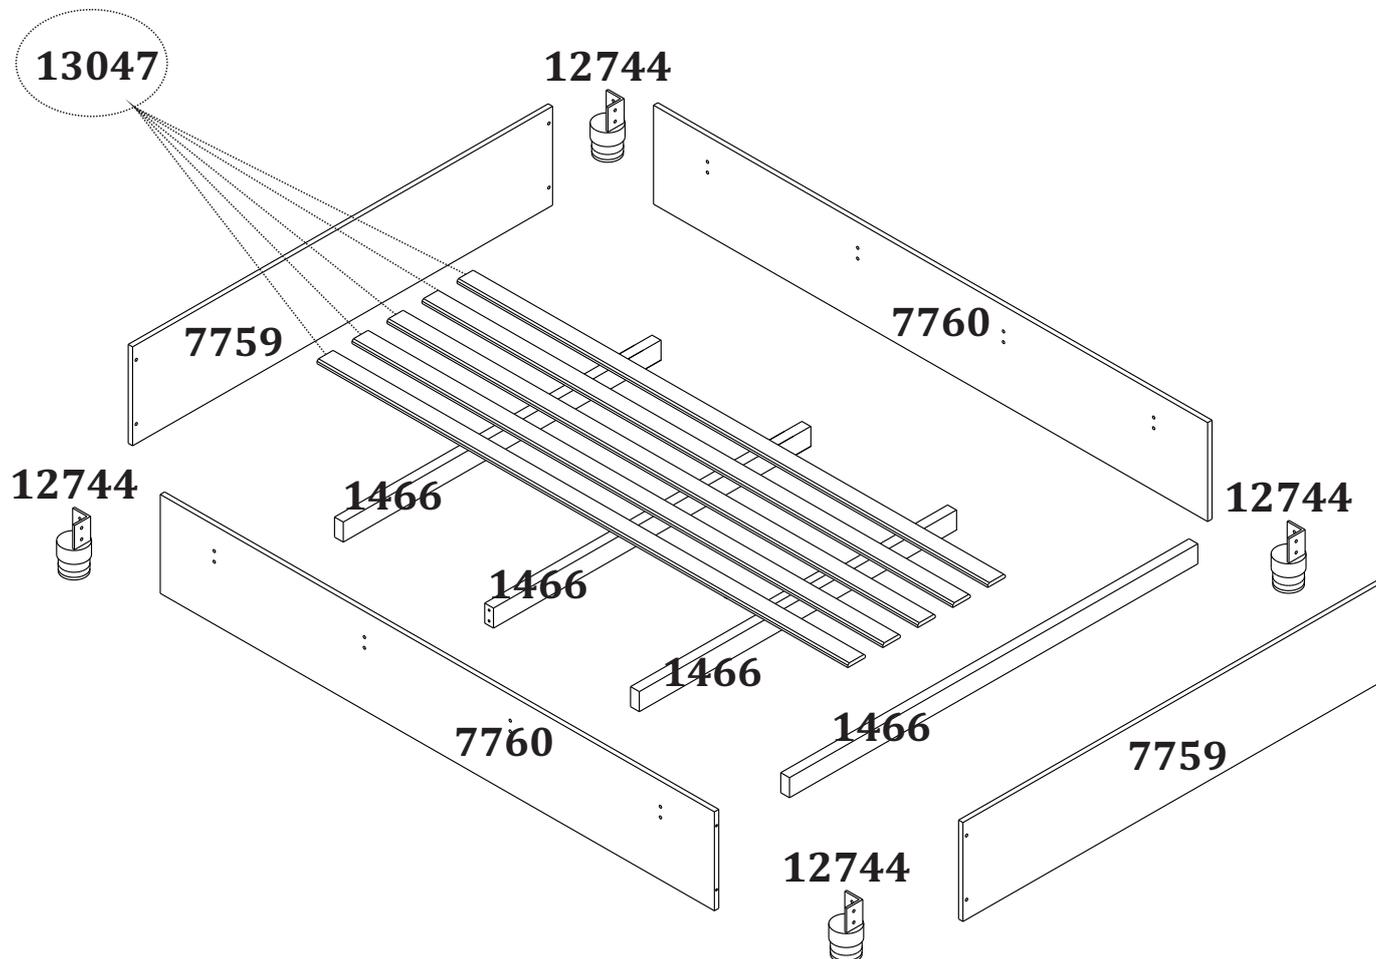


- 1** Fixe as barras (7760) nos painéis (7759) utilizando o parafuso (2558). Em seguida, fixe os travessões (1466) nas barras (7760) utilizando o parafuso (2558).

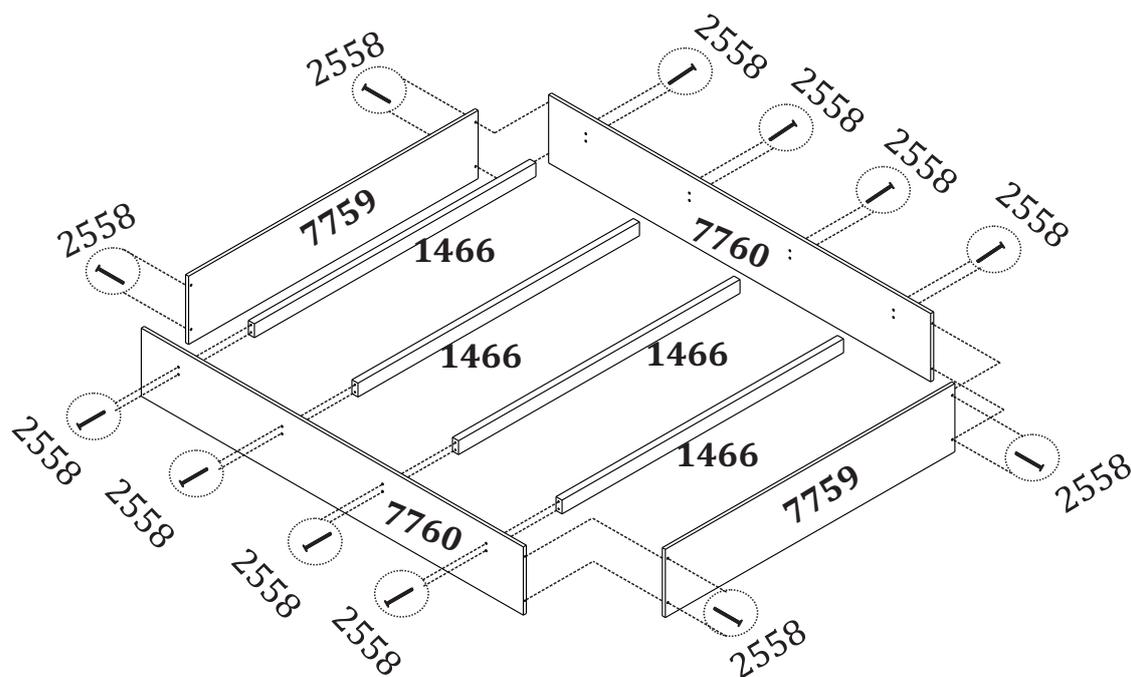

- 2** Fixe os pés (12744) nos painéis e nas barras. Os parafusos para fixar os pés vão dentro da embalagem dos pés.

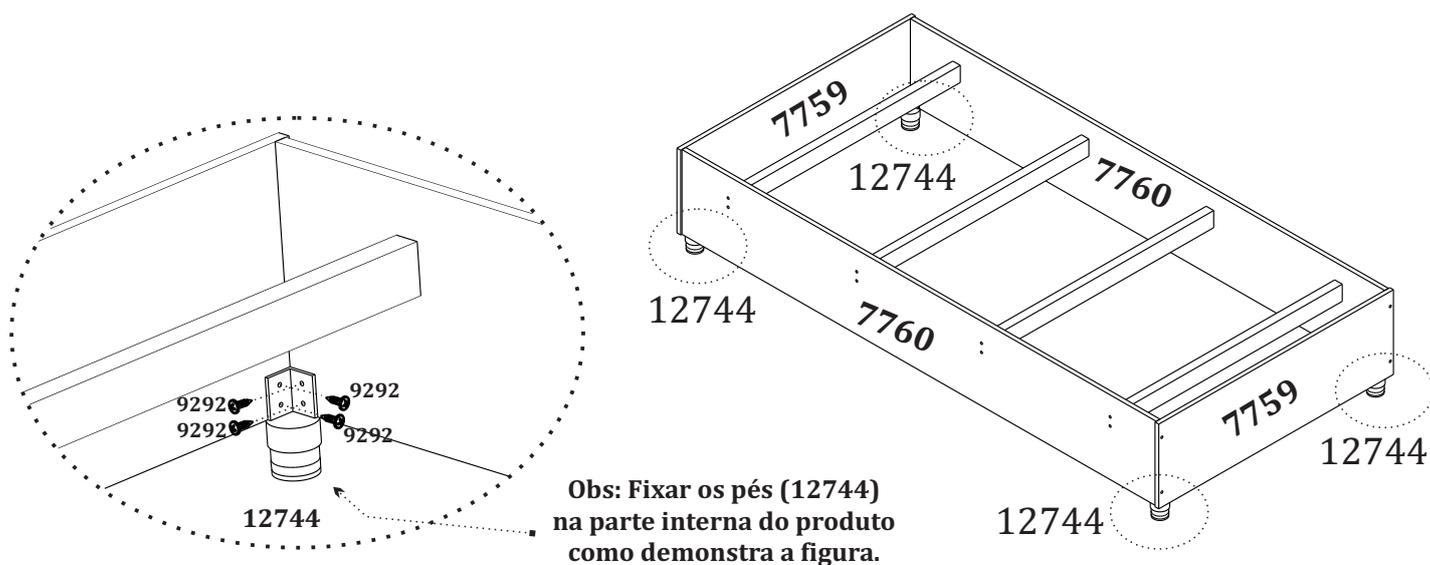

- 3** Fixe as ripas (13047) com os pregos (2573). Encaixe a tampa soberbo (2585) nos parafusos (2558).

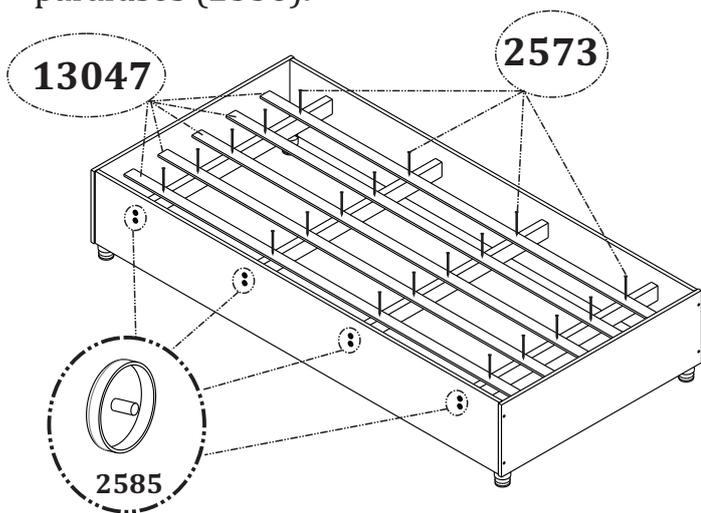

4

