


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montage

Assembly Instructions

REF.

CM-1232

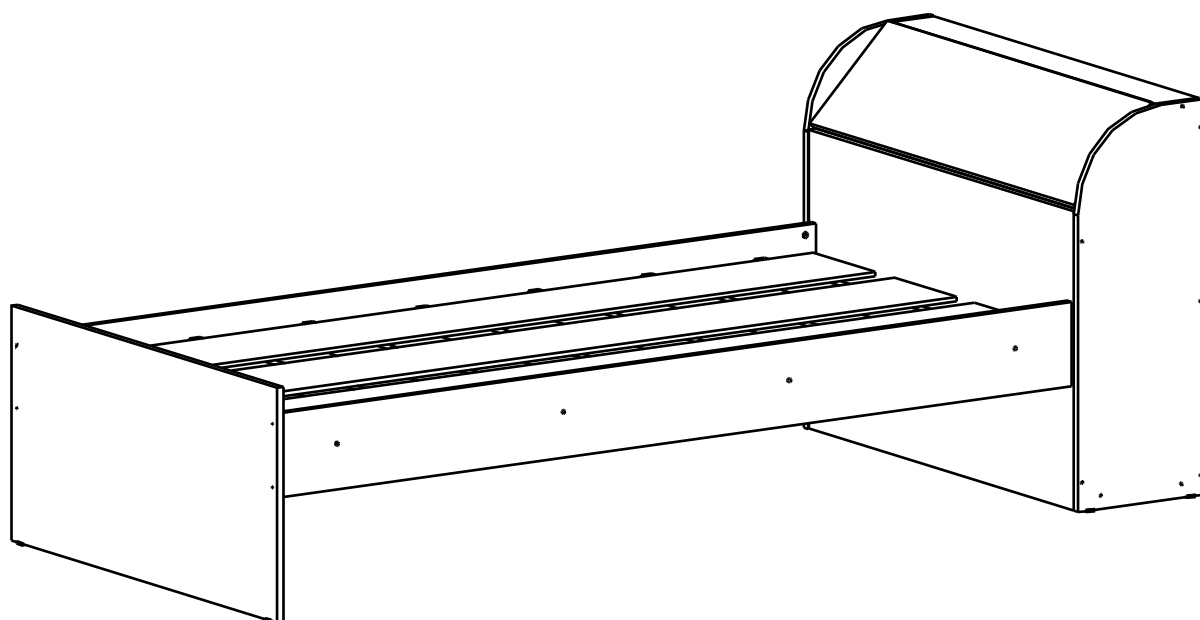

HECOL
móveis

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150

Fone: (54) 3454-5900

Email: contato@hecolmoveis.com.br

Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	800	300	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	800	300	MDP 15
03		Tampo	1	941	100	MDP 15
04		Base	1	941	280	MDP 15
05		Cabeceira	1	941	605	MDP 15
06		Peseira	1	971	475	MDP 15
07		Barra	2	1890	170	MDP 15
08		Barra Suporte	2	1800	70	MDP 15
09		Porta	1	933	262	MDP 15
10		Suporte do Lastro	7	891	45	MDF 25
11		Lastro	3	1820	220	MDF 9
12		Costa	2	963	385	HDF 3


Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

Para a montagem do produto você vai precisar de:

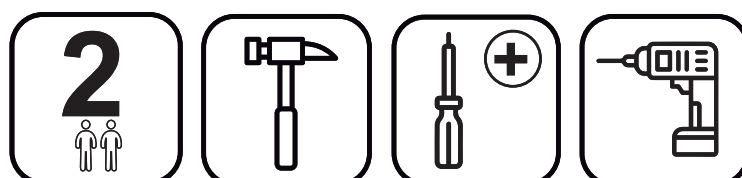

LISTA DE PEÇAS


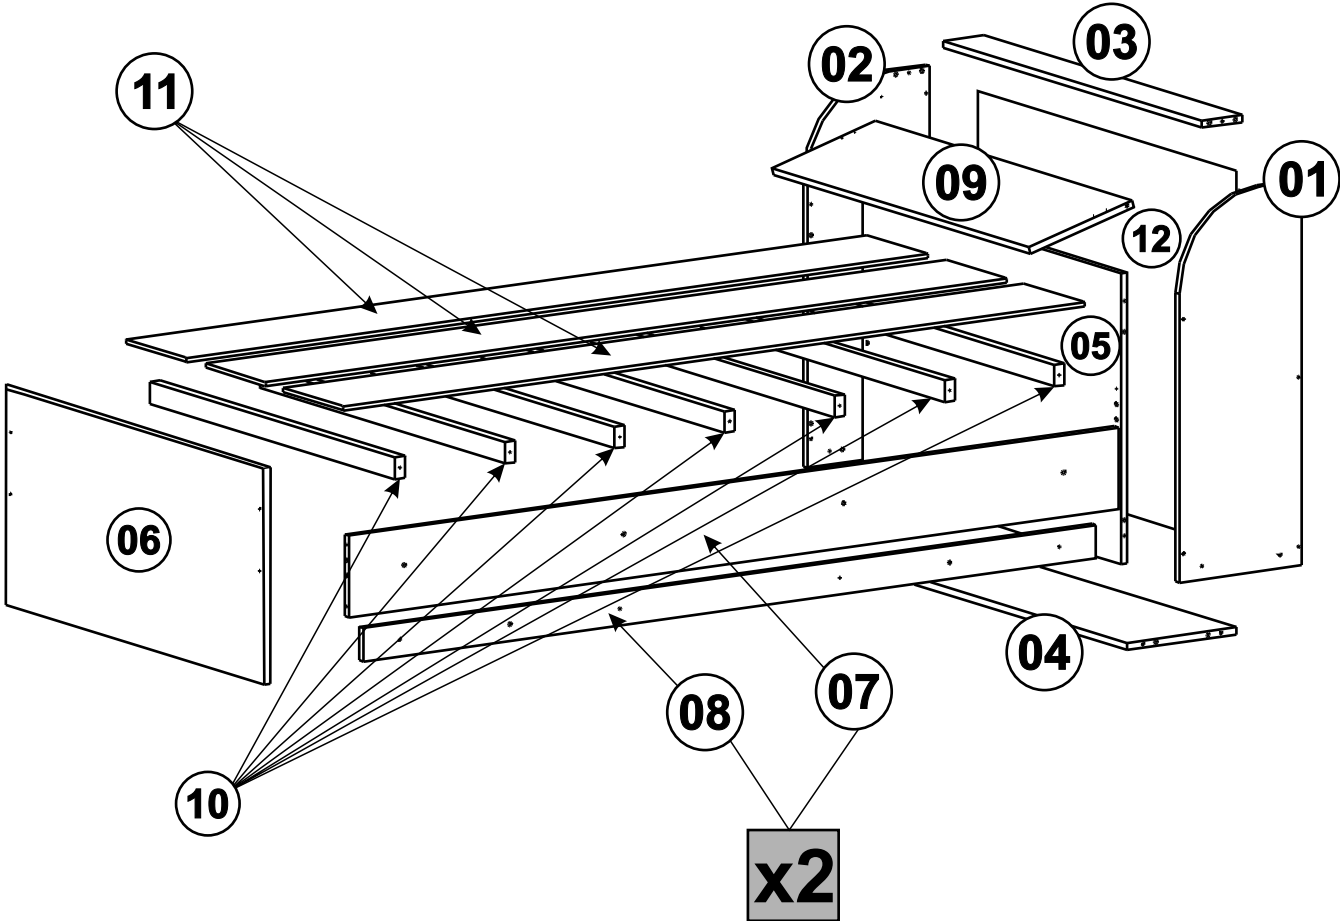







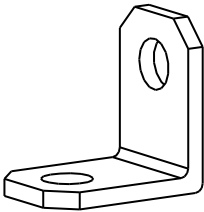
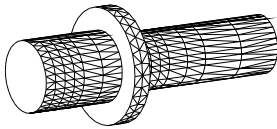
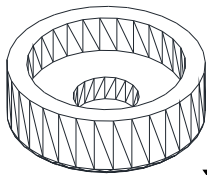
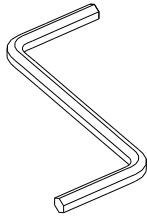




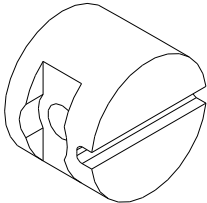


VERSÃO:
02

DATA:
02/10/25


ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM


A  <p>x08</p> <p>Parafuso Est 7,0x50 mm</p>	B  <p>x08</p> <p>Porca Cil Plás 12x09mm</p>	C  <p>x21</p> <p>Parafuso 4,0x25mm CC</p>	D  <p>x08</p> <p>Parafuso 4,5x50mm CF</p>
E  <p>x08</p> <p>Parafuso 5,0x25mm CP</p>	F  <p>x07</p> <p>Parafuso 3,5x14mm CP</p>	G  <p>x16</p> <p>Cavilha 8x30mm</p>	H  <p>x04</p> <p>Cavilha 8x20mm</p>
I  <p>x06</p> <p>Prego 12x12</p>	J  <p>x01</p> <p>Chapa "L" 20x20x12mm</p>	K  <p>x02</p> <p>Dobradiça Pino</p>	L  <p>x06</p> <p>Sapata</p>
M	N	O  <p>x01</p> <p>Chave Allen Z 4mm</p>	P  <p>x01</p> <p>Pistão à Gás Inverso 40N</p>
Q  <p>x10</p> <p>Parafuso 4,5x50mm CC</p>	R  <p>x30</p> <p>Prego 10x10</p>	S  <p>x01</p> <p>Perfil "H" 941 mm</p>	

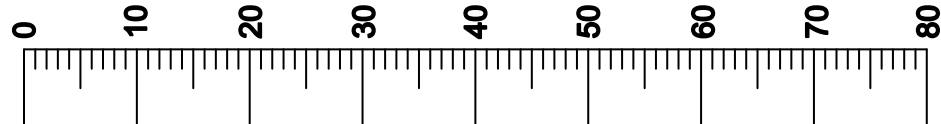


01

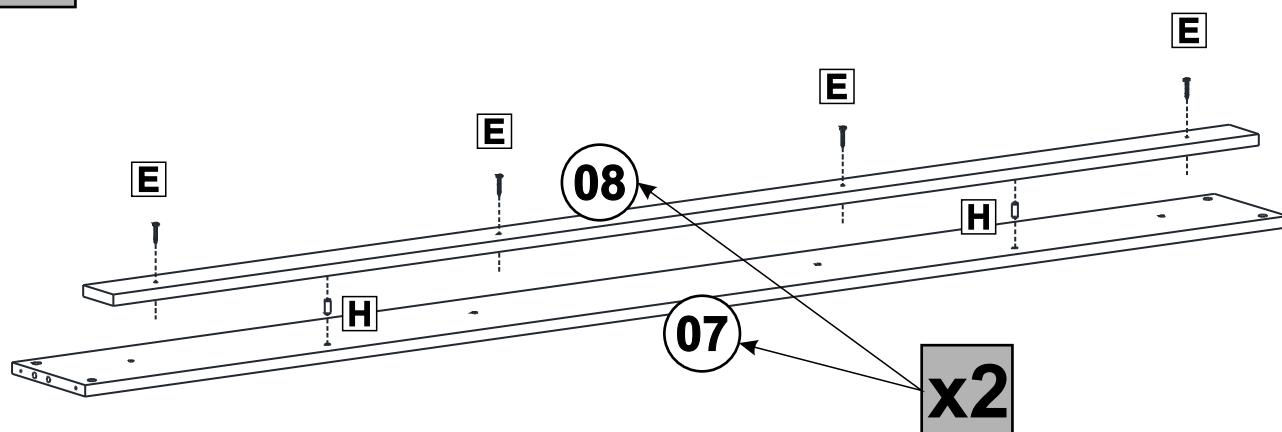


02

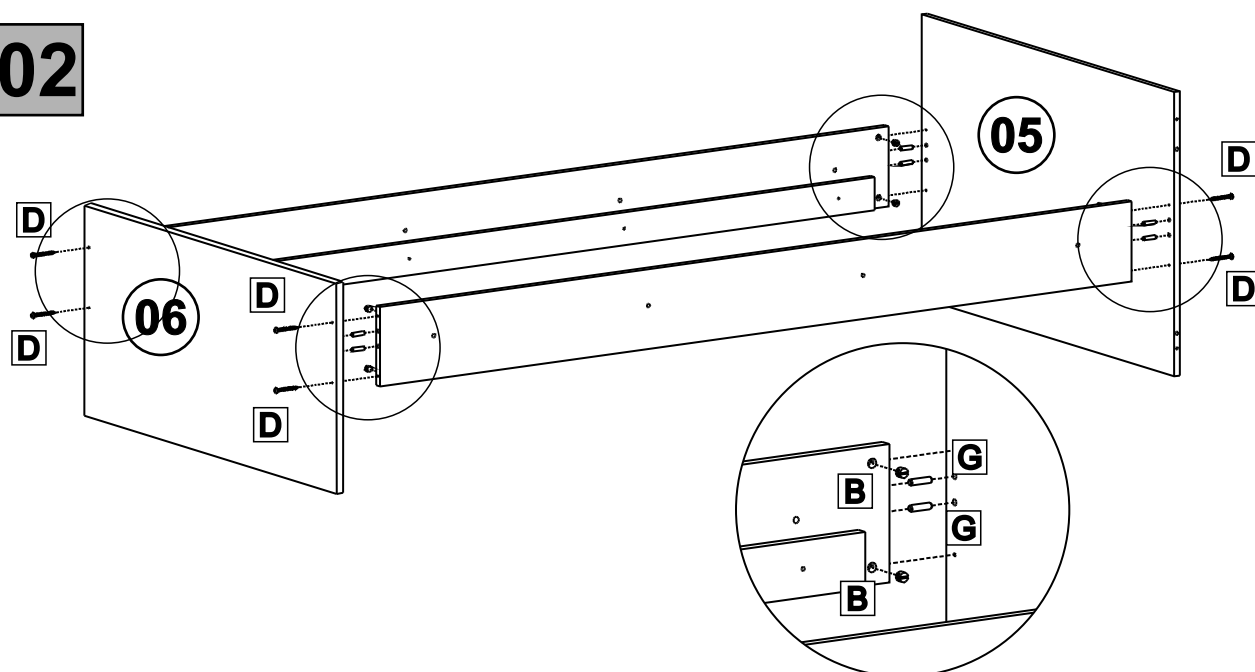


03

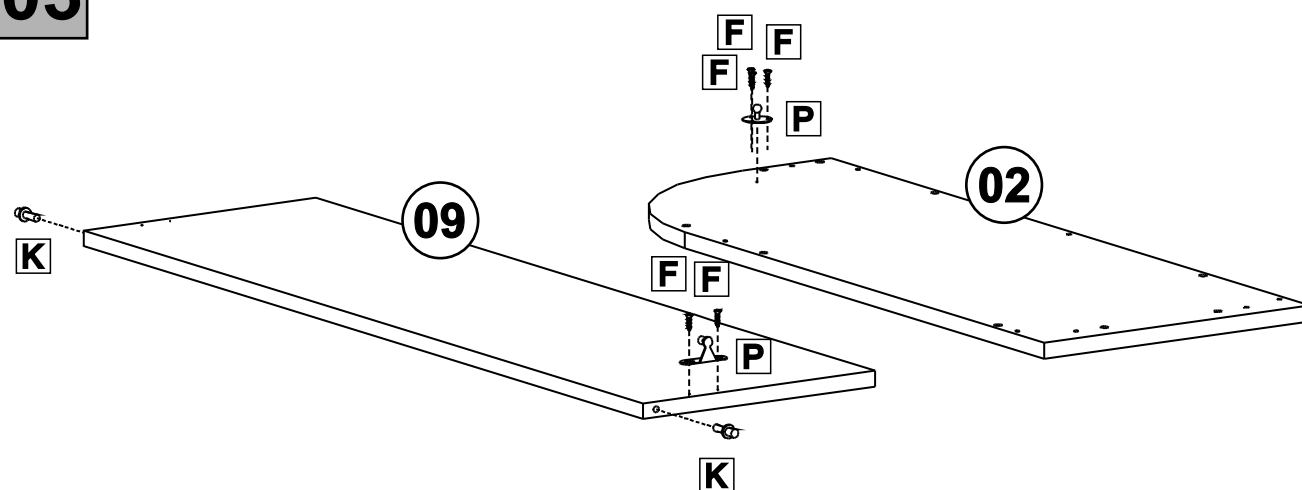


04

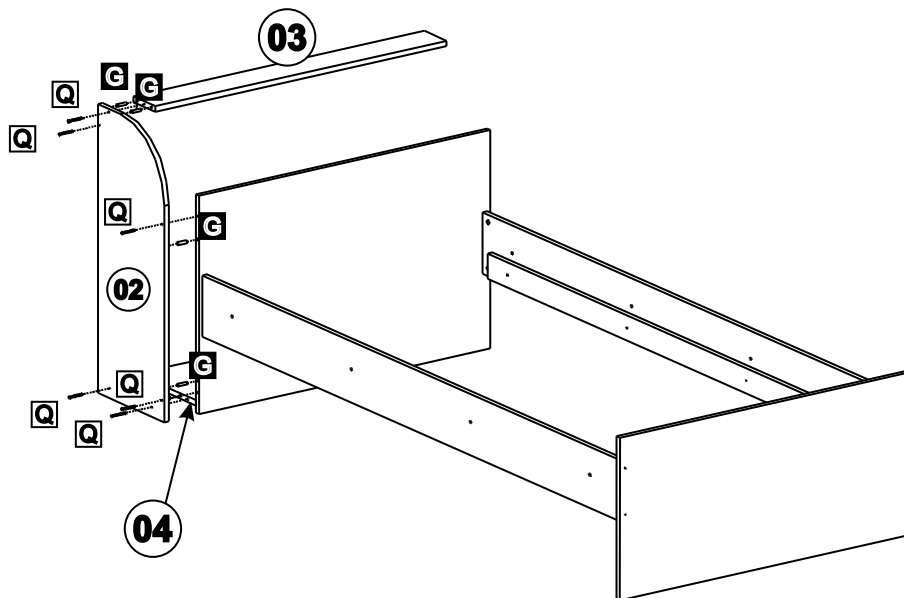


05

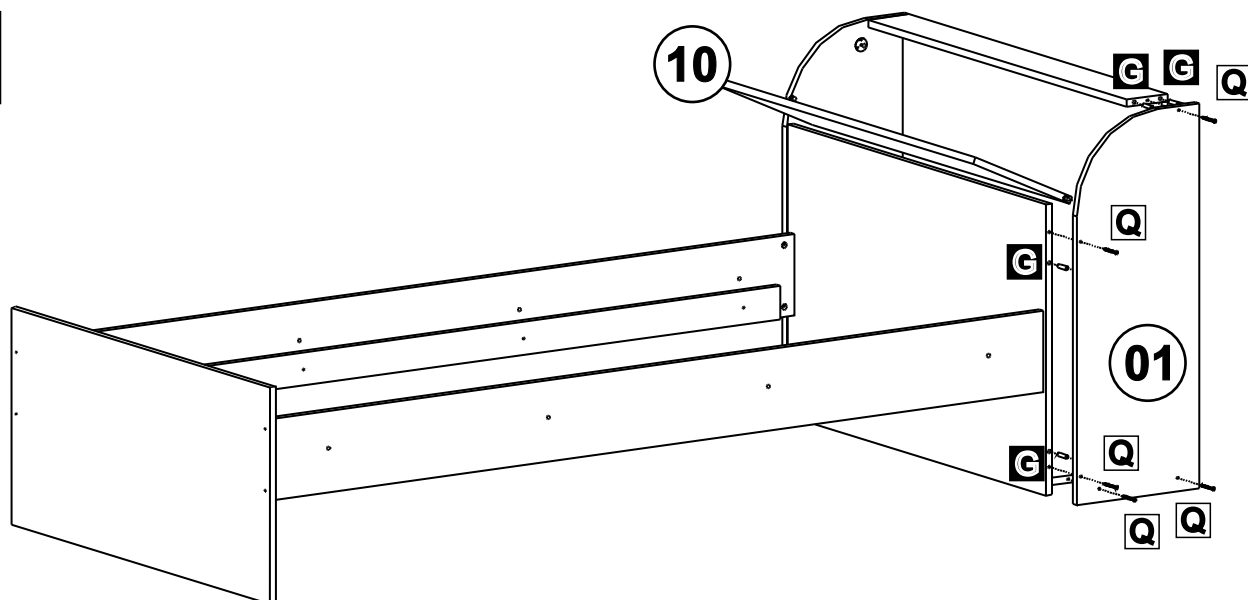


06

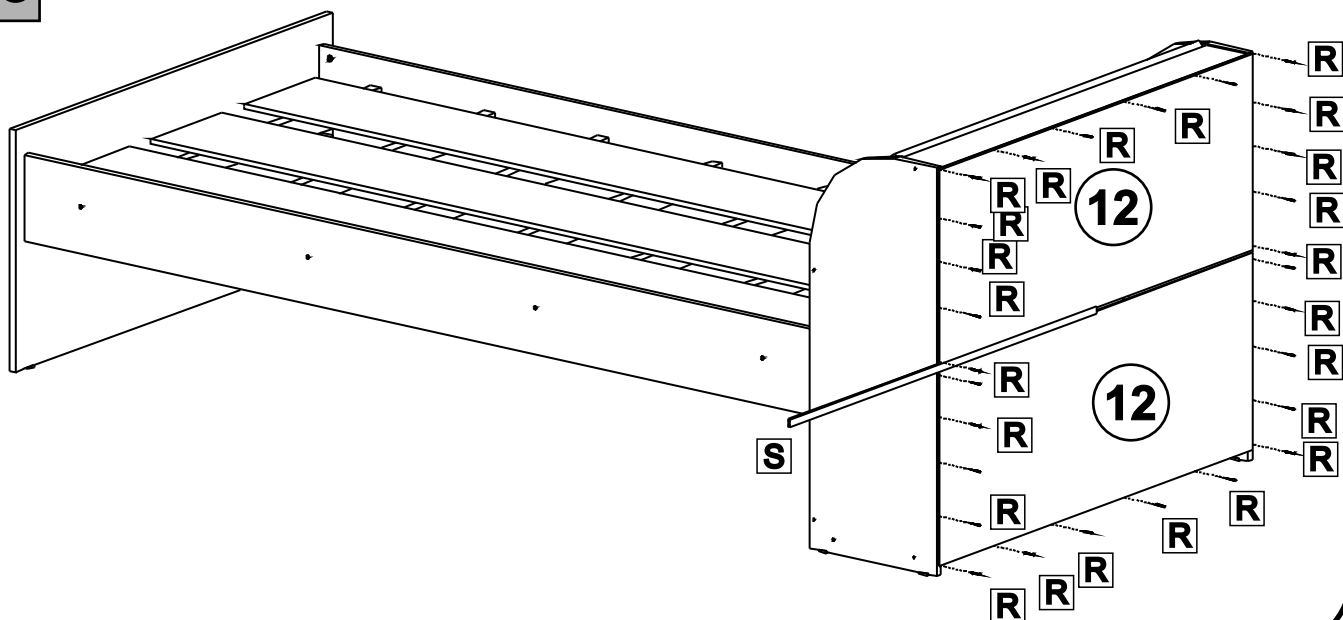


07

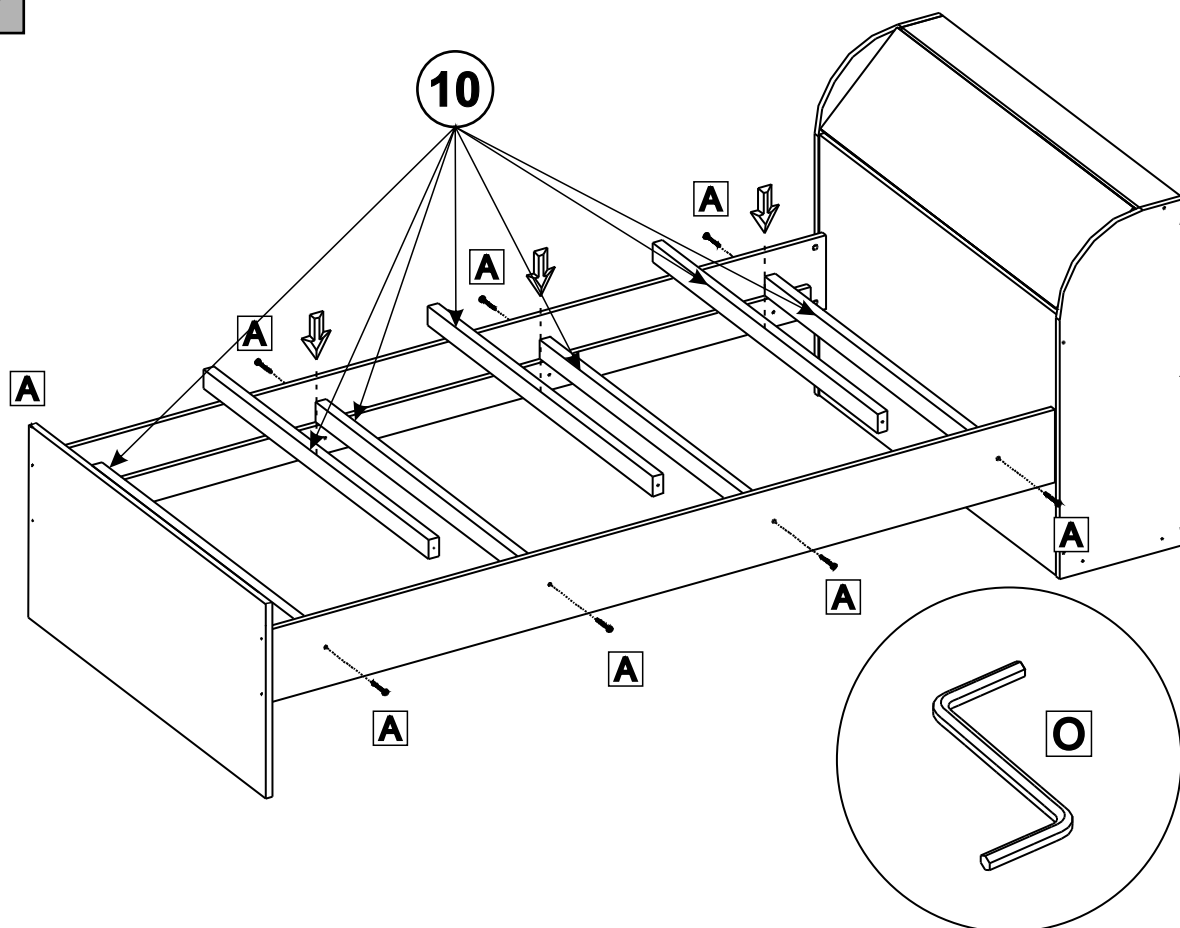

08

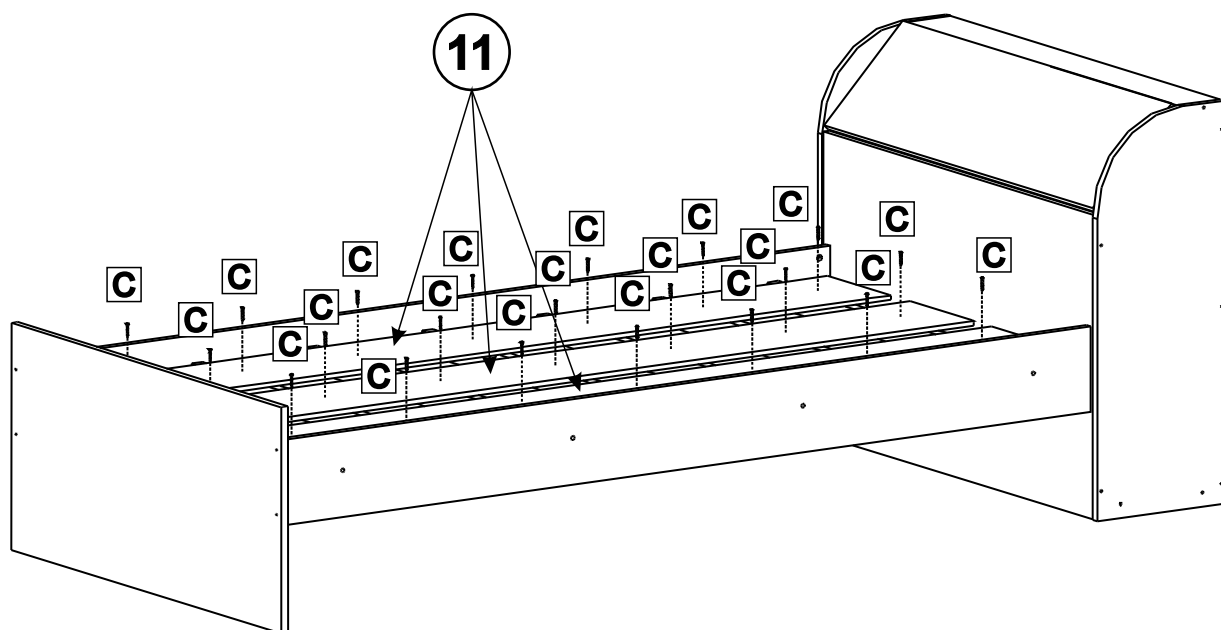

09

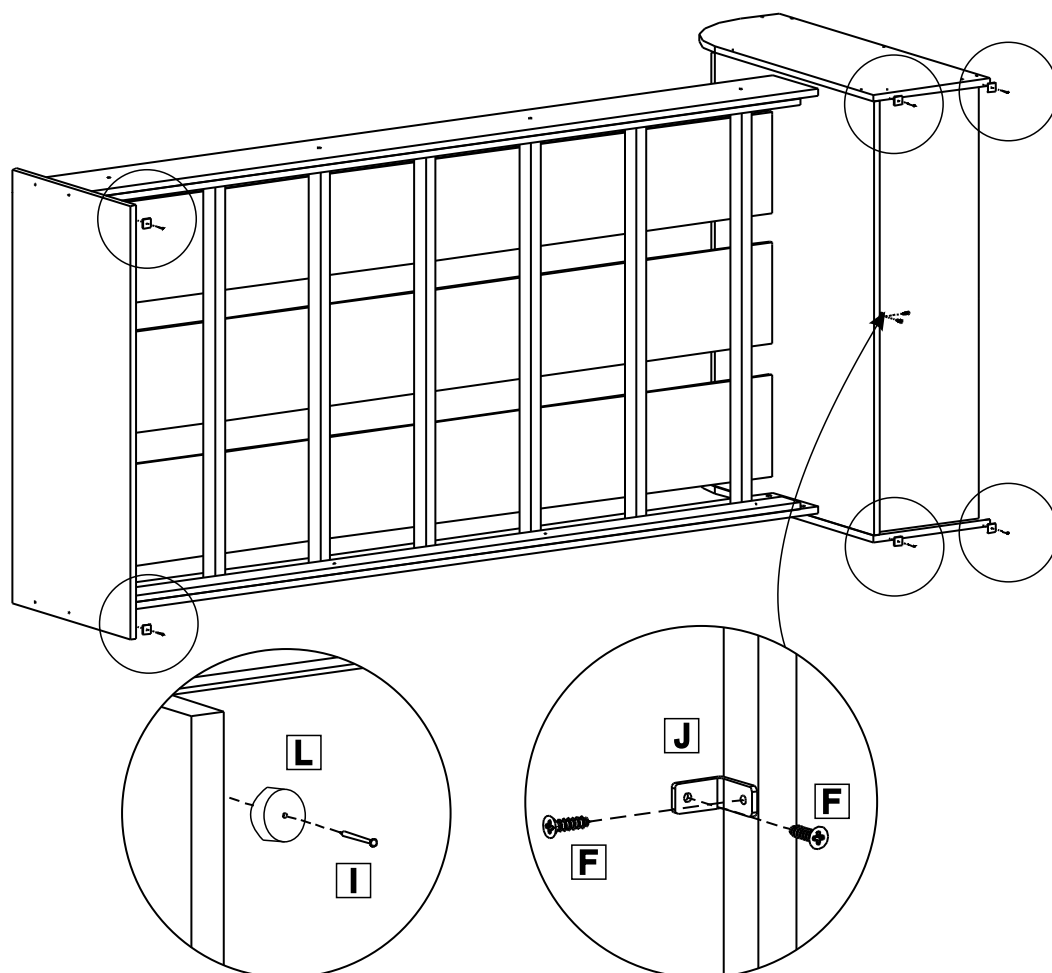

10

