


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions

REF.

CM-1232

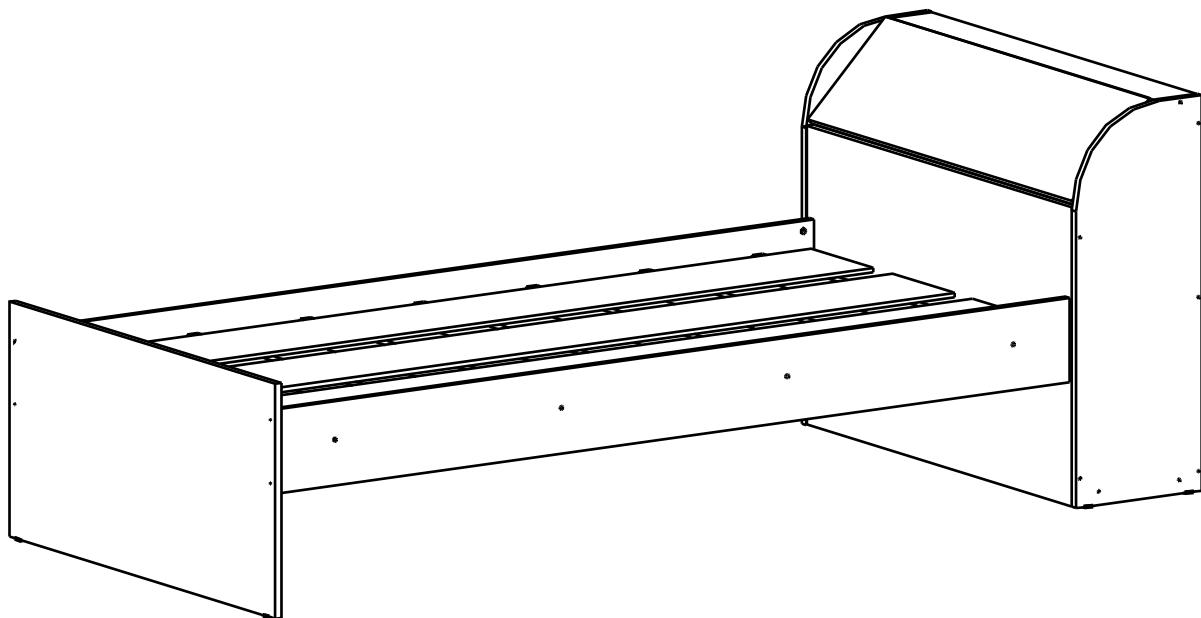

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	800	300	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	800	300	MDP 15
03		Tampo	1	941	100	MDP 15
04		Base	1	941	280	MDP 15
05		Cabeceira	1	941	605	MDP 15
06		Peseira	1	971	475	MDP 15
07		Barra	2	1890	170	MDP 15
08		Barra Suporte	2	1800	70	MDP 15
09		Porta	1	933	262	MDP 15
10		Suporte do Lastro	7	891	45	MDF 25
11		Lastro	3	1820	220	MDF 9
12		Costa	2	963	385	HDF 3


Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

Para a montagem do produto você vai precisar de:

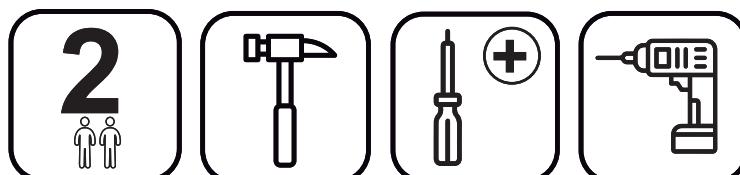

LISTA DE PEÇAS





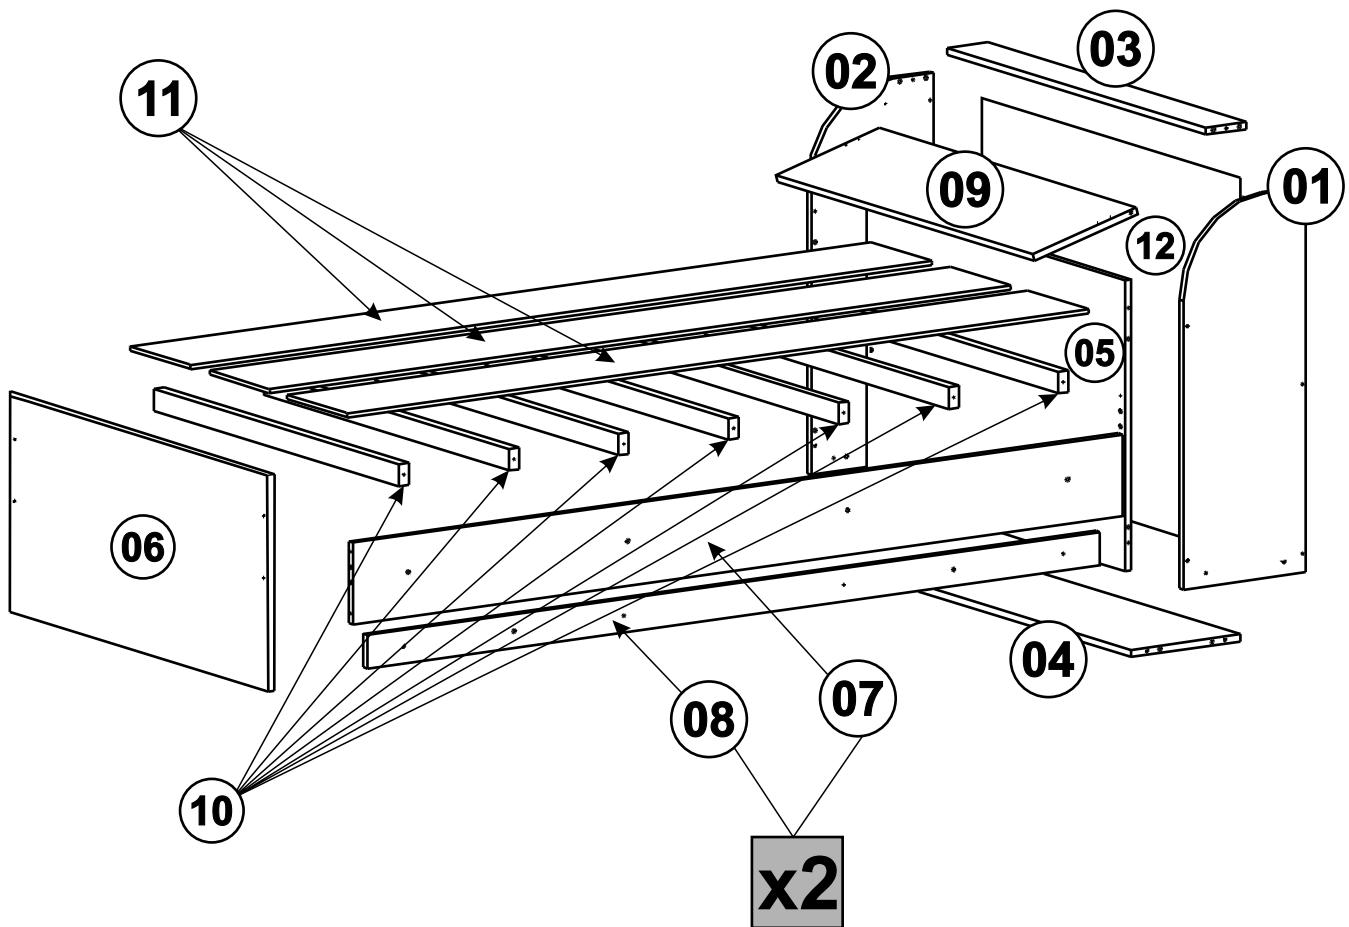



VERSÃO:
02




DATA:
02/10/25




ELABORADO POR:
Michel

LISTA DE FERRAGEM

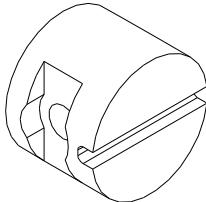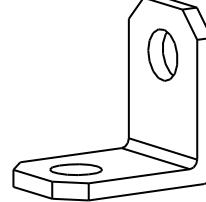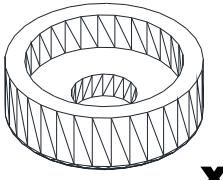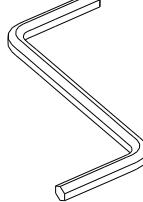
A  x08 Parafuso Est 7,0x50 mm	B  x08 Porca Cil Plás 12x09mm	C  x21 Parafuso 4,0x25mm CC	D  x08 Parafuso 4,5x50mm CF
E  x08 Parafuso 5,0x25mm CP	F  x07 Parafuso 3,5x14mm CP	G  x16 Cavilha 8x30mm	H  x04 Cavilha 8x20mm
I  x06 Prego 12x12	J  x01 Chapa "L" 20x20x12mm	K  x02 Dobradiça Pino	L  x06 Sapata
M	N	O  x01 Chave Allen Z 4mm	P  x01 Pistão à Gás Inverso 40N
Q  x10 Parafuso 4,5x50mm CC	R  x30 Prego 10x10	S  x01 Perfil "H" 941 mm	

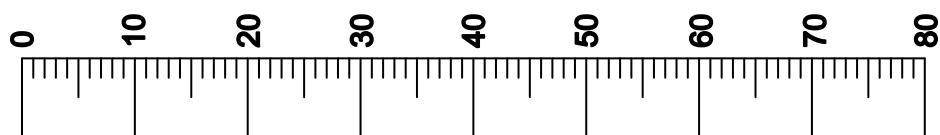

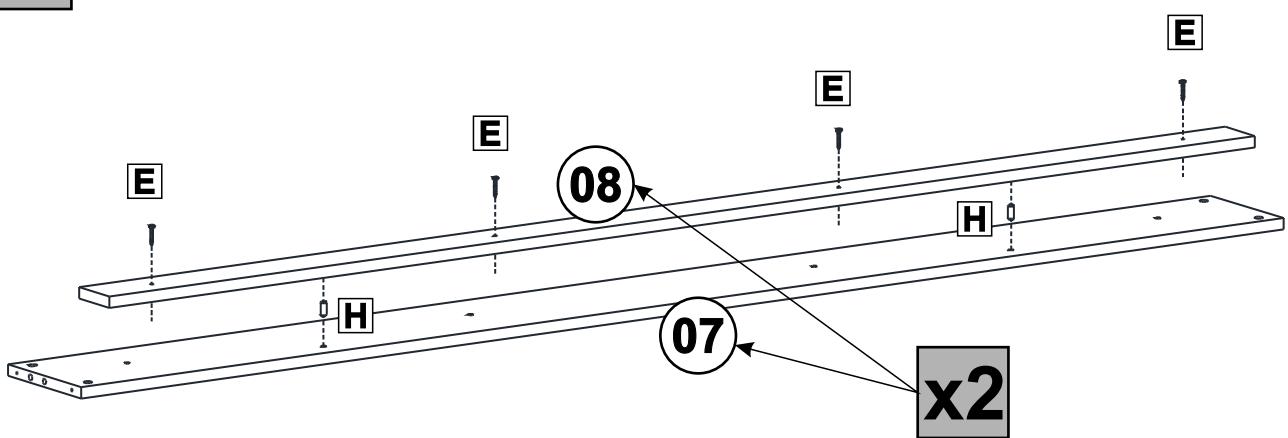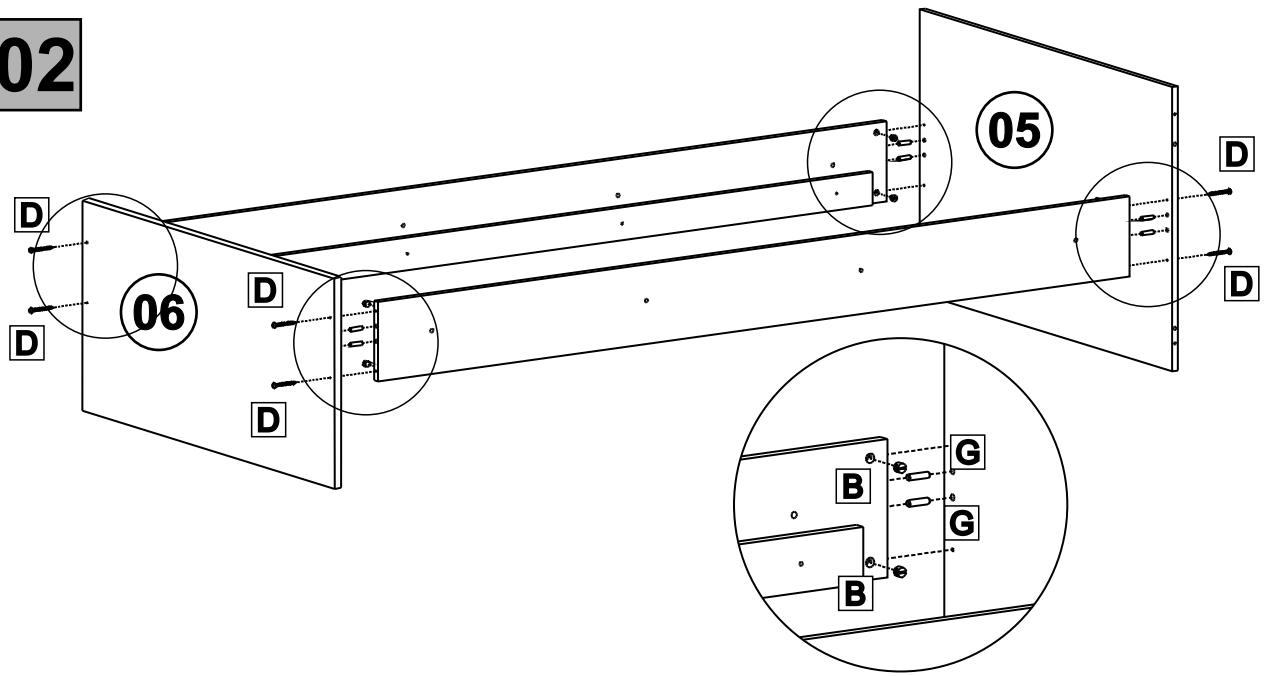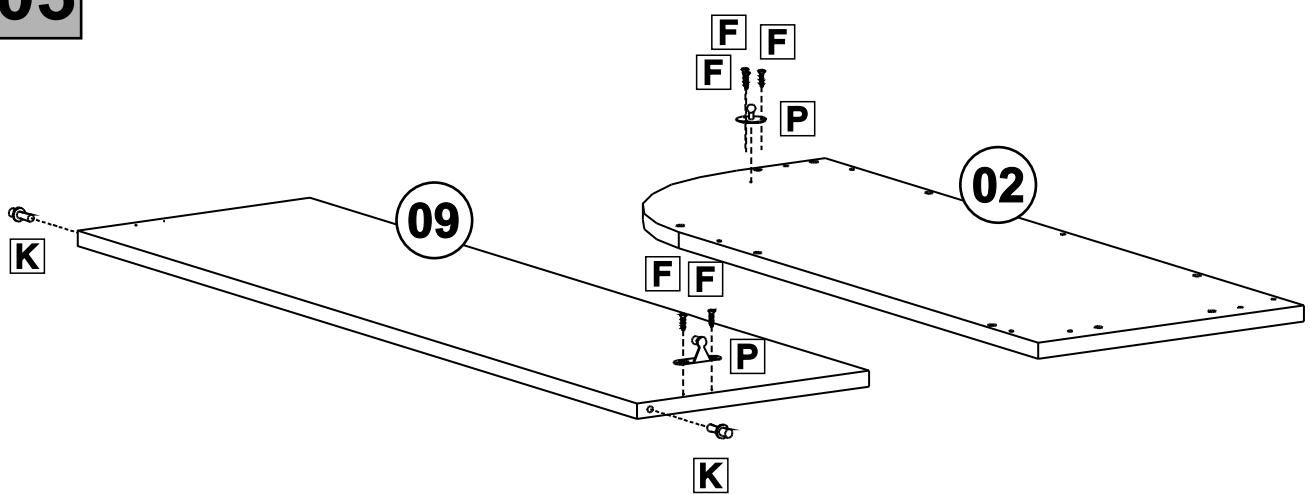
01**02****03**

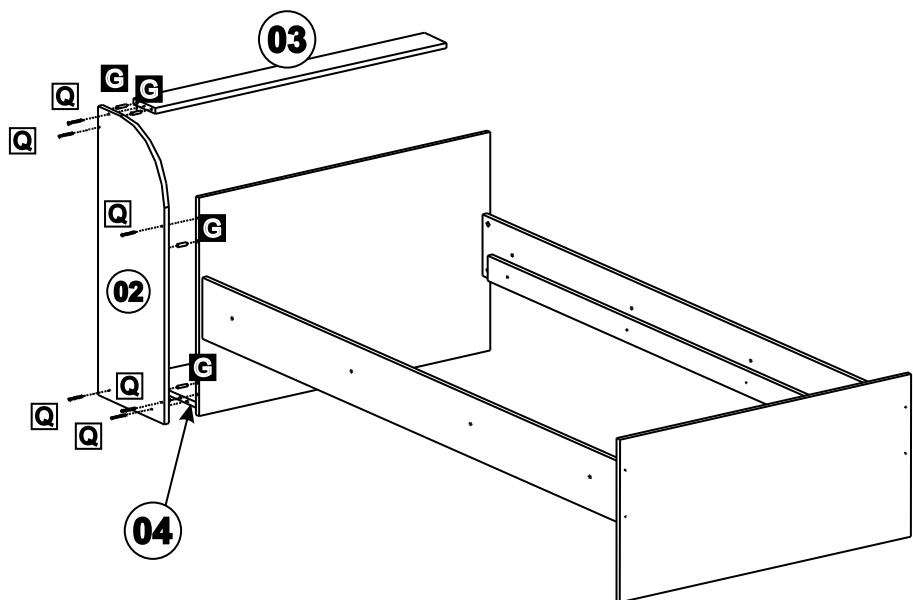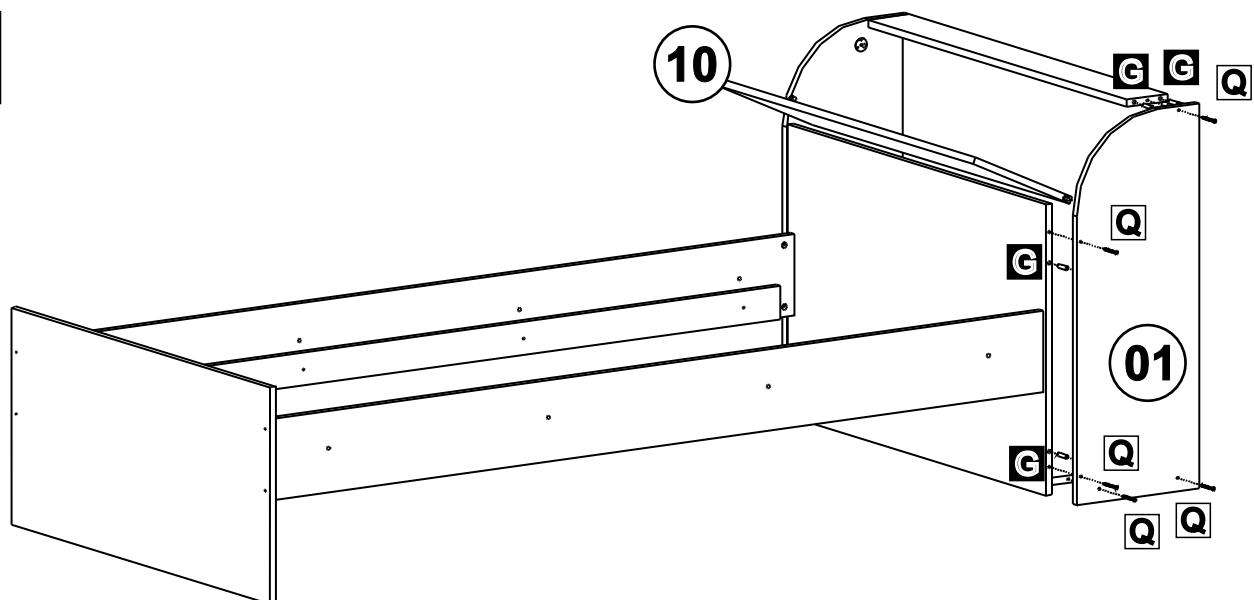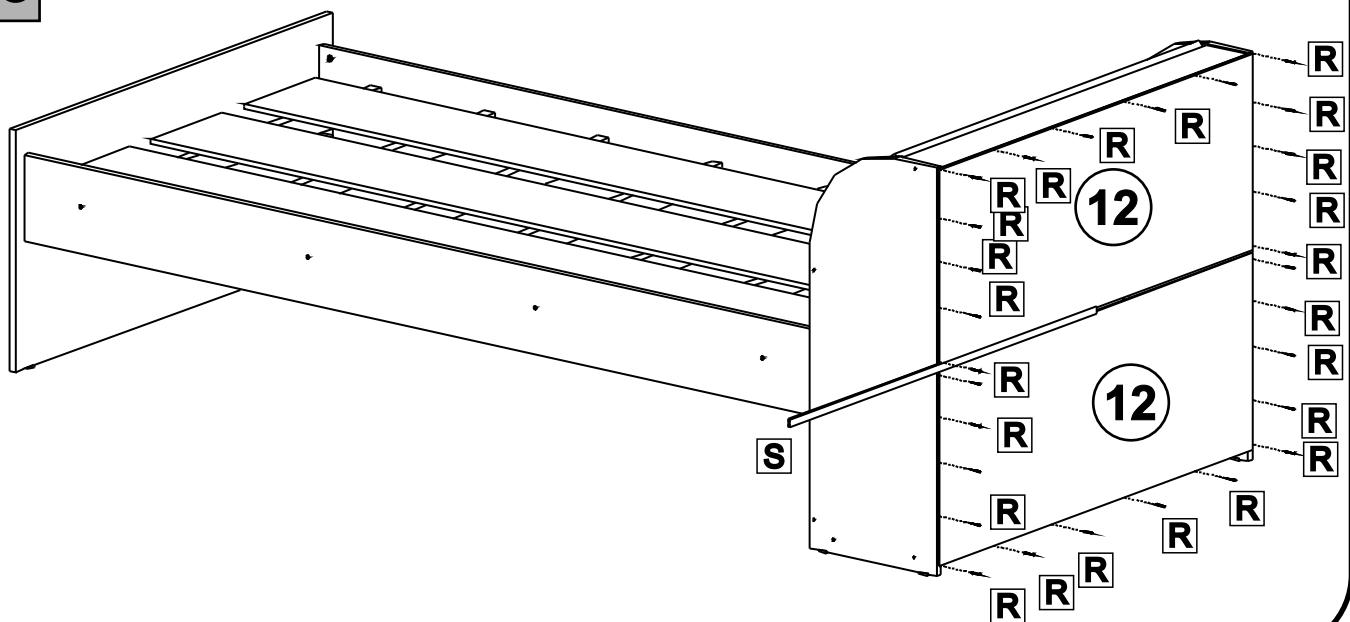04**05****06**


07

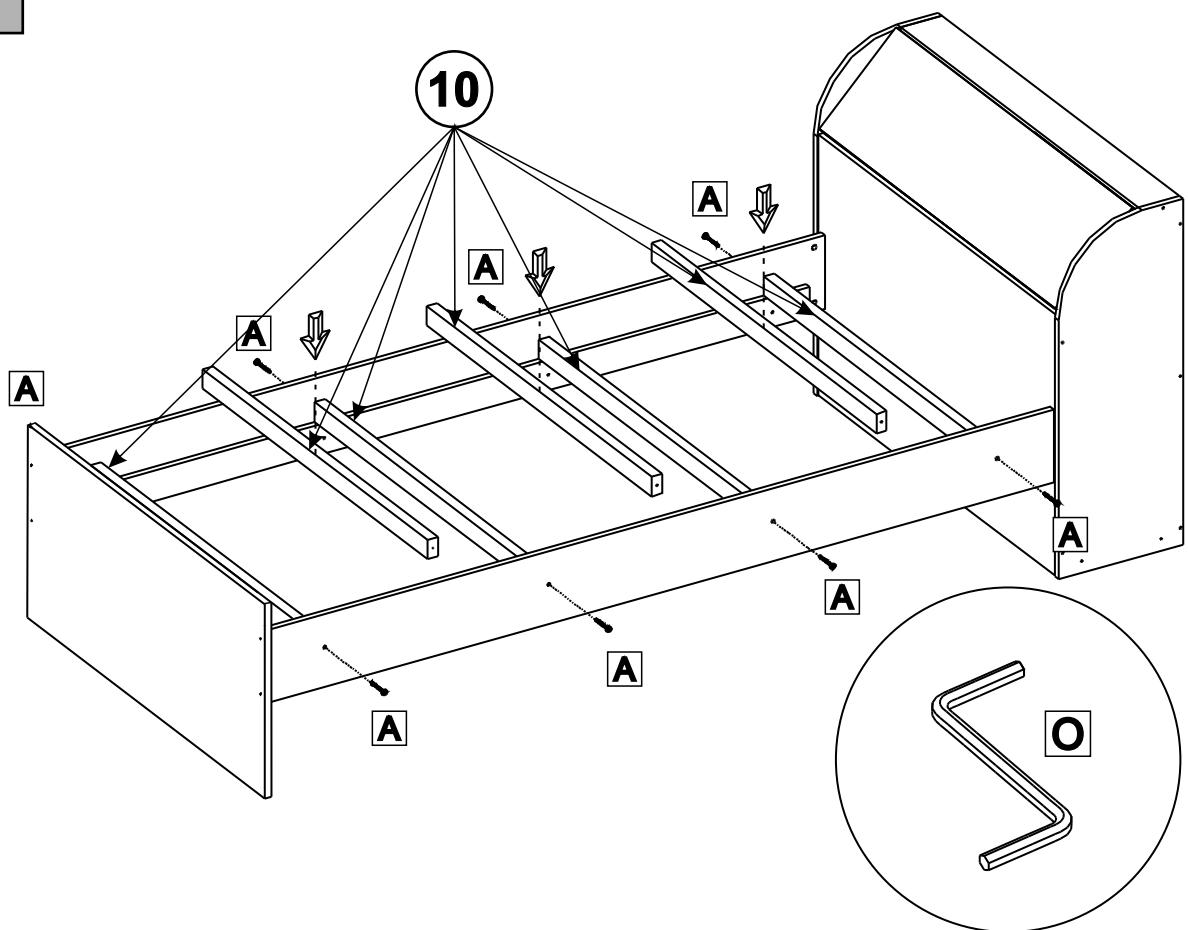


08

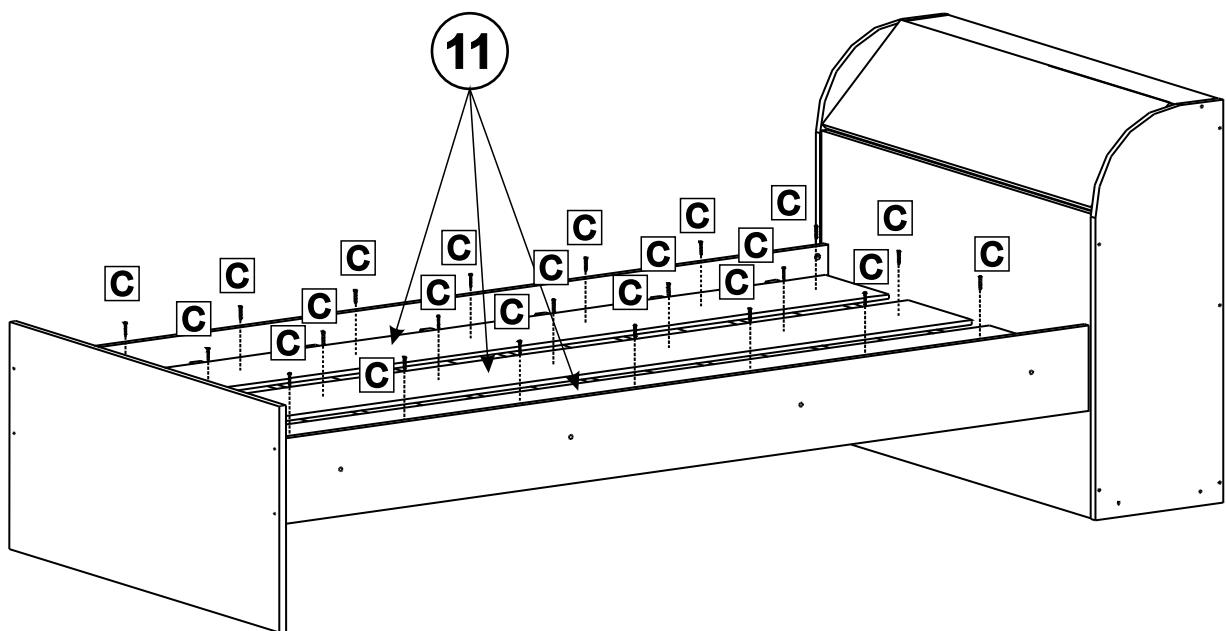

09

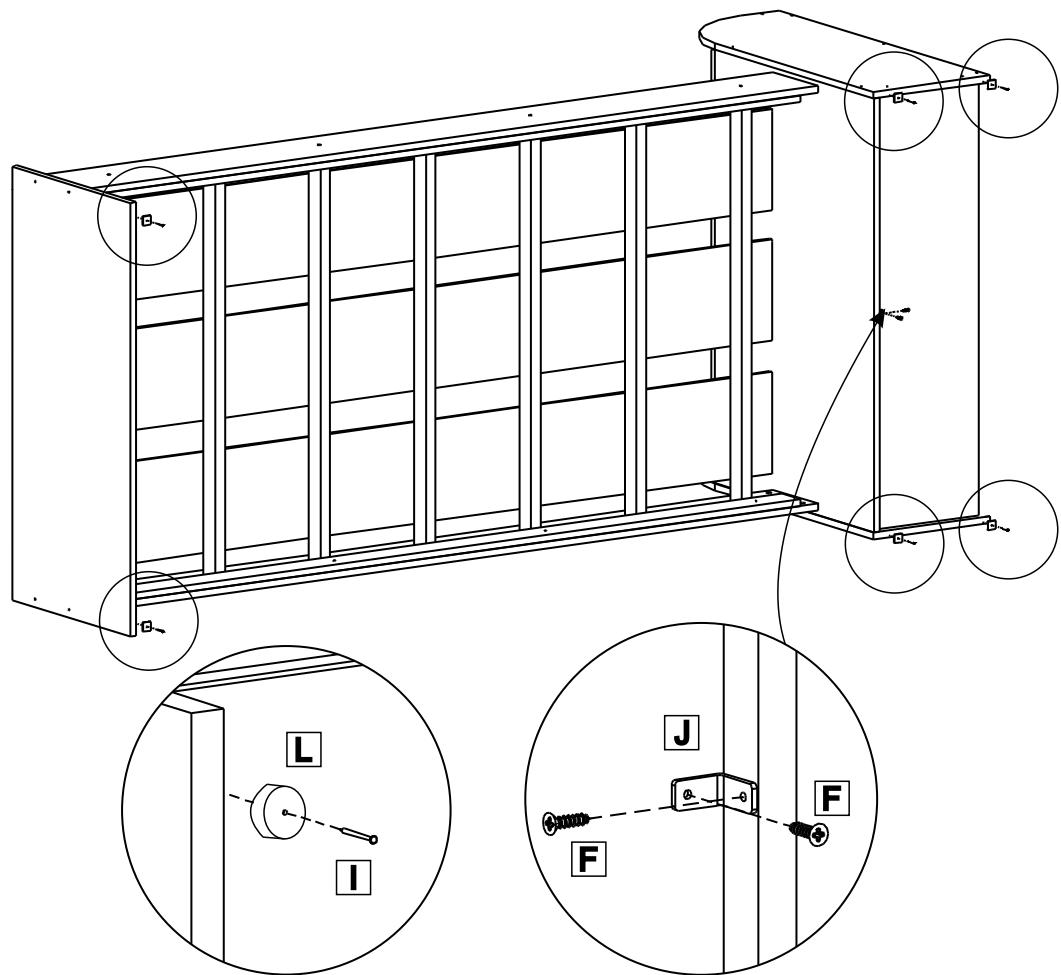

10

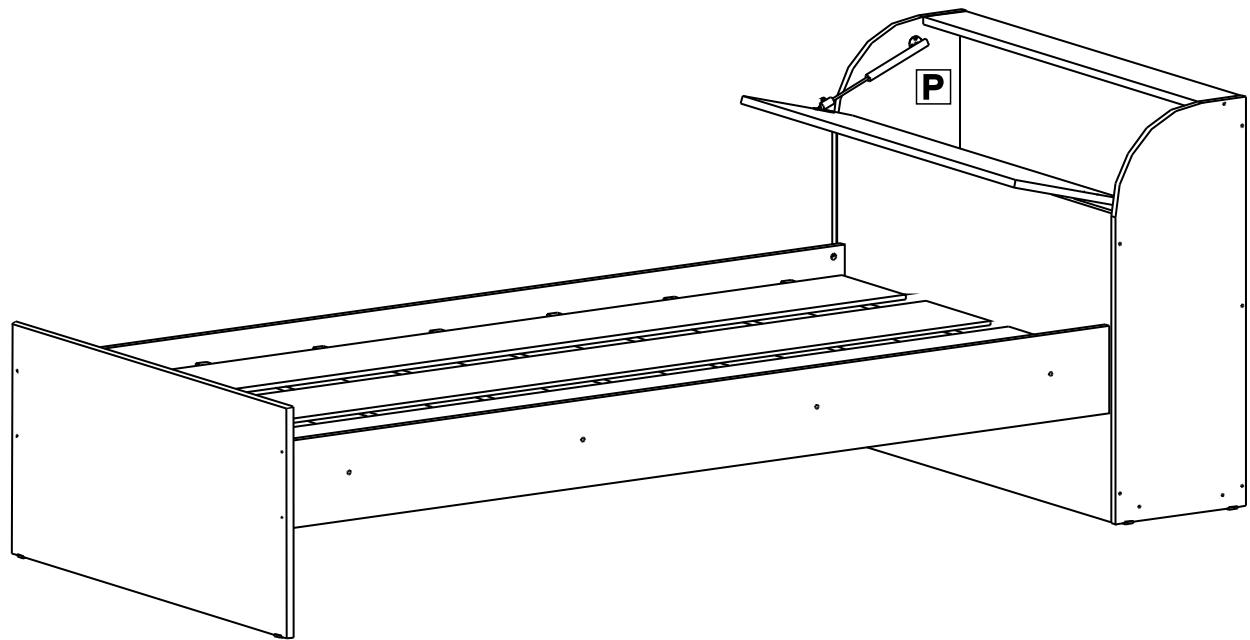


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions

REF.

CM-1229

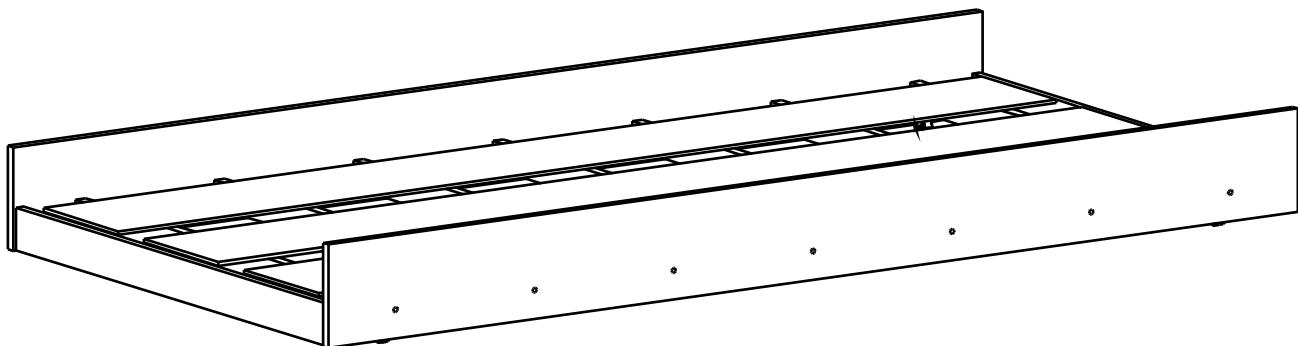


Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br

LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral	2	891	70	FF 15
02		Painel	2	1880	170	FF 15
03		Barra do Lastro	7	891	45	MDF 25
04		Lastro	3	1820	220	MDF 9

LISTA DE PEÇAS



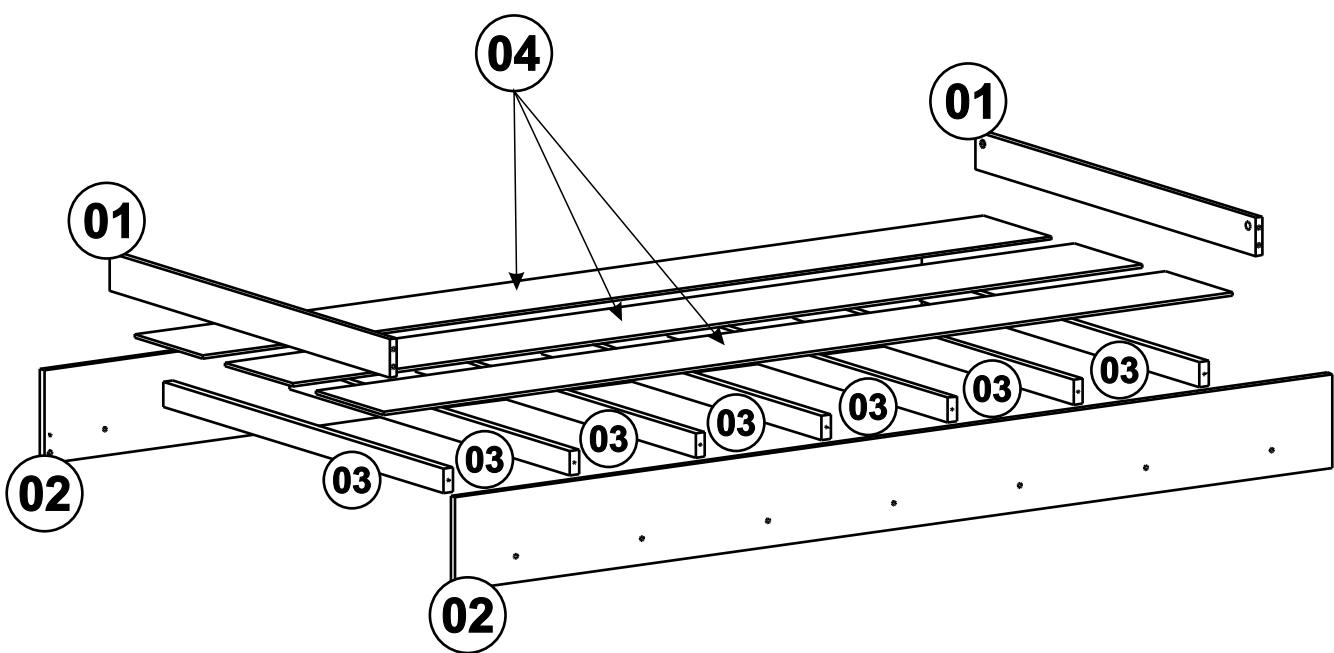


VERSÃO:
01

DATA:
08/01/24

ELABORADO POR:
Michel


LISTA DE FERRAGEM

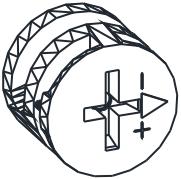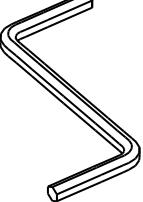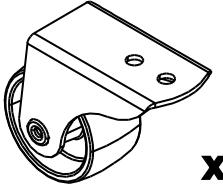A  x04 Tambor Minifix 15x12mm	B  x04 Parafuso Minifix	C  x14 Parafuso Est 7,0x50 mm	D  x21 Parafuso 4,0x25mm CC
E  x10 Parafuso 3,5x14mm CP	F  x04 Cavilha 8x30mm	G  x01 Chave Allen Z 4mm	H  x05 Rodízio 38 mm

Recomendações importantes:


- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

Para a montagem do produto você vai precisar de:

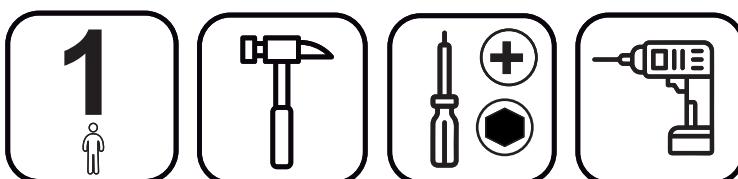


01


x2

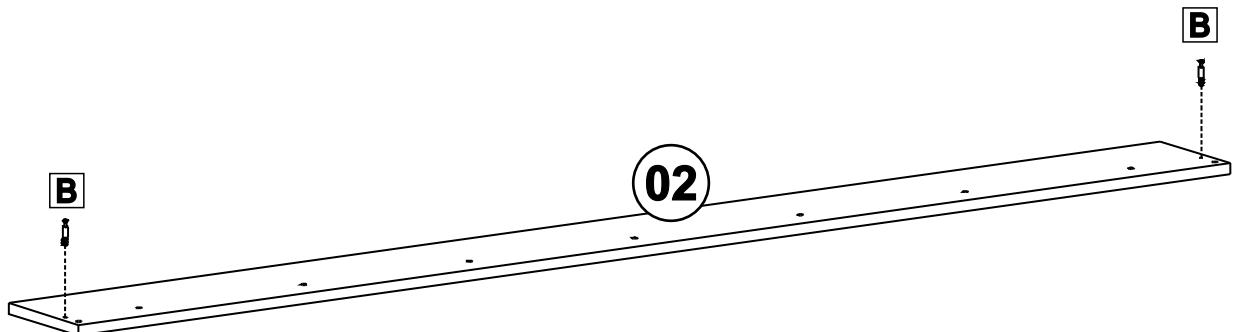


02

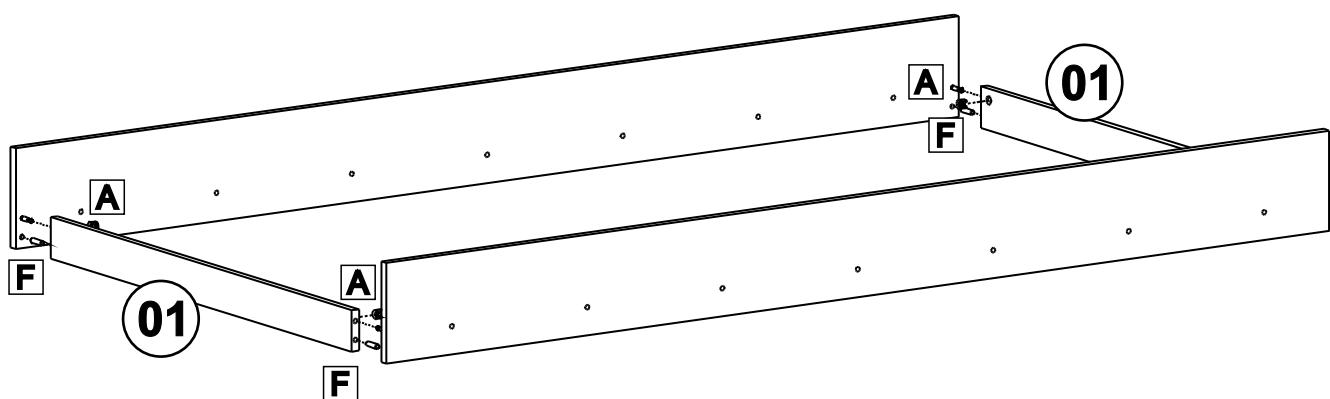



03

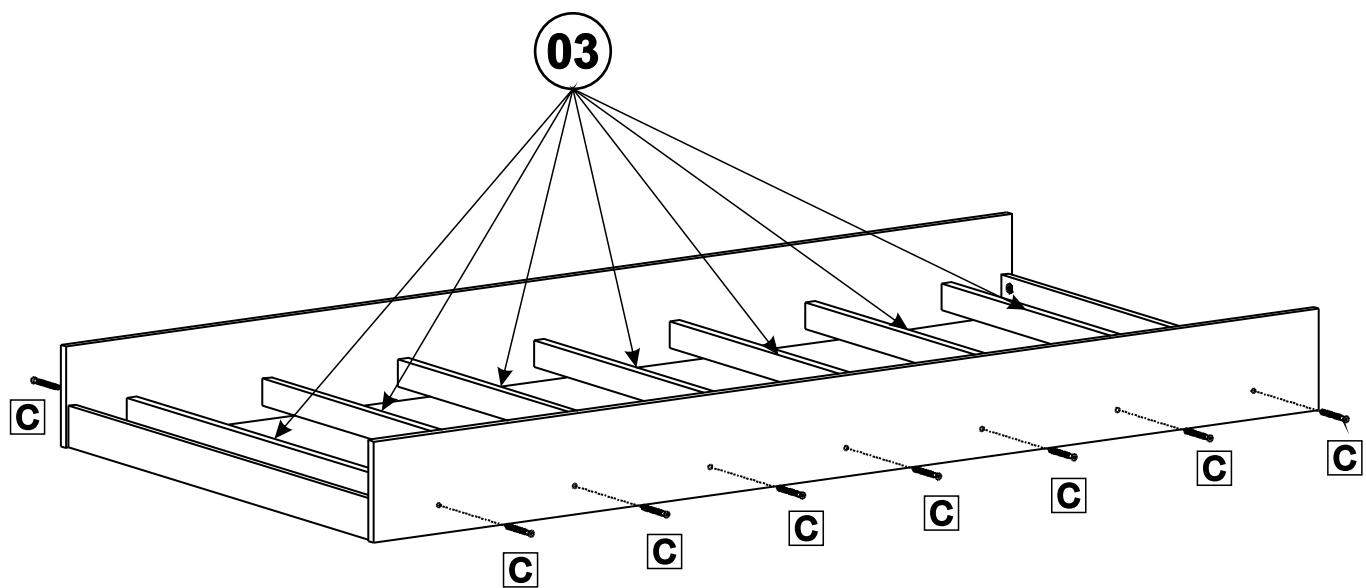


04

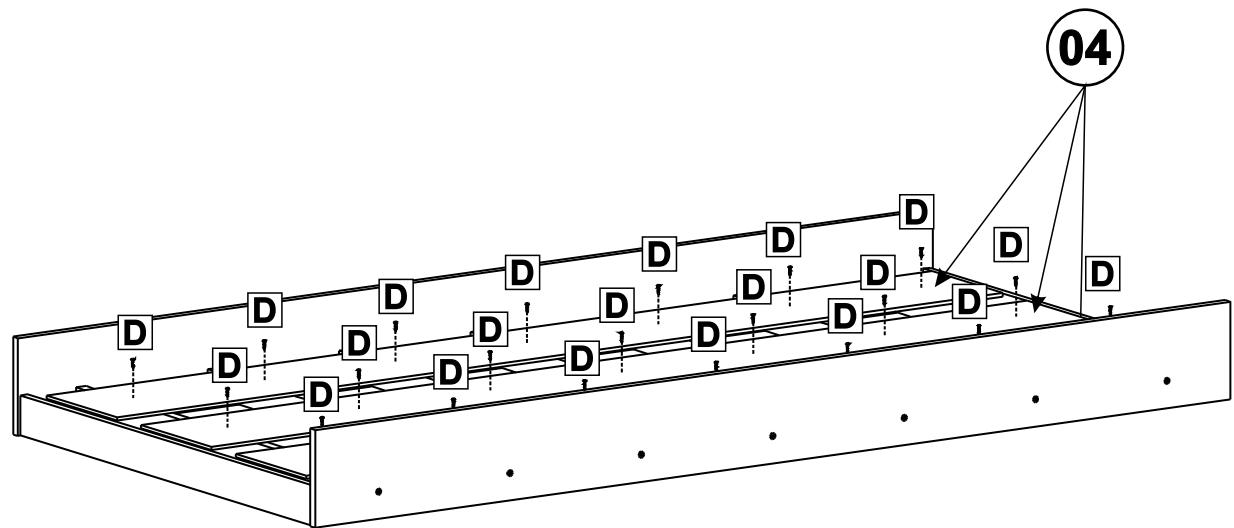

05

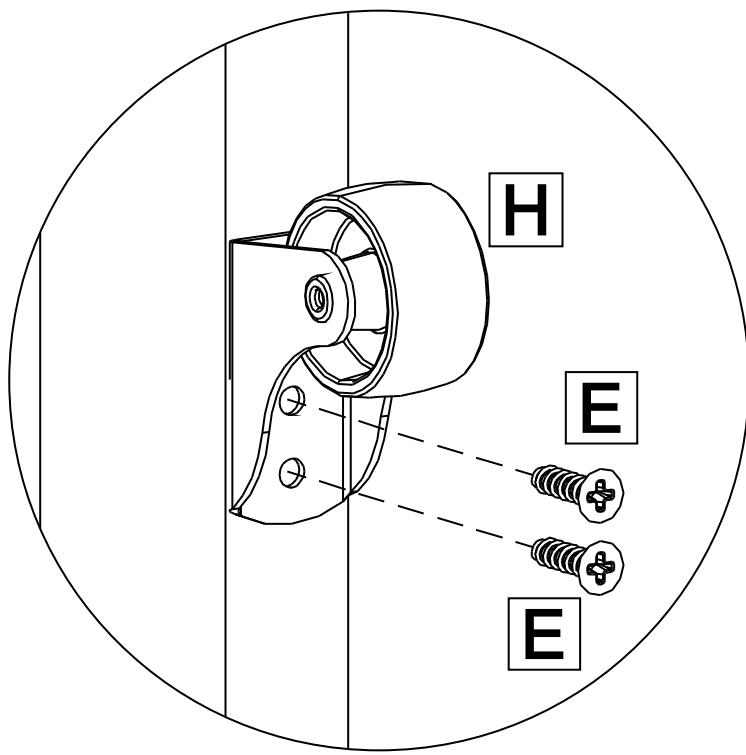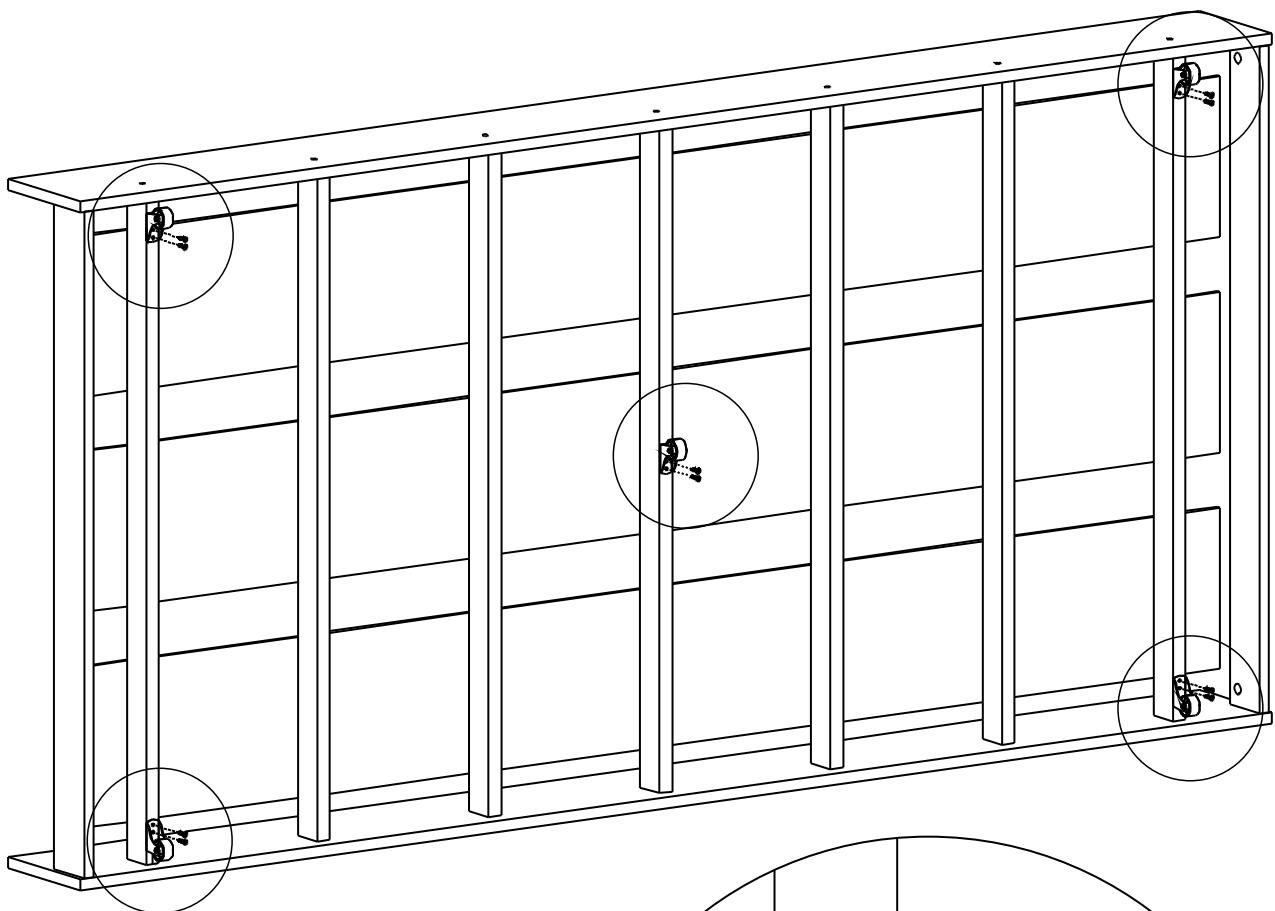

06

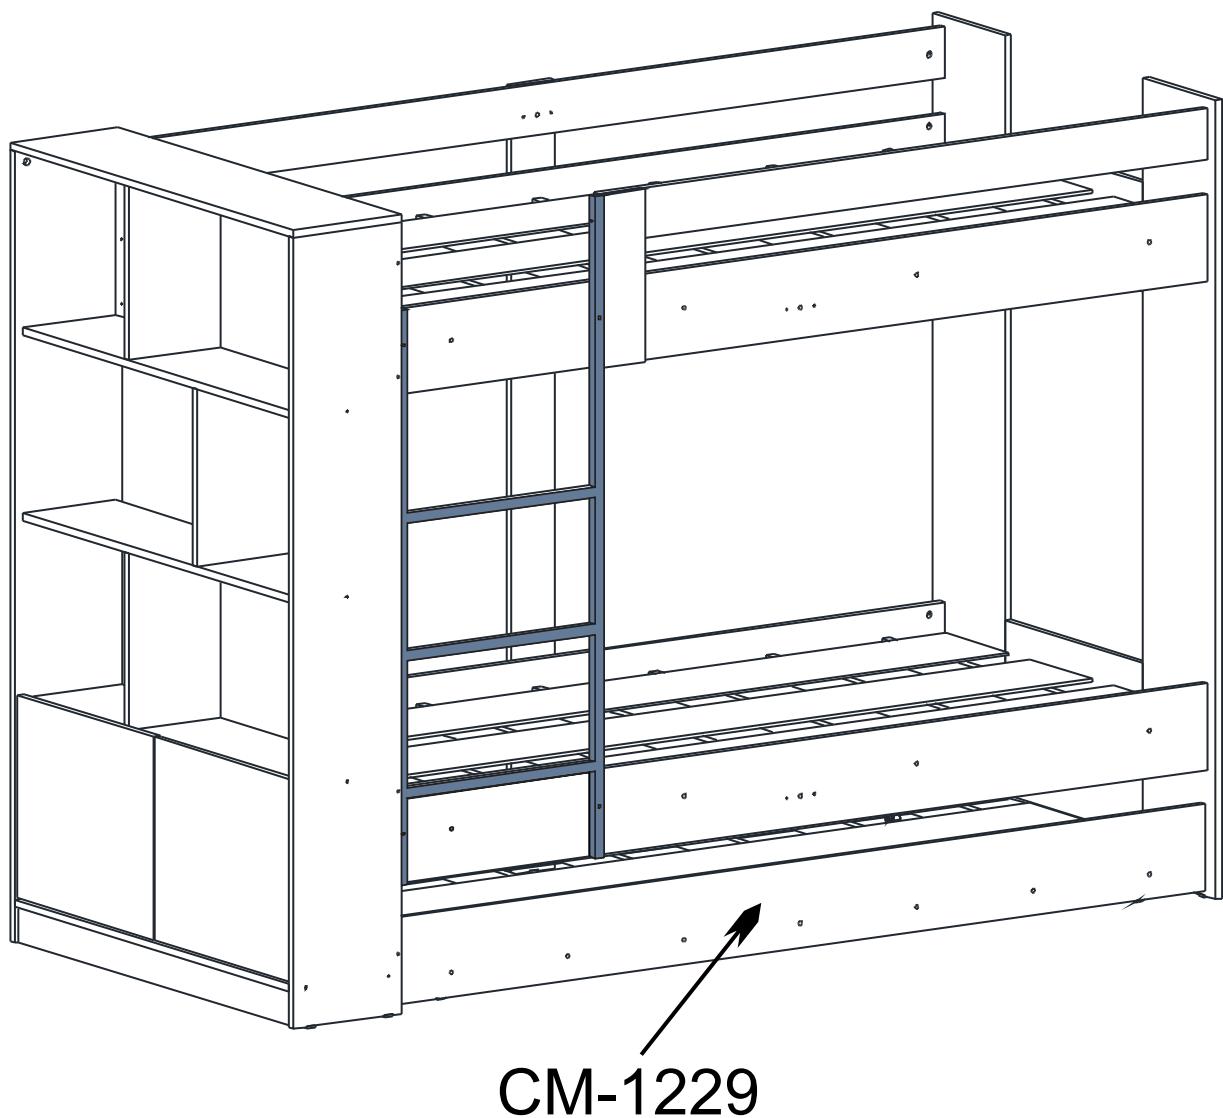


Instruções de Montagem

Instrucciones de Montaje

Assembly Instructions

REF.

CM-1233

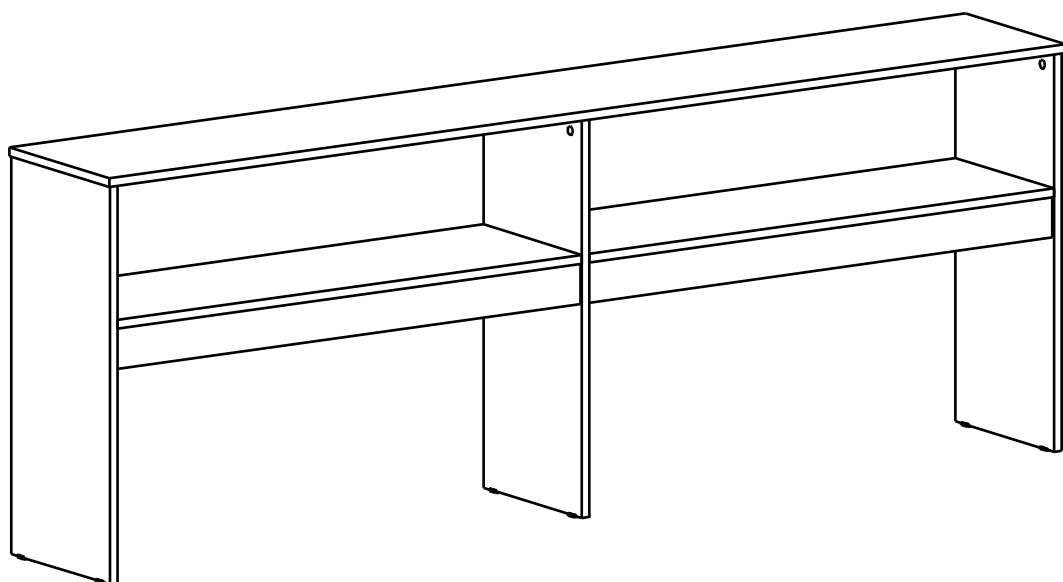

Rua Arlindo Baccin, 601 - Lot. Vinhedos,
Bento Gonçalves, RS - CEP: 95707-150
Fone: (54) 3454-5900
Email: contato@hecolmoveis.com.br
Site: www.hecolmoveis.com.br


LISTA DE PEÇAS

Nº PEÇA	CÓD. IND.	DESCRIÇÃO	QTD.	COMP. (mm)	LARG. (mm)	ESP. (mm)
01		Lateral Direita	1	680	250	MDP 15
02		Lateral Esquerda	1	680	250	MDP 15
03		Divisão	1	680	250	MDP 15
04		Tampo	1	1923	251	MDP 15
05		Base	2	938	250	MDP 15
06		Travessa	2	938	70	MDP 15
07		Costa	2	955	250	HDF 3

Recomendações importantes:

- Examinar e conferir todas as peças antes de iniciar a montagem;
- Recomendamos montar o móvel exatamente conforme este manual de montagem; • É de responsabilidade do montador seguir as instruções de montagem deste manual, que são fundamentais para garantir a estrutura do móvel;
- Utilizar apenas pano úmido e sabão neutro para limpar o móvel;
- Para conservação do seu produto não colocar objetos quentes e materiais químicos diretamente no móvel;

LISTA DE PEÇAS





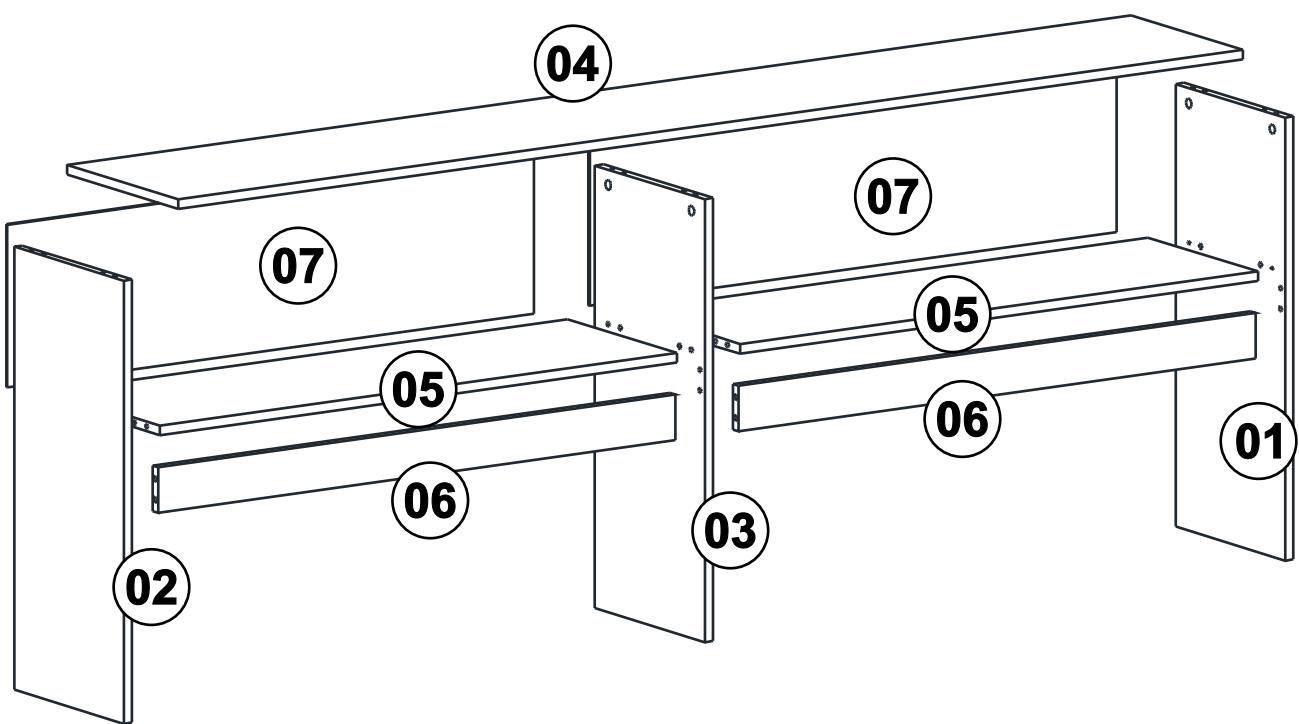


VERSÃO:
02


DATA:
02/10/24

ELABORADO POR:
Michel




LISTA DE FERRAGEM

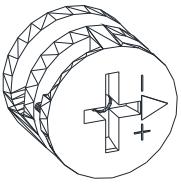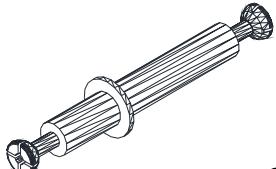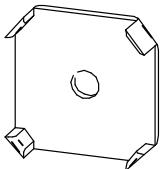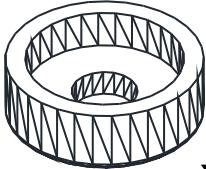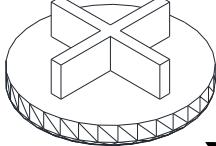A  x14 Tambor Minifix 15x12mm	B  x10 Parafuso Minifix	C  x02 Pino Minifix Duplo	D  x04 Cavilha 8x50mm
E  x14 Cavilha 8x30mm	F  x06 Prego 12x12	G  x50 Prego 10x10	H  x02 Garra Costa
I  x06 Sapata	J  x06 Tampa de Minifix		


Use a régua abaixo para medir os componentes | Medida em mm
 Utilice la regla para medir los componentes | Medida en mm
 Use the ruler below to measure the components | Measured in mm

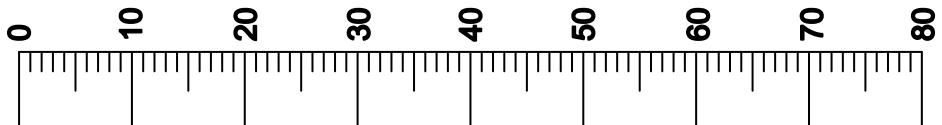


Para a montagem do produto você vai precisar de:

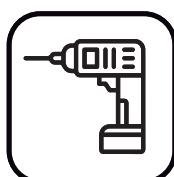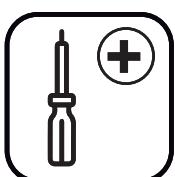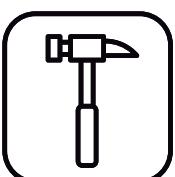


01

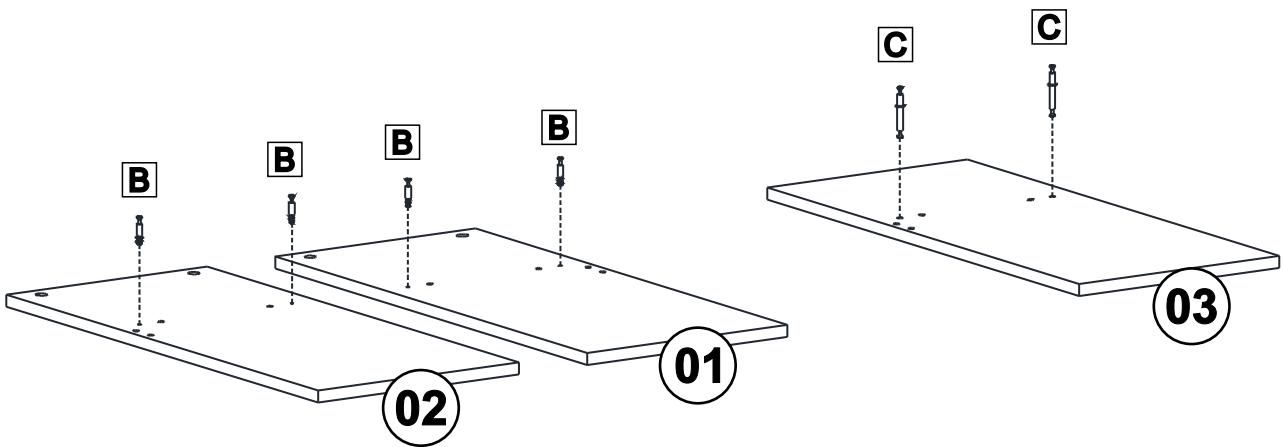


02

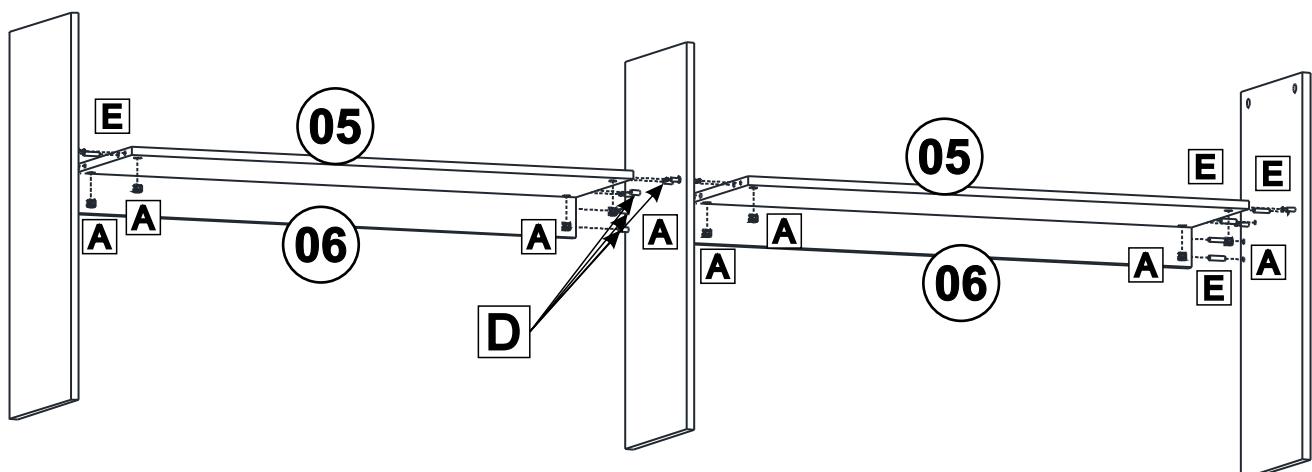

03

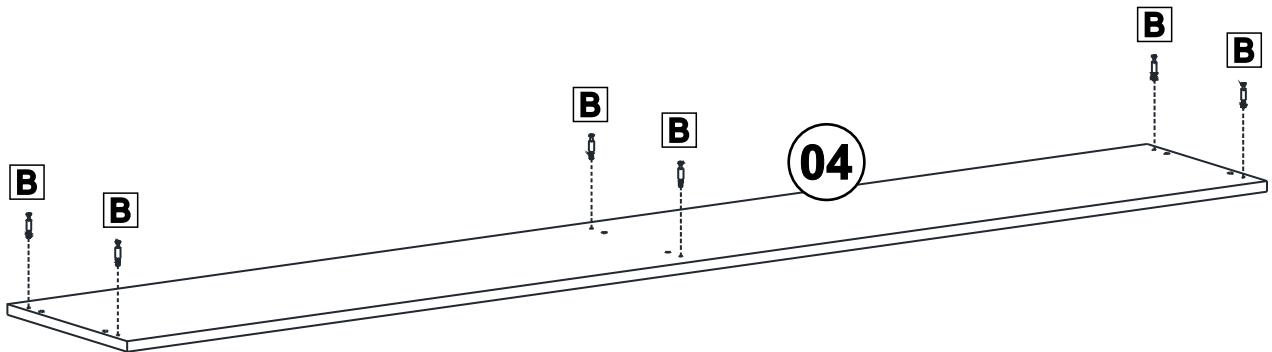


04

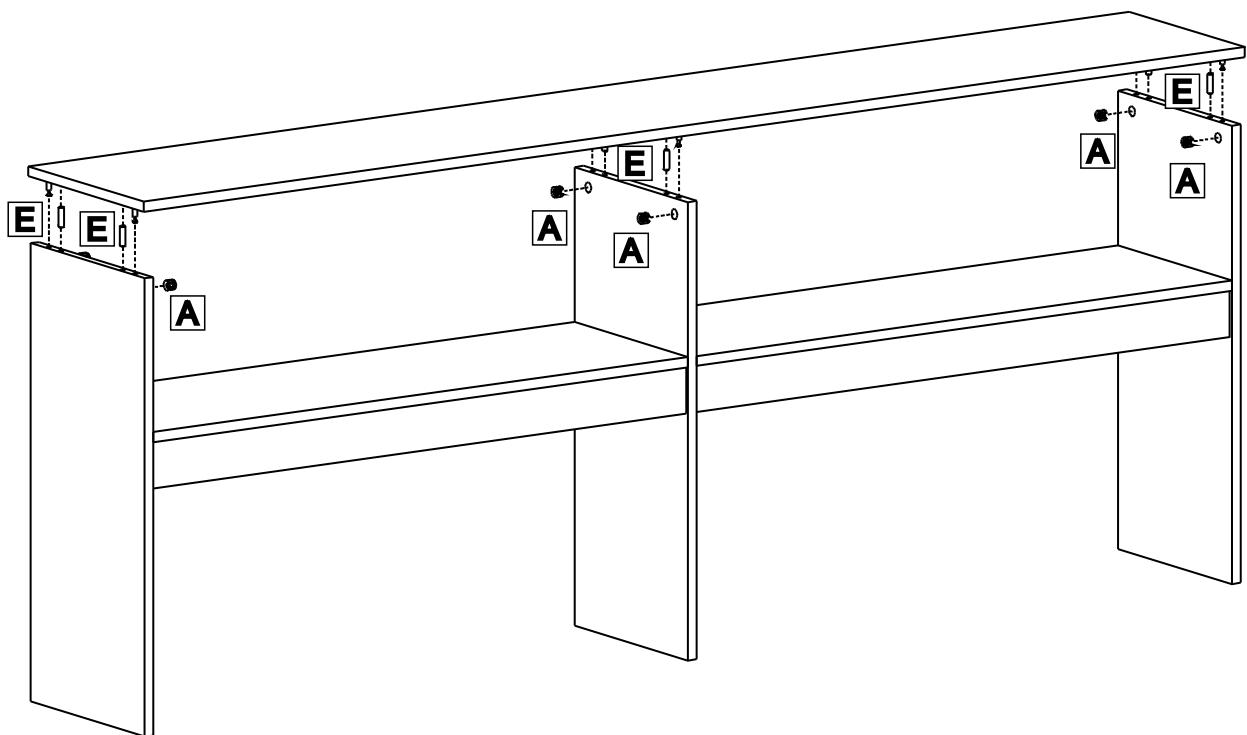

05

07

H

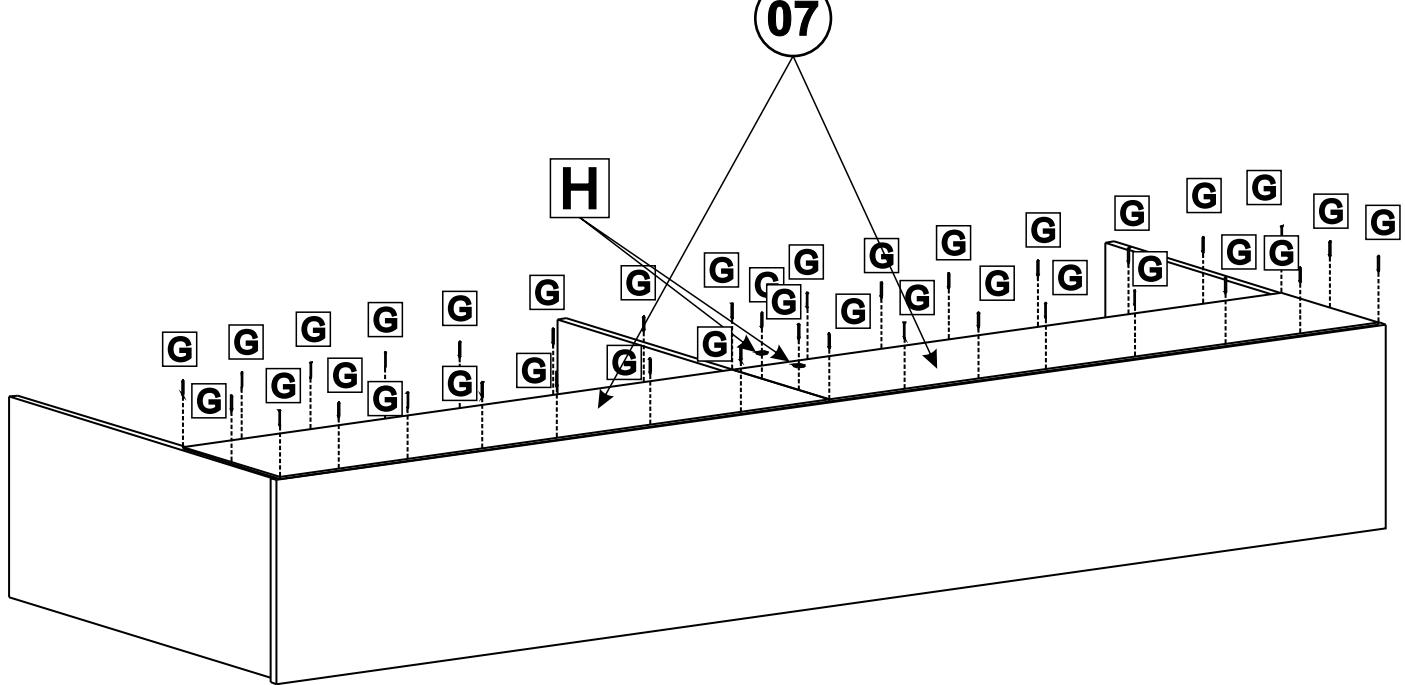

06

