


INDÚSTRIA DE MÓVEIS PEROBA LTDA - CNPJ: 06.368.547/0001-20 - Avenida dos Moveleiros, 1895, Bairro Canivete, Linhares-ES, CEP: 29.909-120 Tel: (27) 3264-7901 / Cel: (27) 9 8151-3173 - www.moveisperoba.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

CAMA LUA - CÓD: 7935

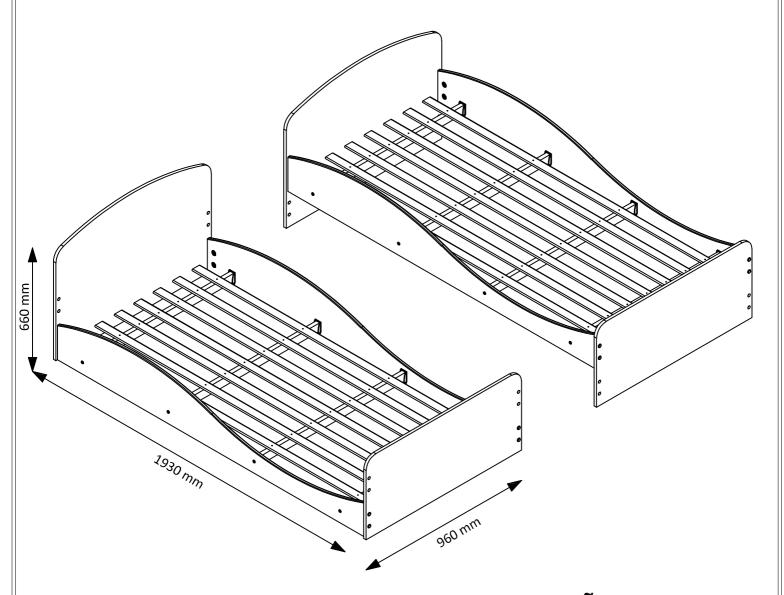

"IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS."

Pág. 01

VERSÃO	DESCRIÇÃO:	ELABOR.:	APROV.:	DATA:	CÓD. DOC.:	
01	Elaboração do documento	EPM	EPM	07/03/2025		
					8129	

1. TERMO DE GARANTIA

A Indústria de Móveis Peroba Ltda garante a qualidade dos seus produtos quanto a defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR), nos limites aqui estabelecidos:

- 1º Este produto possui **03 (trêS) meses de garantia legal**. Esse prazo inicia-se na data de entrega do produto.
- 2º Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico da Indústria de Móveis Peroba Ltda. Essa garantia somente terá validade mediante a apresentação de uma prova de compra válida.
- 3º Para o exercício da presente garantia, o consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto ao fabricante.
- 4º Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**.
- 5º Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.
- 6º Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):
- a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES CONTIDAS NESSE MANUAL.
- b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.
- c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.
- d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.
- e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilizem do produto como base para sustentação.
- f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto;
- g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo;
- h) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra:	Numero da Nota Fiscai:
Número do lote:	
Em caso do assistância tácnica	entre em contato com a loia onde adquiriu o produto


Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

2. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

a) Na limpeza de rotina utilize somente um pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco. Para sujeiras mais difíceis, utilize um pano ligeiramente umedecido com um pouco de sabão neutro, também seguido de um pano seco e macio.


a.1) Nunca utilize:


- Pano encharcado, pois o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), pois pode conter resíduos de gordura;
- Material pontiagudo, cortante ou abrasivo, como estiletes, esponjas de aço ou esponjas abrasivas, pois podem arranhar a pintura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o acabamento do móvel;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar o acabamento;
- **b)** Evite a incidência de luz solar direta sobre o móvel, pois isso pode desbotar o acabamento com o tempo.
- c) Não exponha o móvel a ambientes com excesso de umidade ou próximo a paredes com bolor ou mofo.
- d) Sempre deixe os móveis a uma distância de 3,0 a 5,0 cm de distância das paredes, para permitir a circulação de ar.

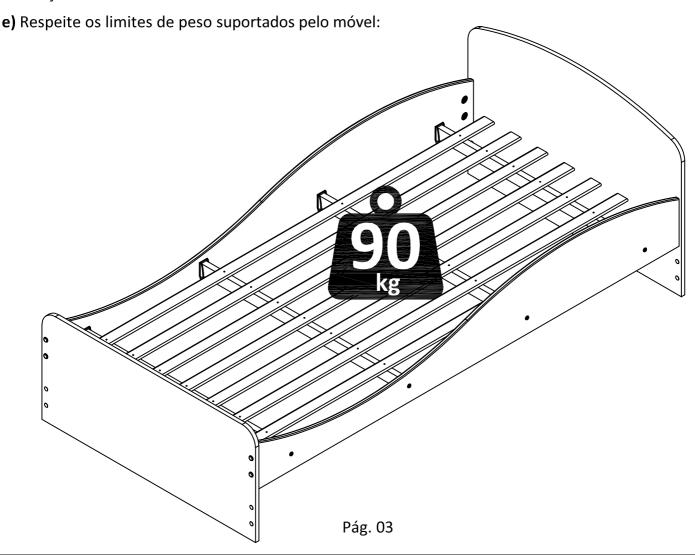

3. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS, ACESSÓRIOS E FERRAGENS

DIMENSÕES (mm)								CORES	
ITEM	DESCRIÇÃO	COMP	LARG	ESP	MAT	QTD	CÓD	Branco BRI	Branco BRI/Ame.
01	Barra direita	1900	270	15	MDF	01	8139	Branco BRI	Branco BRI
02	Barra esquerda	1900	270	15	MDF	01	8140	Branco BRI	Branco BRI
03	Ripa estrado	1850	50	09	Madeira	07	2267	Cru	Cru
04	Barrote estrado	905	45	22	Madeira	04	8143	Cru	Cru
05	Painel cabeceira	960	660	15	MDF	01	8137	Branco BRI	Amêndoa
06	Painel peseira	960	430	15	MDF	01	8138	Branco BRI	Amêndoa

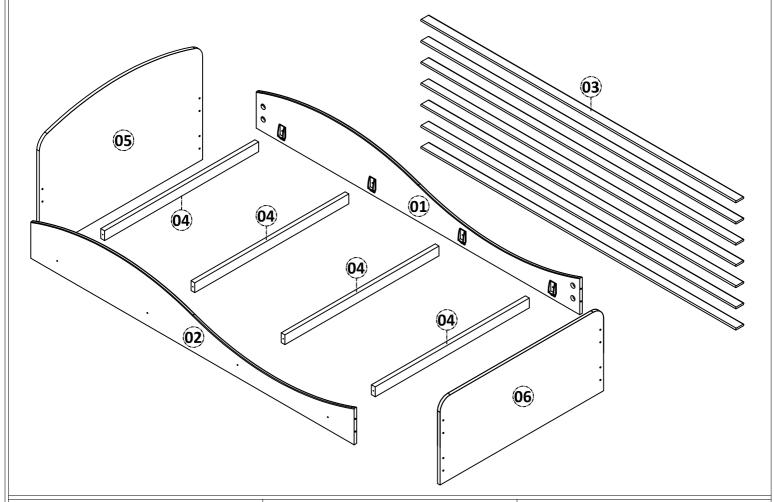



A - Parafuso Allen Cab. 13 1/4"x60 s/ pont (cód. 2423)



08un

E - Bucha anel plástico c/ porca quadrada 26 x 11



08un

B - Parafuso TP 10 estrutural philips 5x50 s/ponta (cód. 8119)



28un

08un

04un

F - Prego 12 x12 (cód. 2477)



IIIIII

C - Parafuso Chato Philips 3 x 12 c/ pont (cód. 2474)

08un

08un

porca 1/4" (cód. 6837)





08un

G - Tampa furo adesivo 15mm, branca (cód. 2341) e amêndoa (cód. 4360)



H - Tampa cabeça parafuso est. 10mm, (cód. 2246)




I - Tampa cabeça parafuso est. 13mm, branca (cód. 2478) e amêndoa (cód. 6685)



01un

04un

J - Chave allen "L" ou "Z" 4 mm (cód. 6644)



K - Suporte de lastro (cód. 8121)




R - Sapata "U" 15 mm branca (cód. 2474)

Pág. 04

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA MONTAGEM






Chave Philips (Não Incluso)



Chave fenda reta (Não Incluso)



Trena (Não Incluso)



Parafusadeira (Não Incluso - Apenas para minicama)

5. MONTAGEM PASSO A PASSO

5.1 - MONTAGEM DA ESTRUTURA DA CAMA:

