


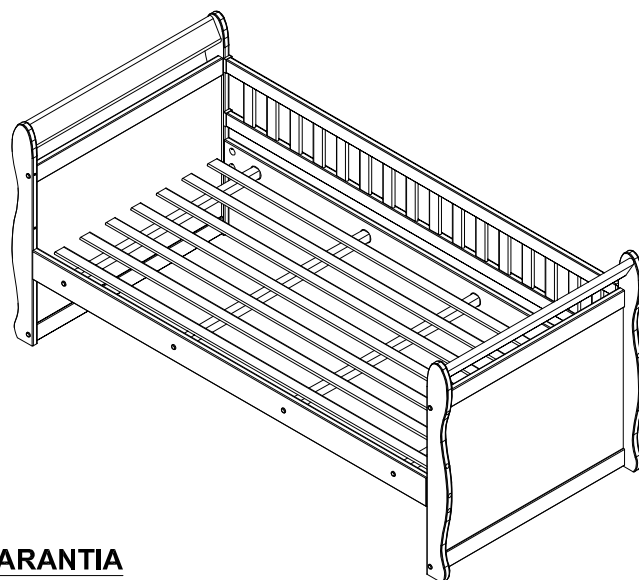

TERMO DE GARANTIA

... garante a qualidade de seus produtos quanto à defeitos e vícios de fabricação, conforme a Lei 8.078/90 (**CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**), nos limites aqui estabelecidos:

1º - **03 (três) meses de garantia** para toda a sua linha de produtos, contados à partir da emissão da Nota Fiscal de Compra ao consumidor, em qualquer loja de revenda autorizada.

2º - Entende-se por garantia o reparo gratuito do item comprado, que apresente defeito ou vício de fabricação, de acordo com parecer técnico . Tal garantia somente terá validade mediante apresentação da Nota Fiscal de Compra.

3º - Para o exercício da presente garantia, o comprador/consumidor deverá solicitá-la à loja onde adquiriu o produto, para que a mesma solicite o reparo junto à fábrica.

4º - Caso seja necessário reparo do produto adquirido, o prazo para devolução do produto, peça ou acessório consertado é de **até 30 dias**, contados à partir do recebimento do pedido em nossa fábrica.

5º - Todos os produtos devem ser conferidos no momento da entrega.

6º - Não estão cobertos por esta garantia (ônus do consumidor):

a) DANOS DECORRENTES DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO INADEQUADA, REALIZADA POR PESSOA NÃO TREINADA E AUTORIZADA PELA LOJA REVENDEDORA

ASSIM COMO O NÃO CUMPRIMENTO DAS INSTRUÇÕES PRESENTES NESTE MANUAL.

b) Danos causados por acidentes, tais como quedas, batidas, desabamentos, incêndios, entre outros, após a instalação do produto.

c) Danos provocados por exposição à umidade, luz solar direta, salinidade, ataque de pragas biológicas decorrentes do ambiente de armazenamento/montagem, após a instalação do produto.

d) Danos decorrentes de limpeza e manutenção inadequados.

e) Danos causados pela colocação de objetos que sejam apoiados, encostados, fixados ou se utilize do produto como base para sustentação.

f) Danos decorrentes do uso inadequado do produto, assim como não cumprimento das normas especificadas neste manual.

g) Serviços de modificação de local após a instalação do produto, modificação de cor, alteração de medidas e estrutura, modificações de modelo

h) Ajuste interno ou conserto por pessoa não autorizada pela Indústria de Móveis Peroba Ltda ou por um de seus revendedores autorizados.

i) Roubo ou furto.

PREENCHA OS DADOS A SEGUIR:

Data da compra: ____/____/____ **Número da Nota Fiscal:** _____ **Número do lote:** _____

No caso de assistência técnica, entrar em contato com a loja onde adquiriu o produto.

Guarde sempre a Nota fiscal e este manual, pois são partes fundamentais para o atendimento da garantia.

ATENÇÃO

RECOMENDAÇÕES DE USO

- a) Todas as conexões de montagem devem ser sempre apertadas adequadamente e que as conexões sejam verificadas regularmente e reapertadas, conforme necessário;
- b) Os tamanho de colchão necessário é de 188 cm de comprimento por 88 cm de largura. Para a cama auxiliar, recomenda-se colchão com espessura máxima de 12 cm.
- c) **O peso máximo suportado pela cama é 90 kg.**

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO:


Para limpeza utilize somente pano limpo e macio, ligeiramente umedecido em água (apenas o bastante para remover a poeira), seguido de um pano seco.

NÃO UTILIZE:

- Pano encharcado, porque o acúmulo de água causa danos ao móvel;
- Pano de cozinha (louça), porque pode conter resíduos, principalmente de gordura;
- Lustra móveis colorido ou com cera, porque podem manchar o móvel, ou com o tempo tornar a pintura amarelada;
- Diluentes, limpadores instantâneos, produtos de limpeza a base de amônia ou saponáceo, porque estes produtos químicos podem danificar, manchar ou arranhar o acabamento do móvel.

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS


ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	CÓDIGO
01	Pé direito	02	946	06	Painel cabeceira	02	951
02	Pé esquerdo	02	947	07	Barra lateral	02	952
03	Moldura	02	948	08	Grade lateral	01	953
04	Travessa superior cabeceira	02	949	09	Barrote	04	2743
05	Travessa inferior cabeceira	02	950	10	Ripa de estrado	07	2267

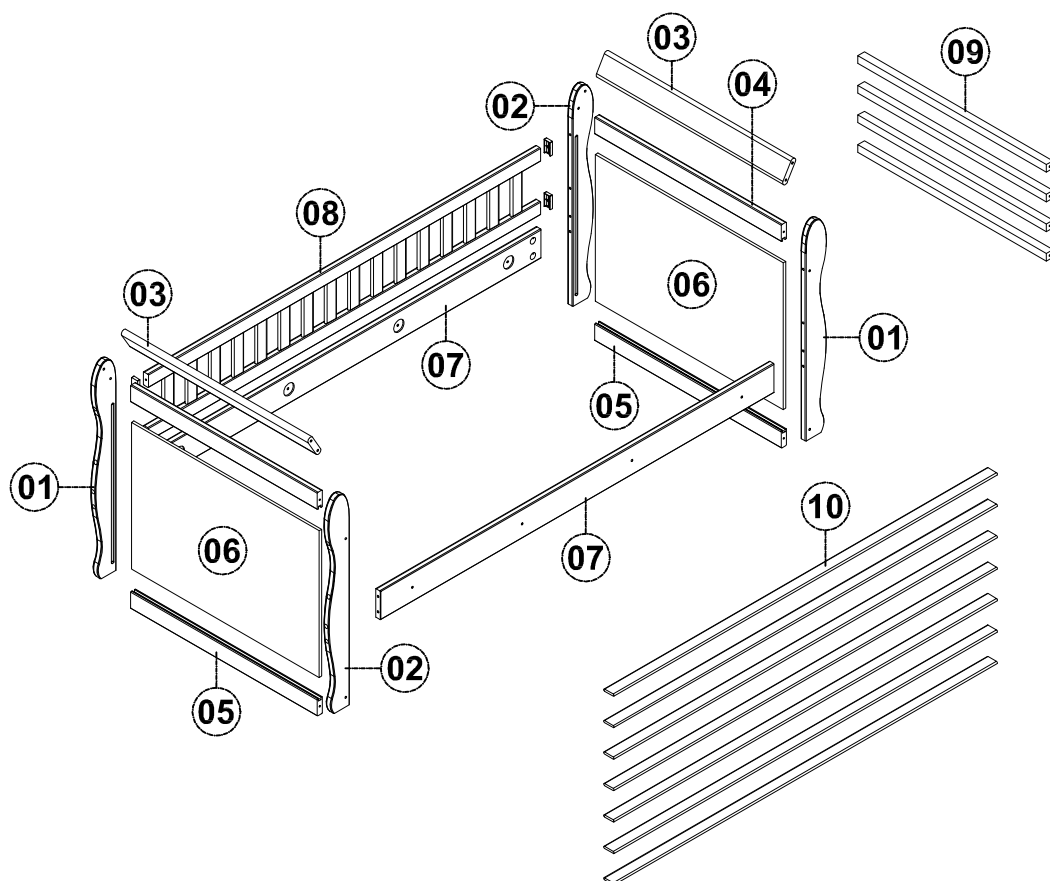


NECESSÁRIO PARA MONTAGEM:




01 Montador



Chave Philips




Chave Fenda

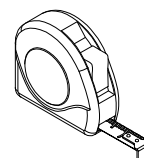


Trena


IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS E ACESSÓRIOS



**A - Paraf. TP13 SXINT 1/4"x100 s/ pont
08 UN**




B - Parafuso TP13 SXINT 7x80 s/ pont
04 UN




C - Parafuso TP13 SXINT 7x50 s/ pont
16 UN




**D - Parafuso CH PHS 3,5 x 14 c/ pont
04 UN**

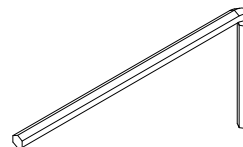


E - Chave allen
04 mm
01 UN




F - Porca elíptica
1/4"
08 UN




G - Prego c/ cab 12 x 12
36 UN



H - Cavilha 8x20
08 UN

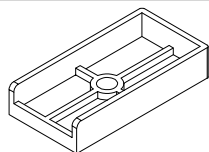

I - Ponteira grade
04 UN




J - Sapata
redonda 22 mm
04 UN



K - Tampa furo
08 mm
04 UN



L - Tampa cabeça
paraf 13 mm
16 UN



M - Tampa furo
16 mm
16 UN

MONTAGEM PASSO A PASSO

1º - Forre o local da montagem com o próprio papelão da embalagem e identifique as peças e acessórios.

2º - Fixe as sapatas redondas 22 mm de baixo dos pés com parafuso CH PHS 3,5x14 c/p.

3º - Fixe a travessa inferior de cabeceira no pé direito e no pé esquerdo com parafusos TP13 SXINT 7x50 s/p.

4º - Encaixe o painel de cabeceira nos rasgos dos pés e da travessa inferior.

5º - Encaixe a travessa superior de cabeceira no painel.


6º - Encaixe a moldura nos pés com cavilhas 8x20.

7º - Parafuxe a travessa superior nos pés com parafusos TP13 SXINT 7x50 s/p para travar a cabeceira.

8º - Repita o processo para montar a outra cabeceira.

ATENÇÃO: Esta cama pode ser montada com um Kit Capitonê opcional para as cabeceiras, que é vendido separadamente.

Caso tenha adquirido o Kit Capitonê, abra a embalagem e, após a montagem das cabeceiras, fixe o kit conforme o manual que o acompanha.

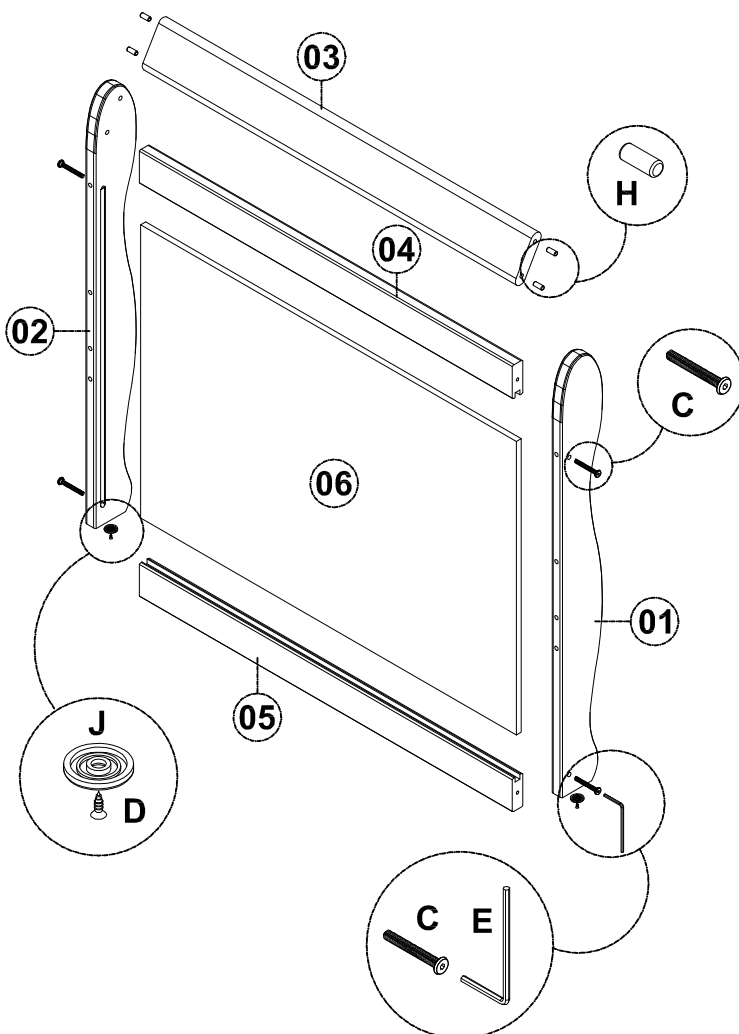

MONTAGEM PASSO A PASSO

Após a fixação, prossiga com a montagem normalmente, conforme este manual.

Caso não tenha adquirido o kit, ignore esta etapa.

9º - Fixe as barras laterais nos pés com parafuso TP13 SXINT 1/4"x100 s/p e porca elíptica.

10º - Parafuse os barrotes nas barras laterais utilizando parafuso TP13 SXINT 7x50 s/p.

11º - Pregue as ripas de estrado nos barrotes utilizando prego 12x12.

12º - Encaixe as ponteiros de grade nas pontas da grade lateral, conforme desenho ao lado, e parafuse a grade nos pés na cama utilizando parafuso TP13 SXINT 7x80 c/p.

OBS: a grade lateral pode ser fixada em ambos os lados da cama.

13º - Encaixe os tampa furos e os tampa cabeça de parafuso.

