
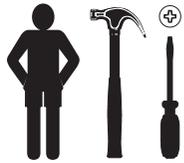
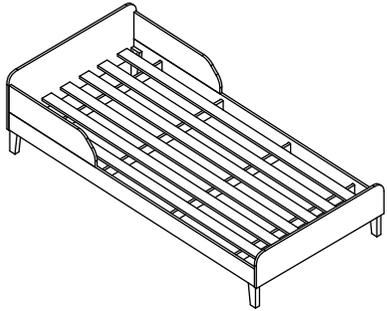



P09 - Cama Solteiro




Relação de ferragens

A		8x30	06
B		4,0x45	04
C		10x10	25
D		5,0x30	16
E		7,0x50	08
F		chave Allen	01
G		3,5x14	16
H		chapa fixação	04

Pré Montagem

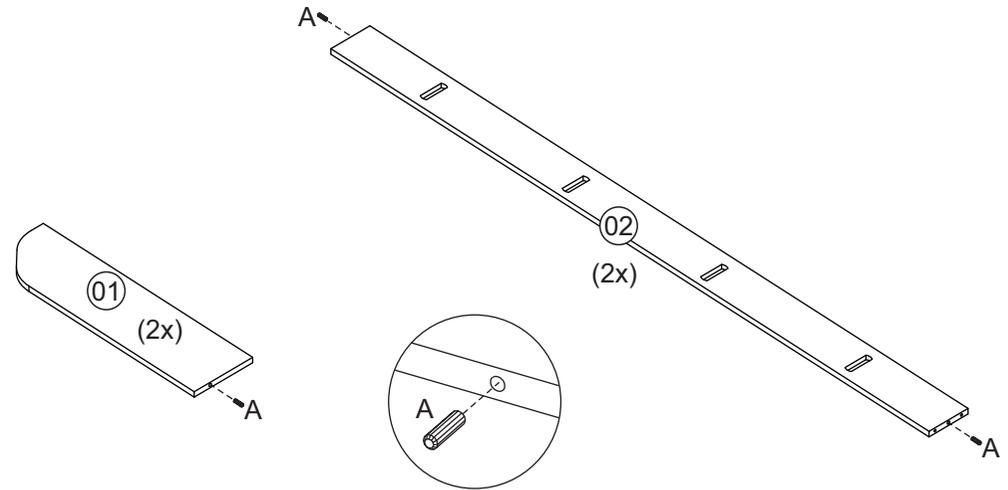


Relação de peças

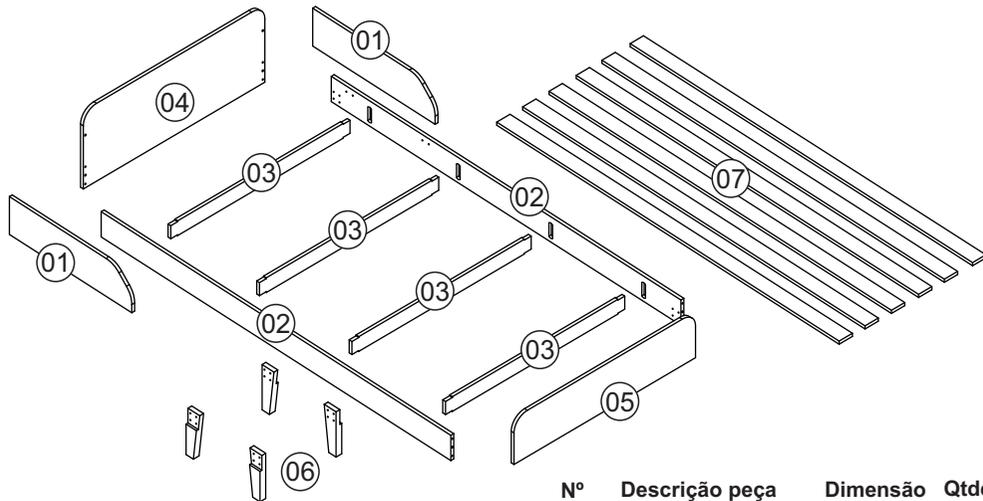


Nº	Descrição peça	Dimensão	Qtde
01	Proteção lateral	670x180x15	02
02	Barra lateral	1900x125x25	02
03	Estrado inferior	924x70x24	04
04	Cabeceira	956x370x15	01
05	Peseira	956x220x15	01
06	Pés	956x220x15	04
07	Estrado superior	1848x65x15	06

Montagem


Etapa 1

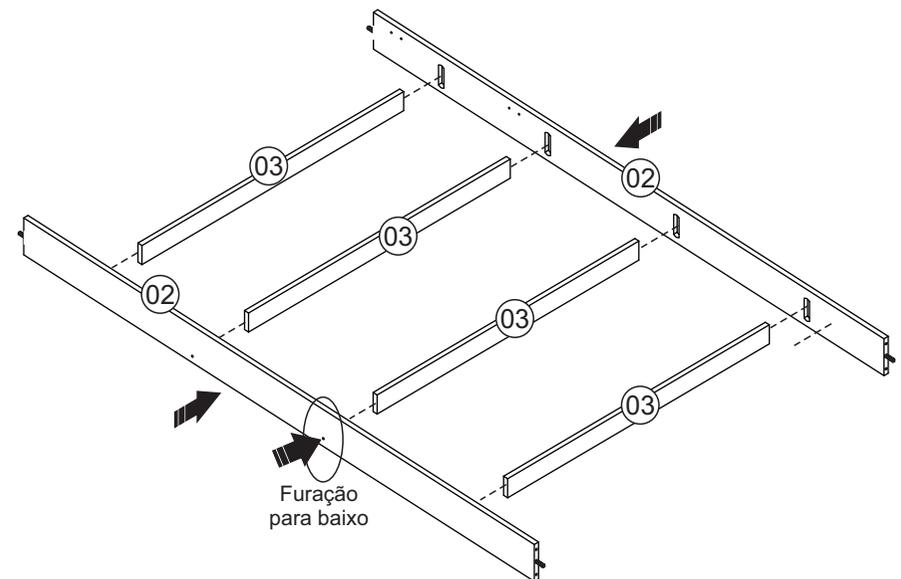


Etapa 2

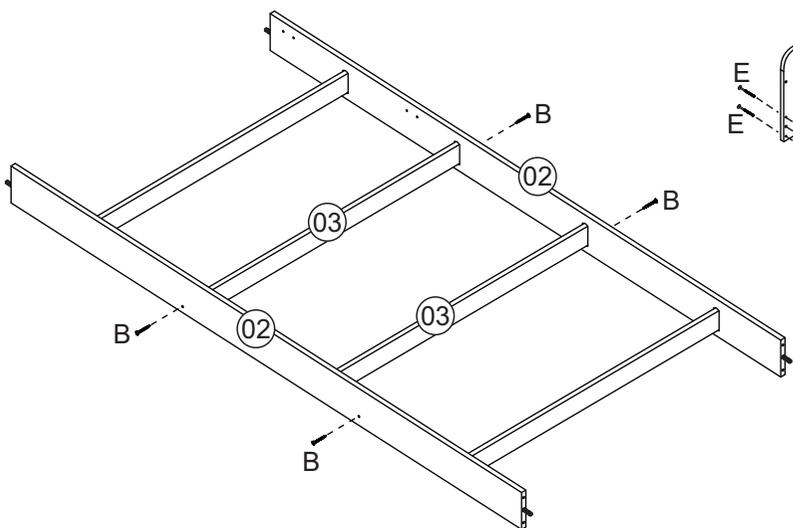


Etapa 3

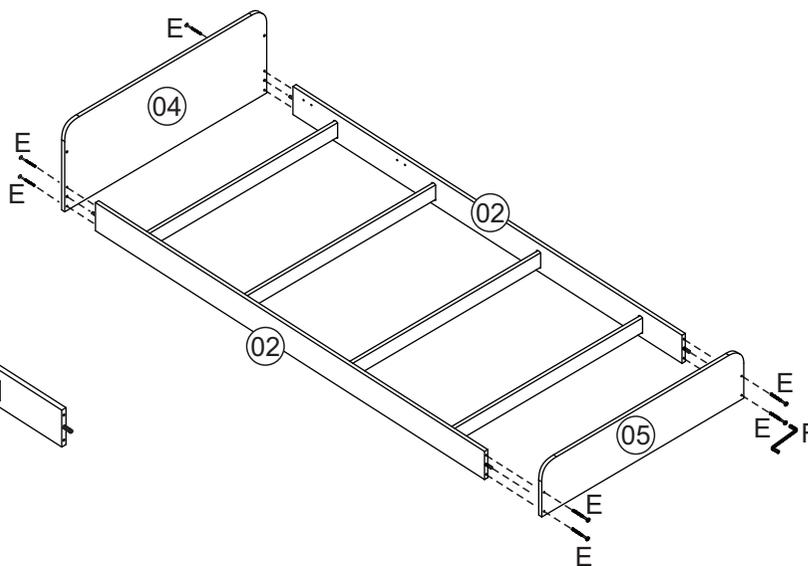


Etapa 4

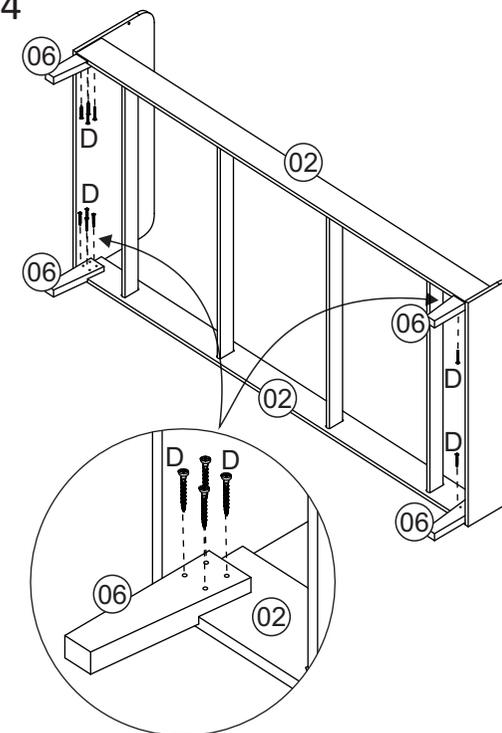


Etapa 5

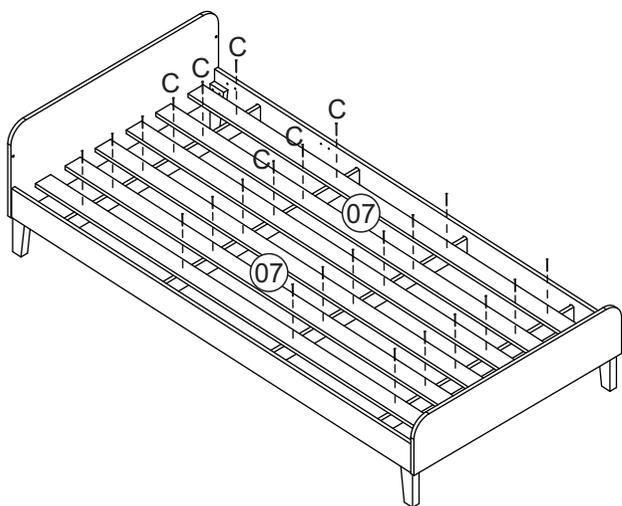

Etapa 6

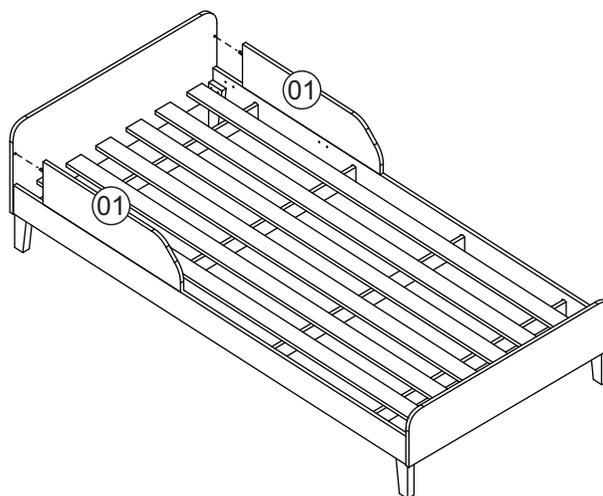


Etapa 7


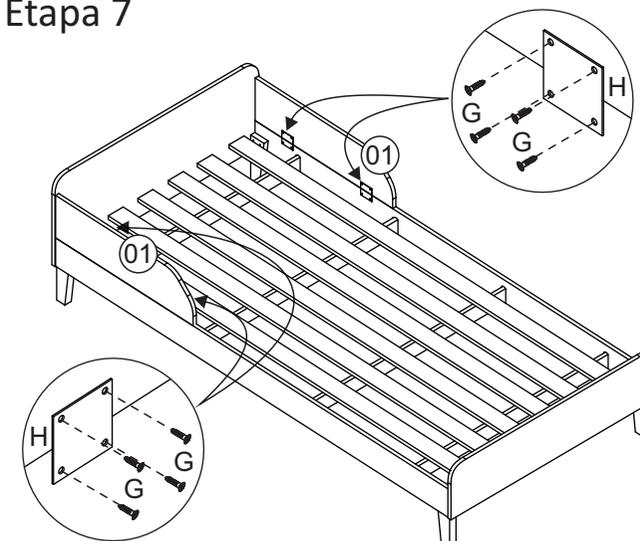



Instrução de Montagem

P11 - Casinha Solteiro

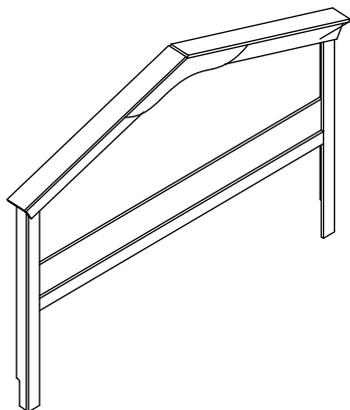


Relação de ferragens

A		Cavilha 8x30	06
B		Parafuso 4x45	02
C		Minifix	26
D		Tambor minifix	26
E		Parafuso 5x25	06
F		Bucha 6mm	02
G		Cavilha 8x20	04

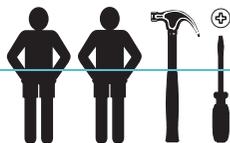


Relação de peças

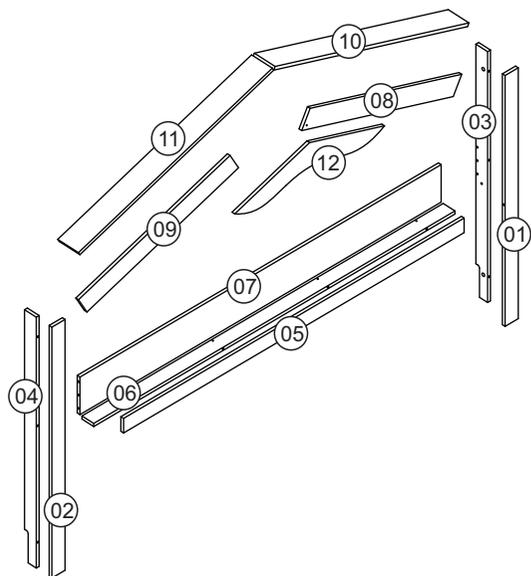


Nº	Descrição peça	Dimensão	Qtde
01	Pé direito frontal	975x70x15	01
02	Pé esquerdo frontal	975x70x15	01
03	Pé direito traseiro	975x65x15	01
04	Pé esquerdo traseiro	975x65x15	01
05	Travessa frotaI livros	1744x70x15	01
06	Prateleira livros	1847x65x15	01
07	Travessa traseira livros	1847x180x15	01
08	Travessa telhado dir.	897x87x15	01
09	Travessa telhado esq.	897x87x15	01
10	Telhado direito	1087x115x15	01
11	Telhado esquerdo	1087x115x15	01
12	Acabamento frontal	620x167x15	01

Pré Montagem

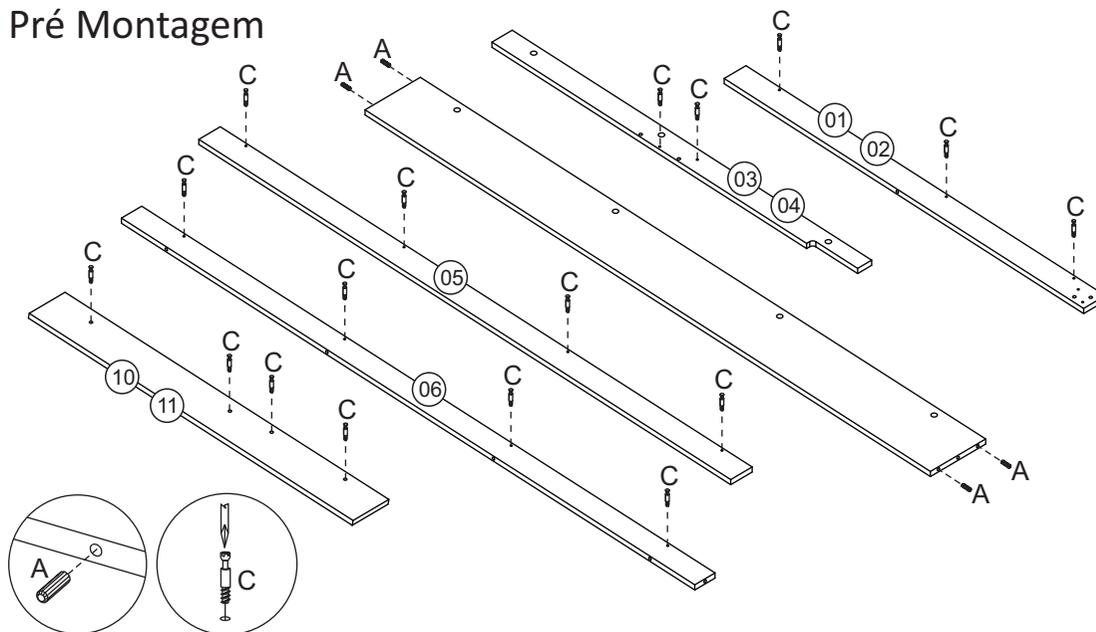


Montagem Etapa 1 - Telhado

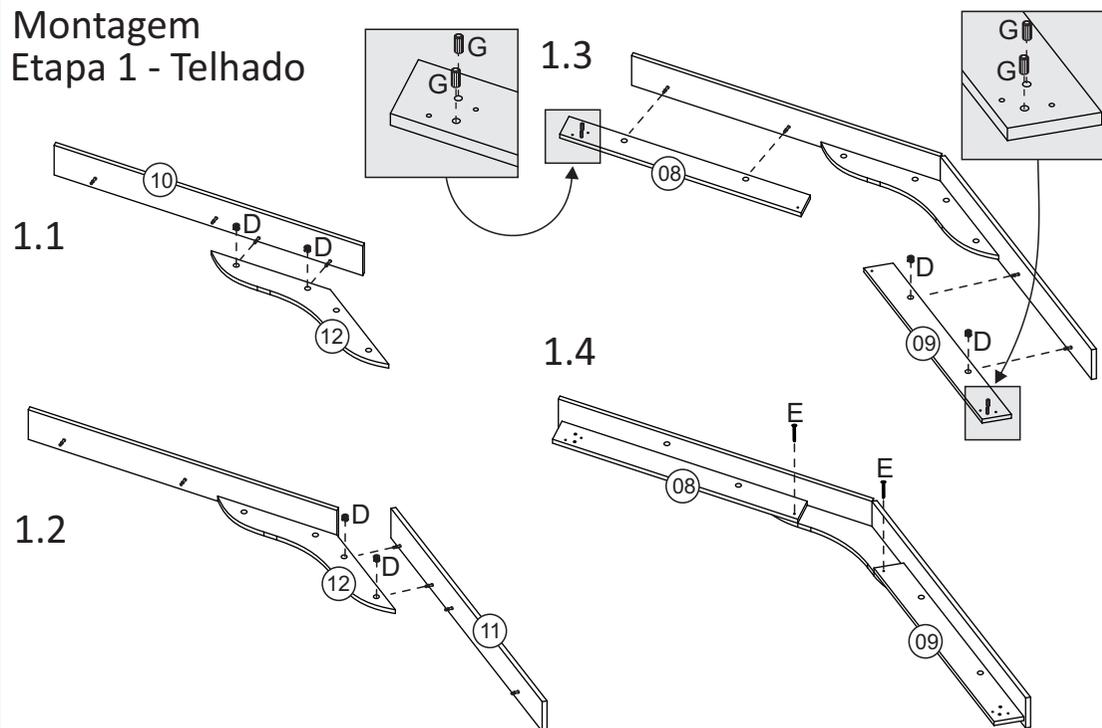


Instrução de Montagem


Etapa 2

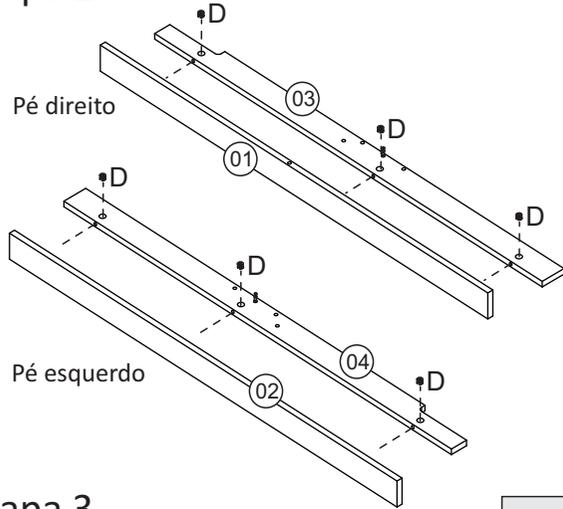


Etapa 3

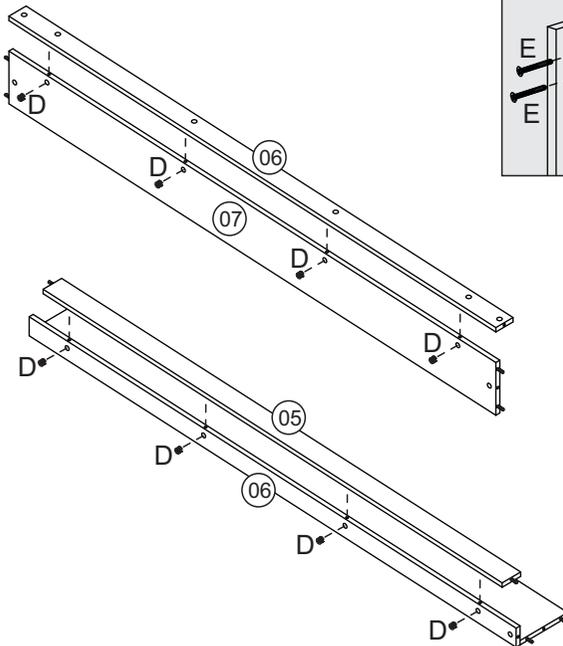


Etapa 4

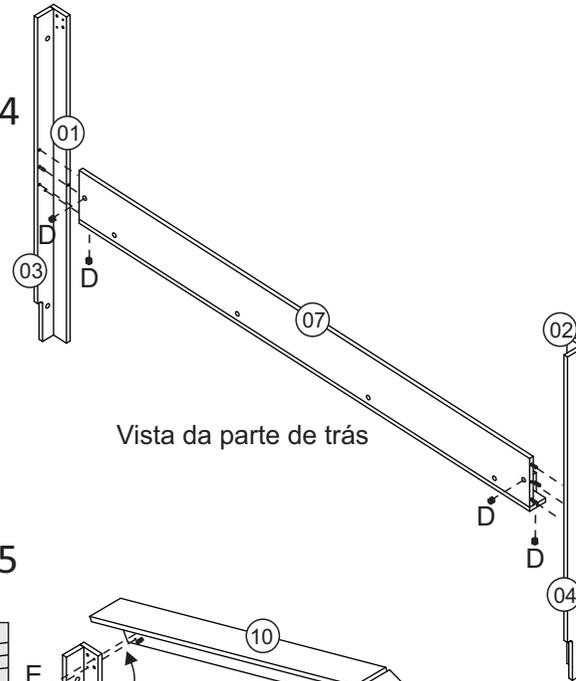

Etapa 5

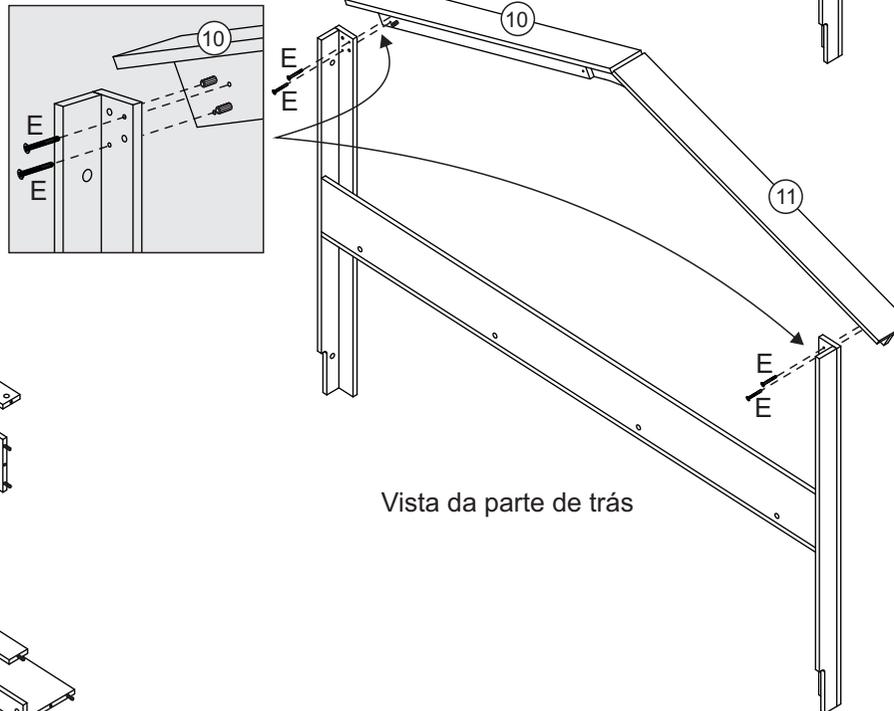

Etapa 6

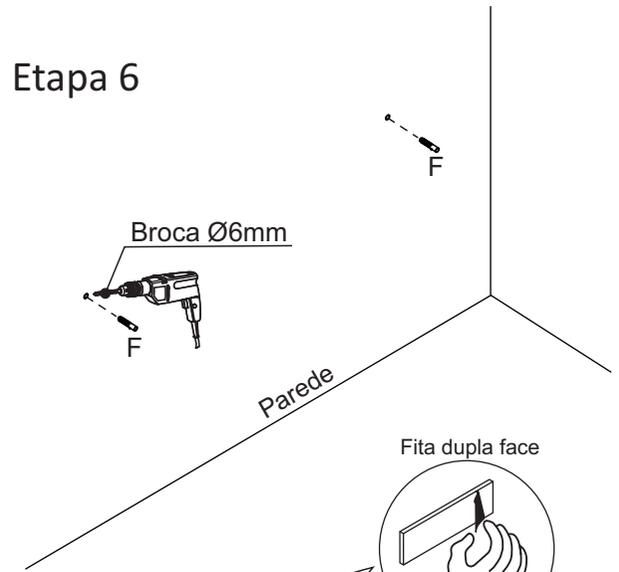

Etapa 7

