
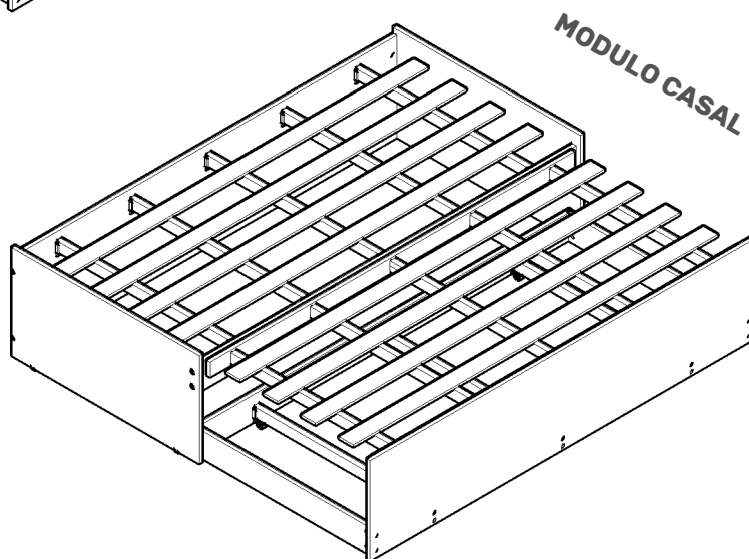


MANUAL DE MONTAGEM

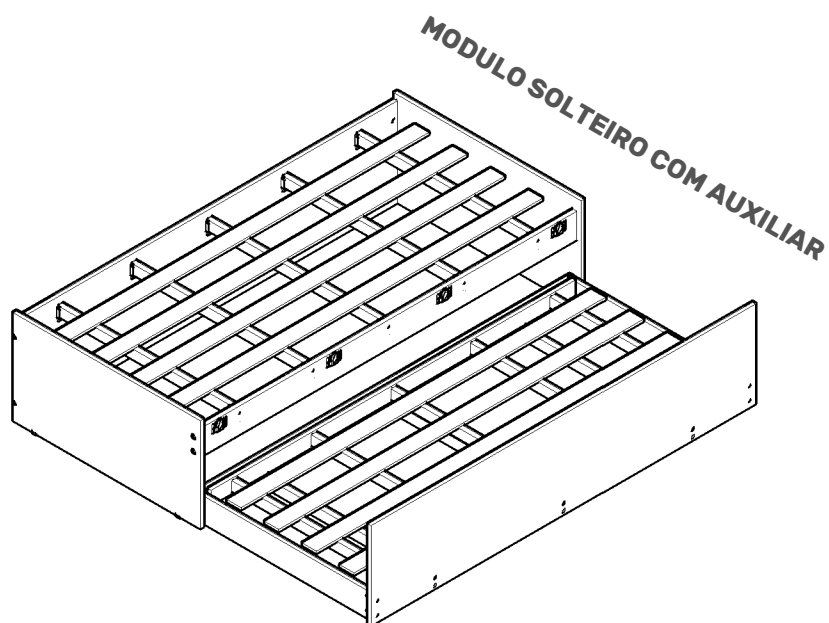

CAMA MATRIX

DICAS PARA MANTER SEU MOVEL

MONTE-O EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.
FORRE O CHÃO COM A EMBALAGEM DO MÓVEL, ASSIM VOCÊ EVITA RISCOS NAS PEÇAS.

PARA A LIMPEZA DO SEU MÓVEL, UTILIZE SOMENTE UM PANO LEVEMENTE UMEDECIDO COM UM
POUCO DE DETERGENTE NEUTRO.

A ÁGUA PODE DEIXAR MANCHAS SE NÃO RETIRADA DE IMEDIATO.

NÃO UTILIZE PRODUTOS ABRASIVOS NEM DEIXE O SEU MÓVEL EXPOSTO AO SOL.

SEU PRODUTO AGRADECE.

**01**

PESSOAS NECESSÁRIAS

**30 MIN**

TEMPO ESTIMADO

**MEDIO**

NÍVEL DE DIFICULDADE

FICOU ALGUMA DUVIDA?(17) 3485-9300**MATERIAL EXTRA, NECESSÁRIO**

(NÃO FORNECIDO)




CHAVE PHILIPS




MARTELO

**OPCIONAL**


PARAFUSADEIRA



TRENA

FERRAGENS
(PARAFUSOS EM ESCALA 1:1)**EQ****04X**


PARAFUSO 1/4 X 75MM LENTILHA

BF**38X**


PARAFUSO 4,5 X 50MM FLANGEADO

AD**40X**


PARAFUSO 4,0 X 14MM CHATA

BG**60X**


PREGO 12 X 12

CH**12X**


PORCA CILINDRICA DE NYLON

E**04X**


PORCA ELIPTICA 1/4

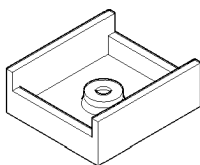DN**04X**


SAPATA U 15MM

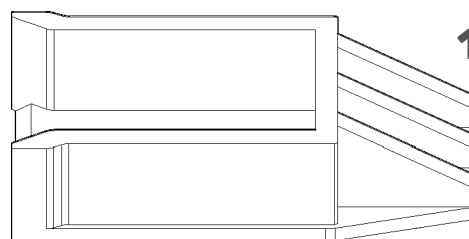DB**16X**

SUPORTE SARRAFO

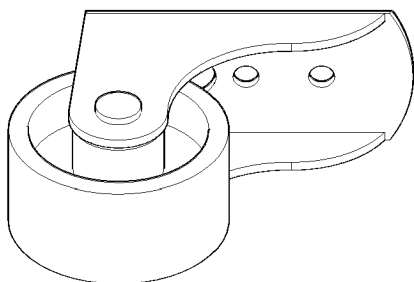BH**04X**


RODIZIO RB 30

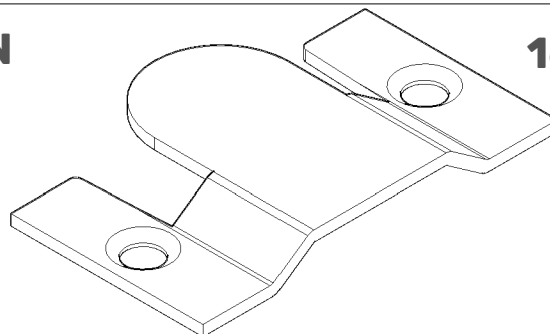HN**16X**

ENGATE JUNÇÃO

REF.	COD. BRA.	COD. NAT.	DESCRIÇÃO DAS PEÇAS	MEDIDA ACABADA				VOL.	QTD.	
1	10264	10279	CABECEIRA / PESEIRA	0,940	x	0,447	x	0,015	1 / 1	2
2	10265	10280	PAINEL TRASEIRO	1,900	x	0,445	x	0,015	1 / 1	1
3	10266	10281	BARRA FRONTAL SUPERIOR	1,900	x	0,124	x	0,018	1 / 1	1
4	10267	10267	BARRA ESTRADO MÓVEL	1,830	x	0,065	x	0,015	1 / 1	2
5	10268	10282	FRONTÃO AUXILIAR	1,930	x	0,435	x	0,015	1 / 1	1
6	10269	10283	TRAVESSA TRASEIRA AUXILIAR	1,888	x	0,120	x	0,015	1 / 1	1
7	10270	10284	TRAVESSA LATERAL AUXILIAR	0,880	x	0,120	x	0,015	1 / 1	2
8			SARRAFO MAIOR (MAD.)	0,880	x	0,045	x	0,022	1 / 1	8
9			SARRAFO AUXILIAR (MAD.)	0,814	x	0,045	x	0,022	1 / 1	5
10	292	292	RIPAS (MAD)	1,850	x	0,070	x	0,010	1 / 1	8


01

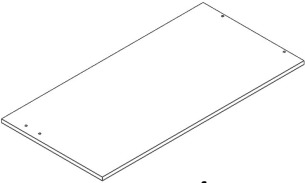

2X

CABECEIRA / PESEIRA


02

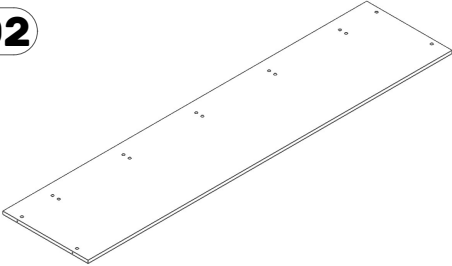

1X

PAINEL TRASEIRO


03

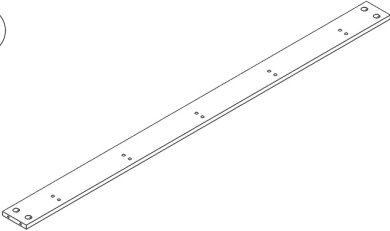

1X

BARRA FRON. SUP.


04

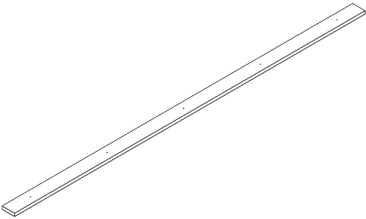

2X

BARRA ESTR. MOVEL


05

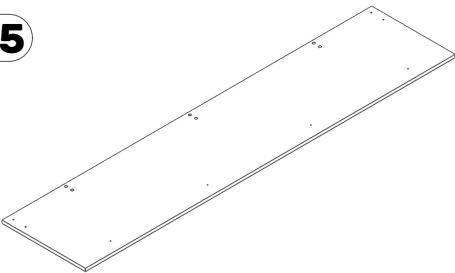

1X

FRONTÃO AUXILIAR


06

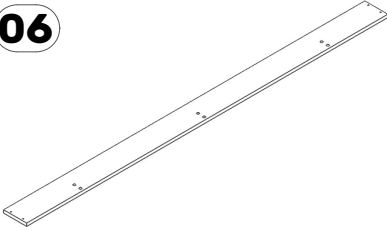

1X

TRAV. TRAS. AUX.


07

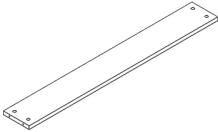

2X

TRAV. LAT. AUX.


08

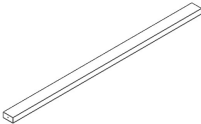

8X

SARRAFO MAIOR


09



5X


SARRAFO AUX.

10

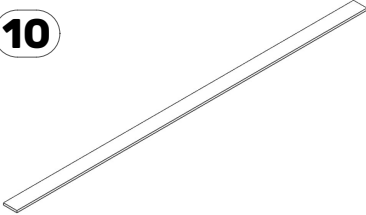


8X

RIPAS

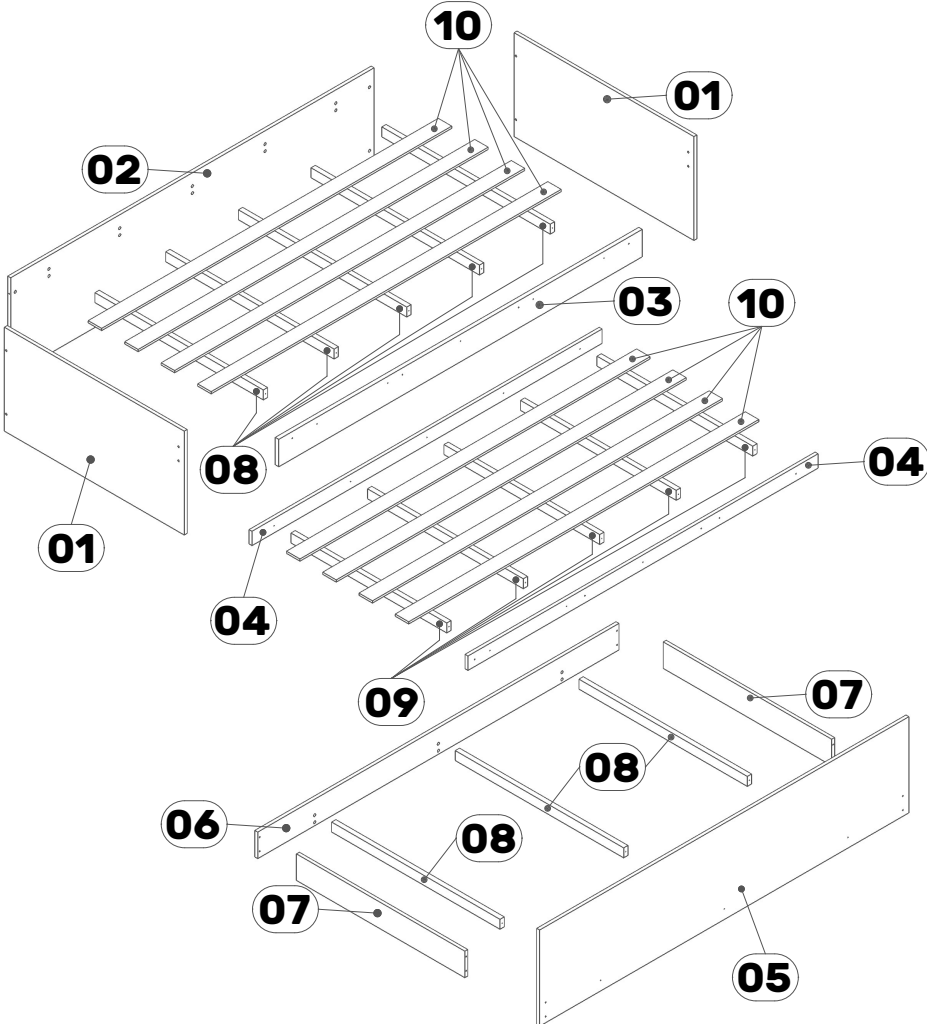


MONTAGEM

1º

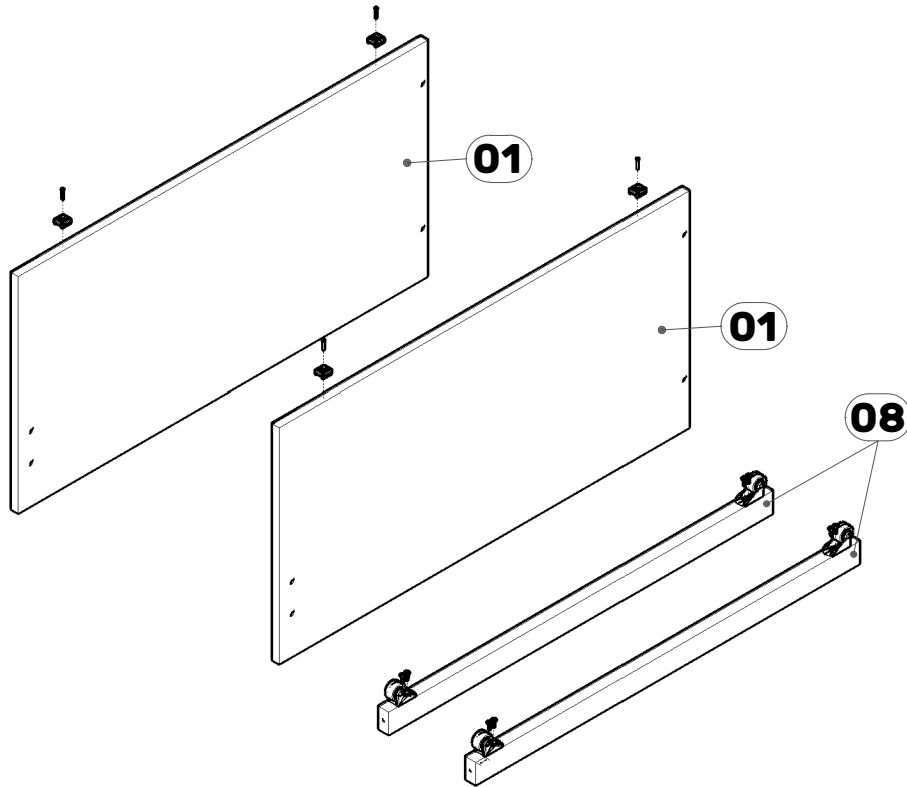


BG 4X

DN 4X

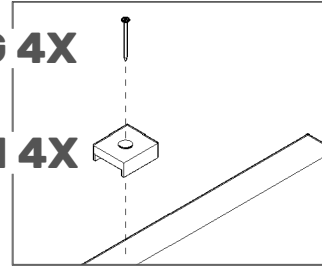


AD 8X

BH 4X

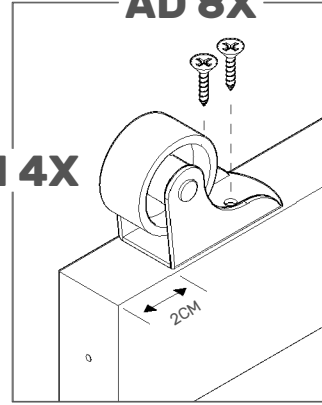


ATENÇÃO: SENTIDO CORRETO DE FIXAÇÃO
DAS PEÇAS (HN). "DAS PONTAS PARA O
CENTRO EM AMBOS OS LADOS"

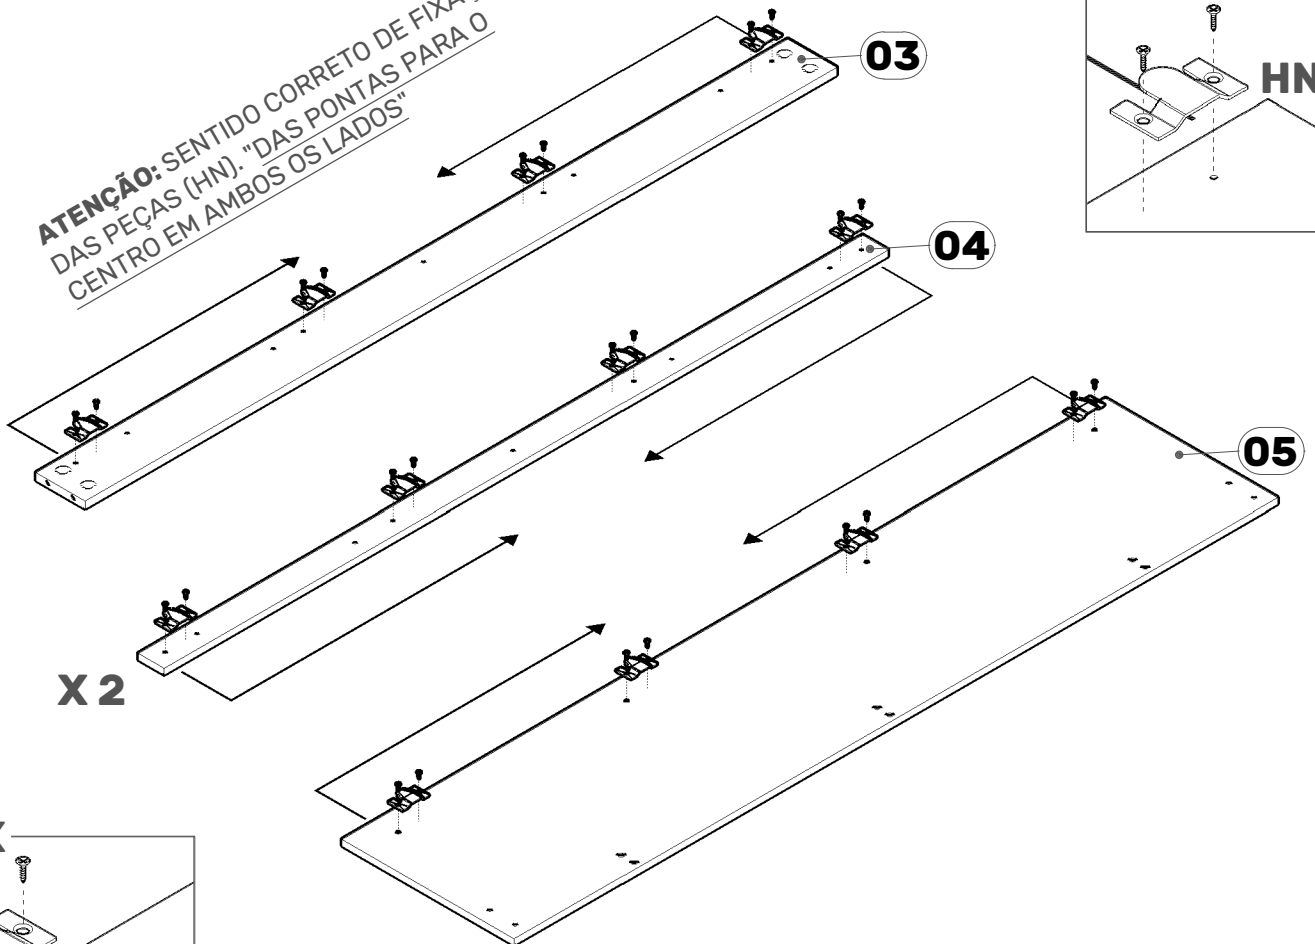


AD 16X

HN 8X



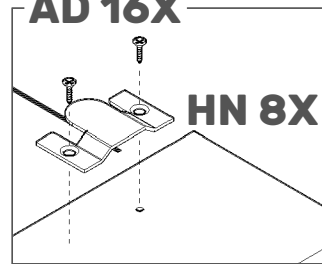


AD 16X



HN 8X

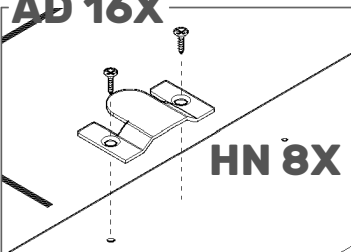



2°

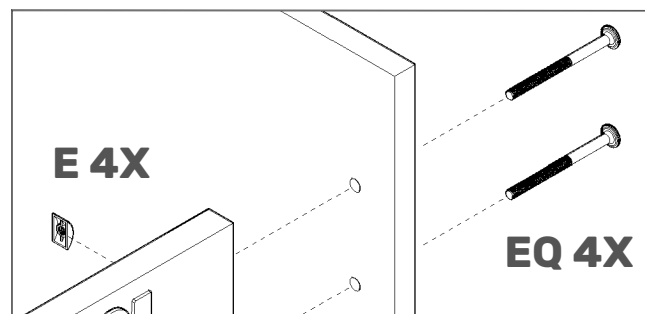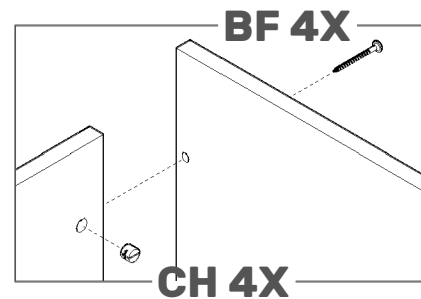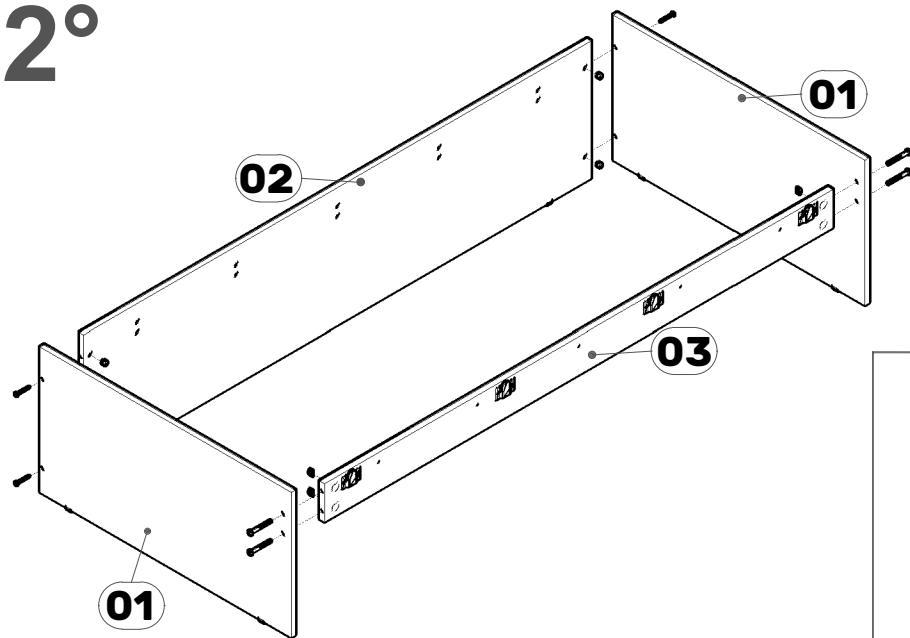




3°

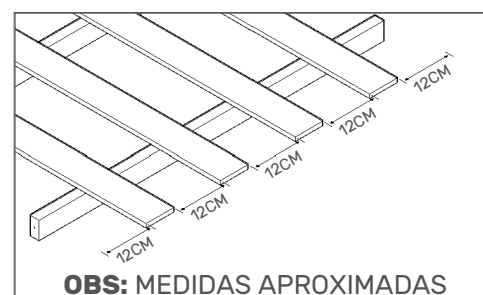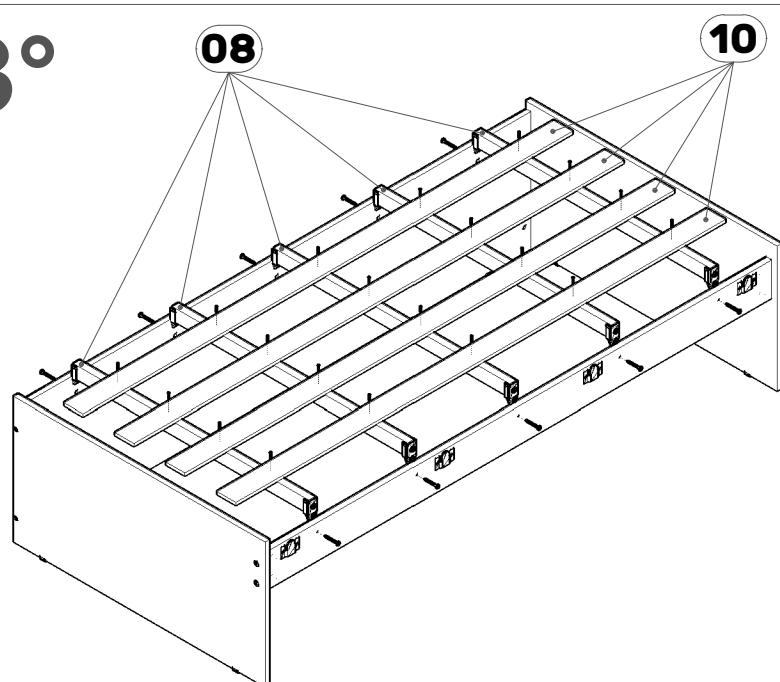





OBS: MEDIDAS APROXIMADAS

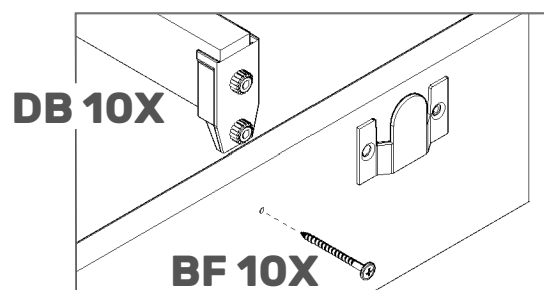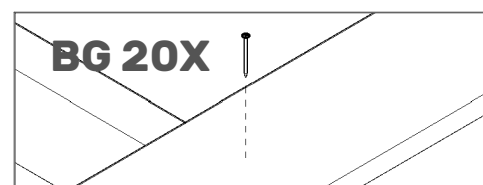

4°


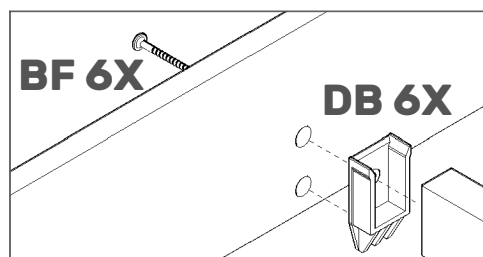
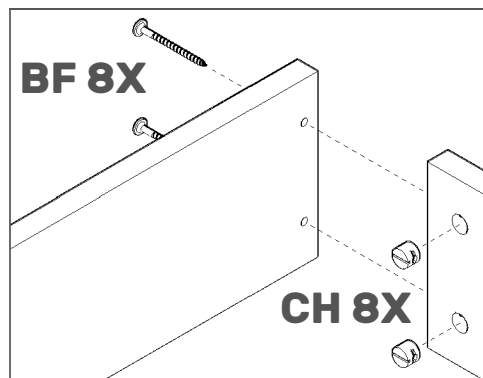
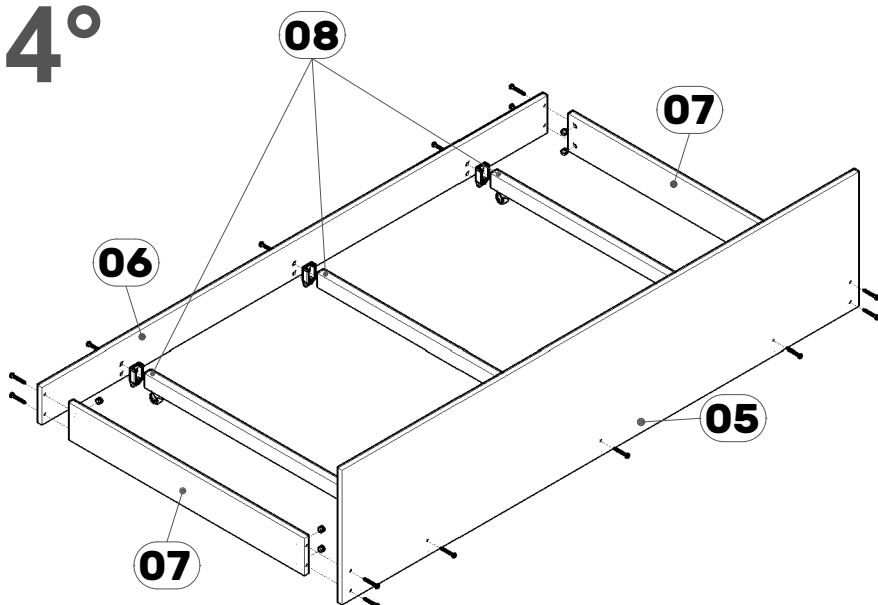


5°

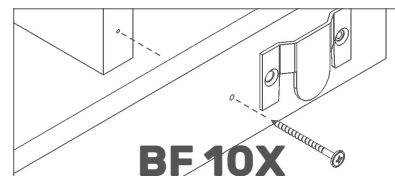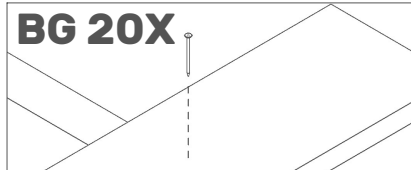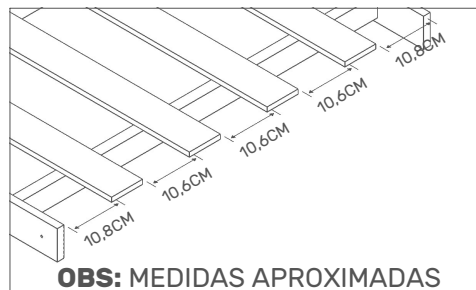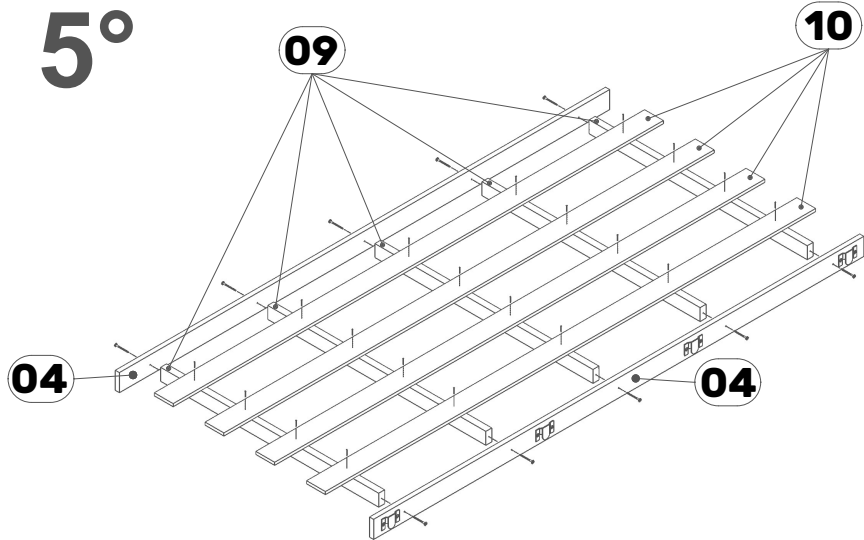

6°

OBS: MONTAGEM DO MODULO CASAL

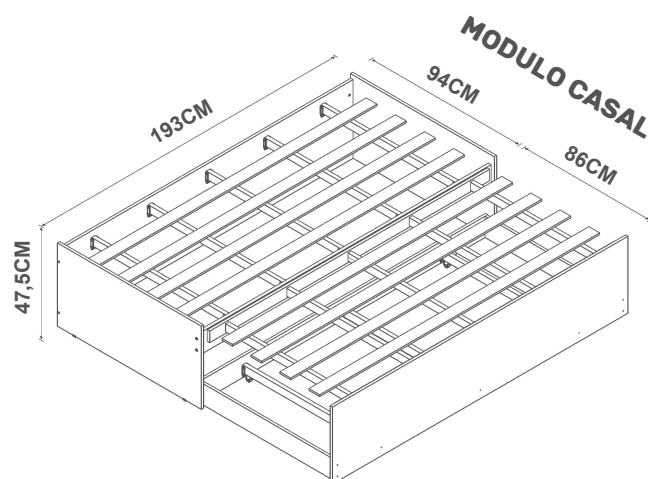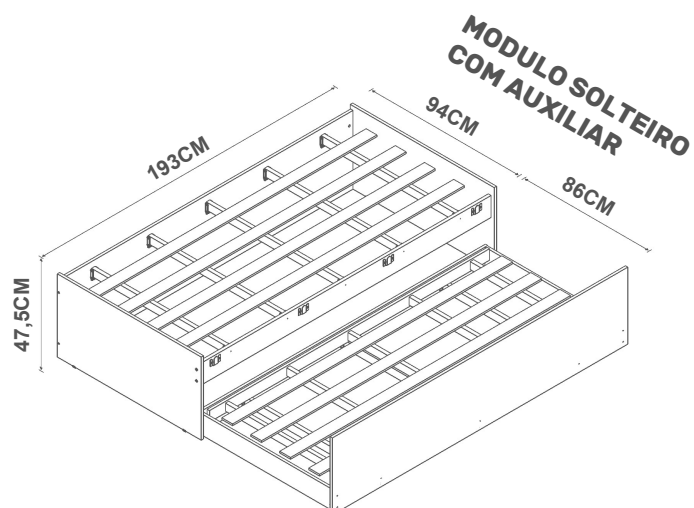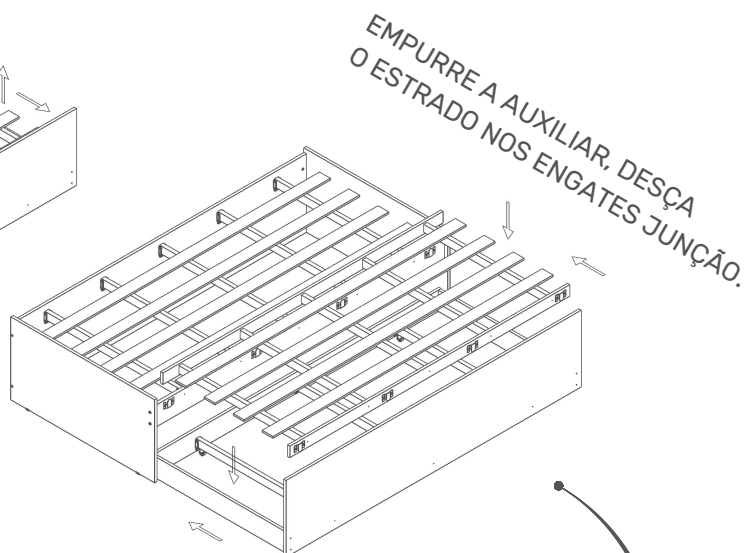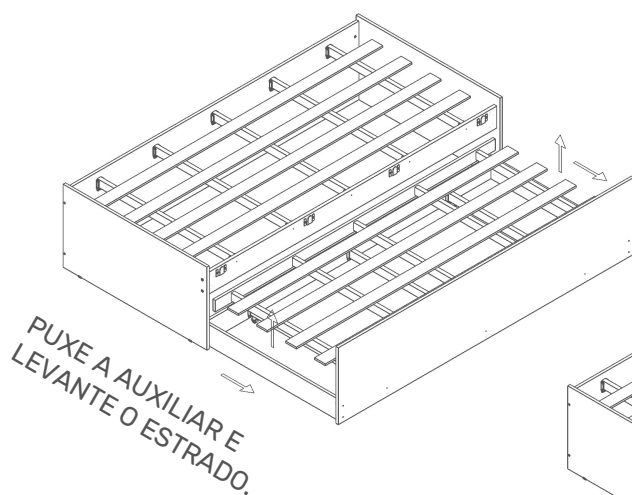

PESO MÁX. DISTRIBUITO
200KG*