



**Colchão indicado para
a cama: 1,88 x 0,88 m.**

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.


NECESSÁRIO:

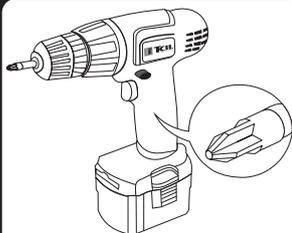

Chave Philips

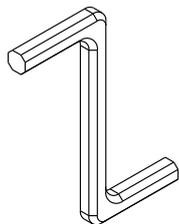

Chave Allen

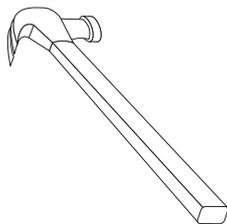

Martelo



**Pessoa
necessária**






IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - CAMA SOLTEIRO SAFIRA


MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
193	2	BARRA CAMA	1900	139	25	MDF 25MM
1466	4	TRAVESSÃO CAMA SOLTEIRO	900	60	30	MADEIRA
7474	1	PÉ CABECEIRA DIREITA	1135	109	30	MDF 30MM
7475	1	PÉ PESEIRA DIREITO	450	109	30	MDF 30MM
7479	1	PAINEL CABECEIRA INFERIOR	860	400	12	MDF 12MM
7480	1	PAINEL PESEIRA C. SOLTEIRO	860	230	12	MDF 12MM
7481	2	MOLDURA C. SOLTEIRO	742	115	25	MDF 25MM
7483	2	PAINEL CABECEIRA CENTRAL	860	61	12	MDF 12MM
7485	1	PAINEL CABECEIRA SUPERIOR	860	170	12	MDF 12MM
7787	1	PÉ CABECEIRA ESQUERDA	1135	109	30	MDF 30MM
7788	1	PÉ PESEIRA ESQUERDA	450	109	30	MDF 30MM
13047	6	RIPA CAMA	1850	45	8	MADEIRA


Lista de Ferragens

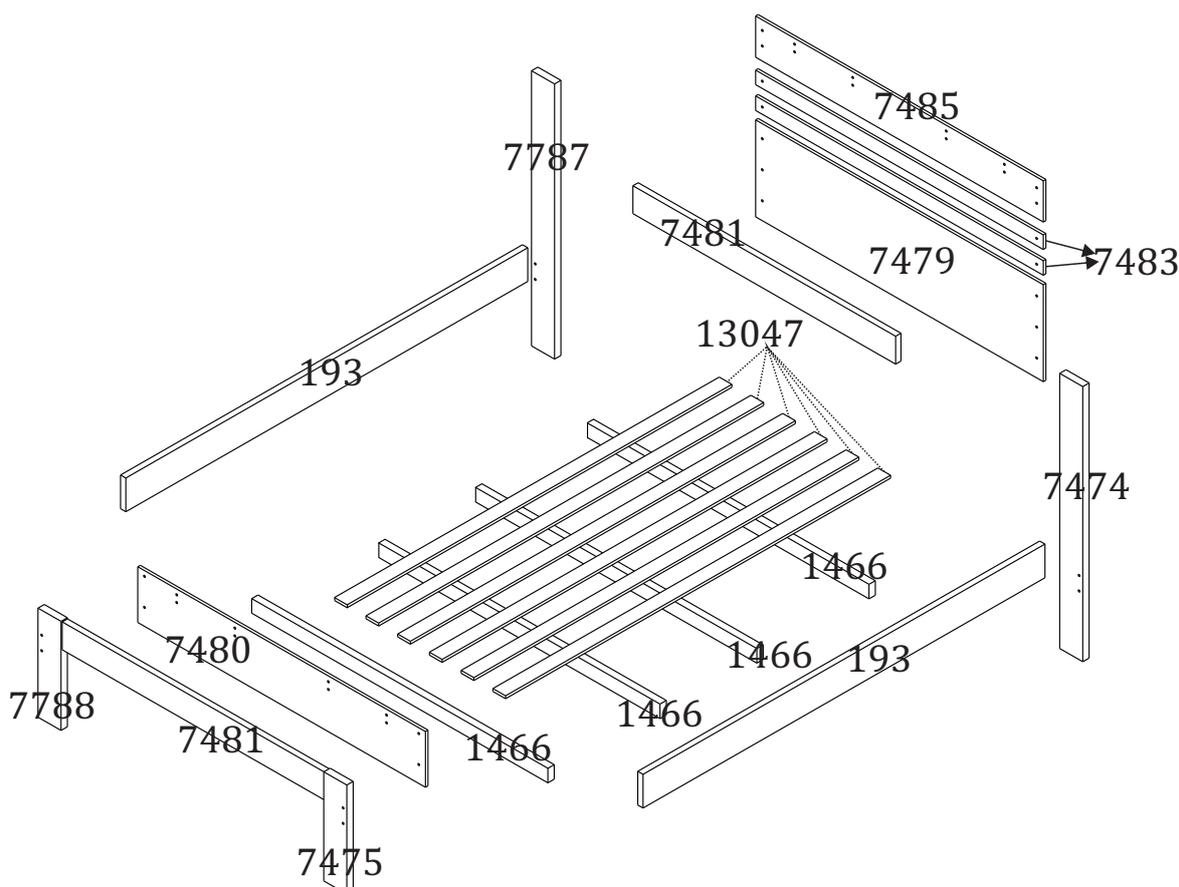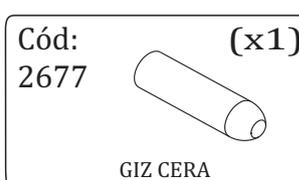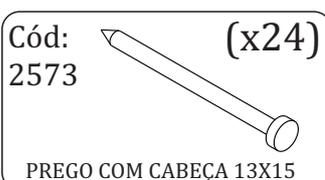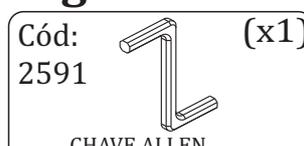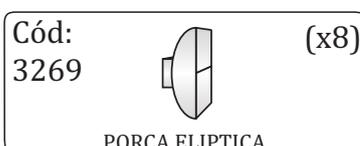


- 1** Fixe as sapatas (2575) nos pés. Em seguida, monte a peseira e cabeceira conforme a orientação abaixo.

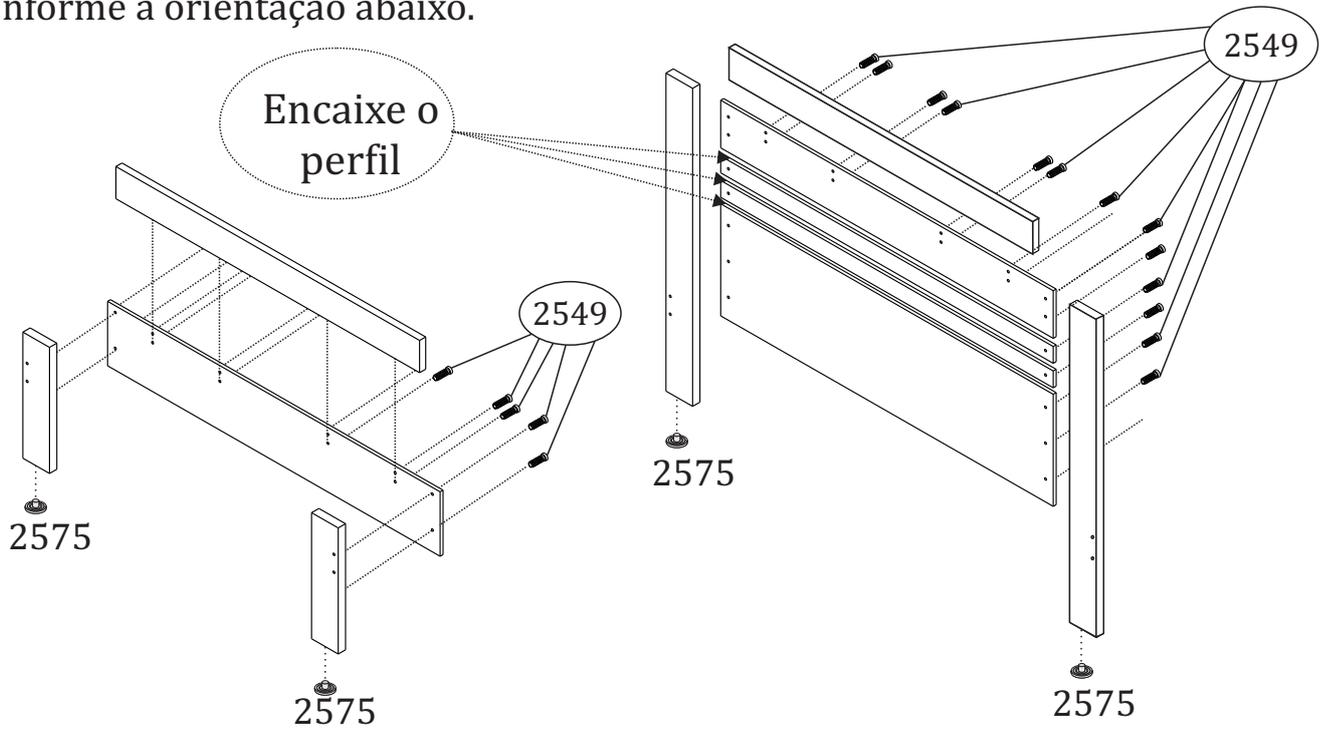

- 2** Fixe os travessões (1466) nas barras (193) utilizando o parafuso (2559).

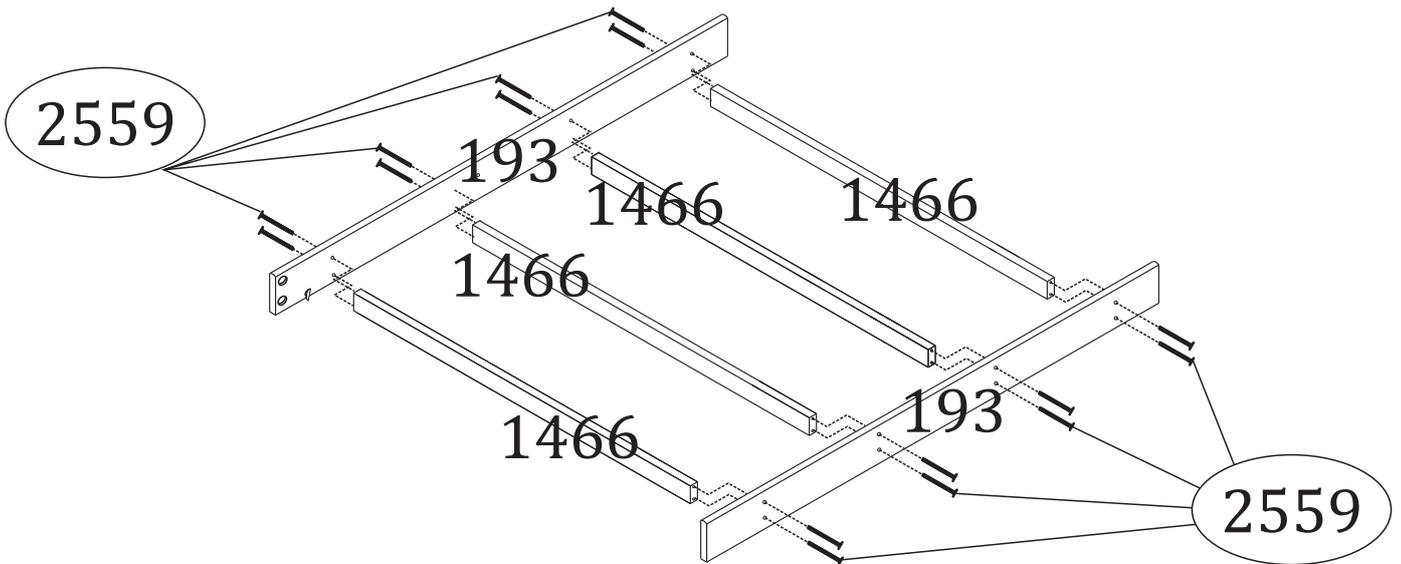

- 3** Fixe as ripas (13047) com os pregos (2573).

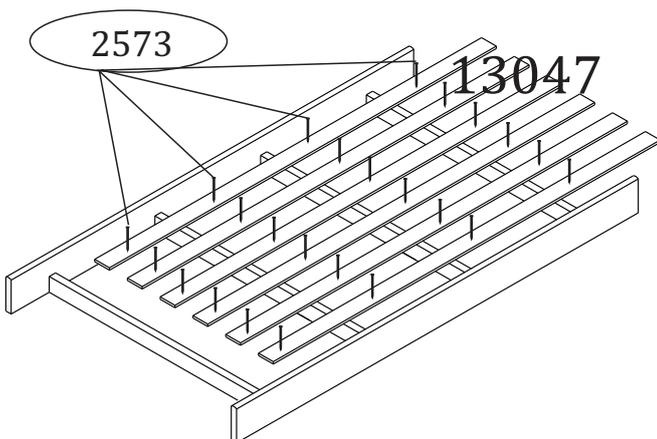

- 4**

