




Rev.: 00

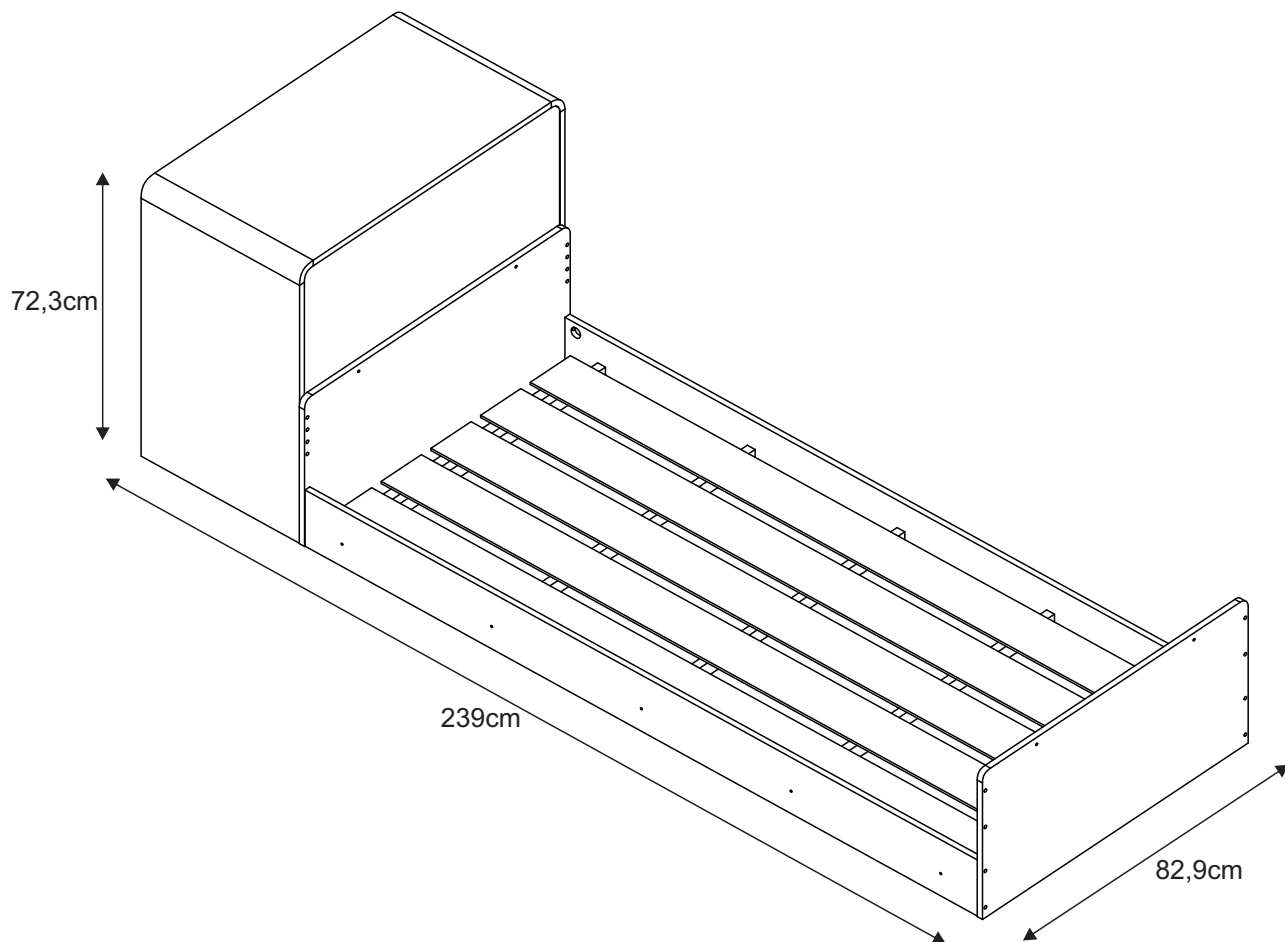

CV010

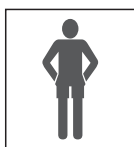

1 Pessoa
1 Persona


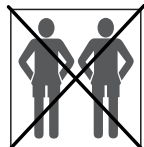


2 Pessoas
2 Personas



Tempo de Montagem
Tiempo de Armado

Abaixo as ferramentas, não fornecidas, mas necessárias para a montagem do produto.
Abajo las herramientas, no suministradas, pero necesarias para el montaje del producto.



Parabéns!

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade Completa Móveis.

Recomendações

- ✗ Os parafusos devem ser apertados periodicamente.
- ✗ Evitar batidas e o contato com objetos cortantes.

Manutenção e Limpeza

- ✗ Use um pano levemente umedecido com água, seguido de pano seco.
- ✗ Nunca utilize produtos químicos ou abrasivos.

Alguma dúvida? Fale com a gente.

Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

Felicitaciones!

Usted acaba de adquirir un producto con la calidad Completa Móveis.

Recomendaciones

- ✗ Los tornillos deben ser ajustados periódicamente.
- ✗ Evitar golpes y contacto con objetos cortantes.


Manutención y Limpieza

- ✗ Utilice un paño ligeramente humedecido con agua, seguido de un paño seco.
- ✗ Nunca utilice productos químicos o abrasivos.

Alguna duda? Hable con nosotros.


Completa Ind. de Móveis Ltda
comercial@completamoveis.com.br

IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS/IDENTIFICACIÓN DE LAS PIEZAS

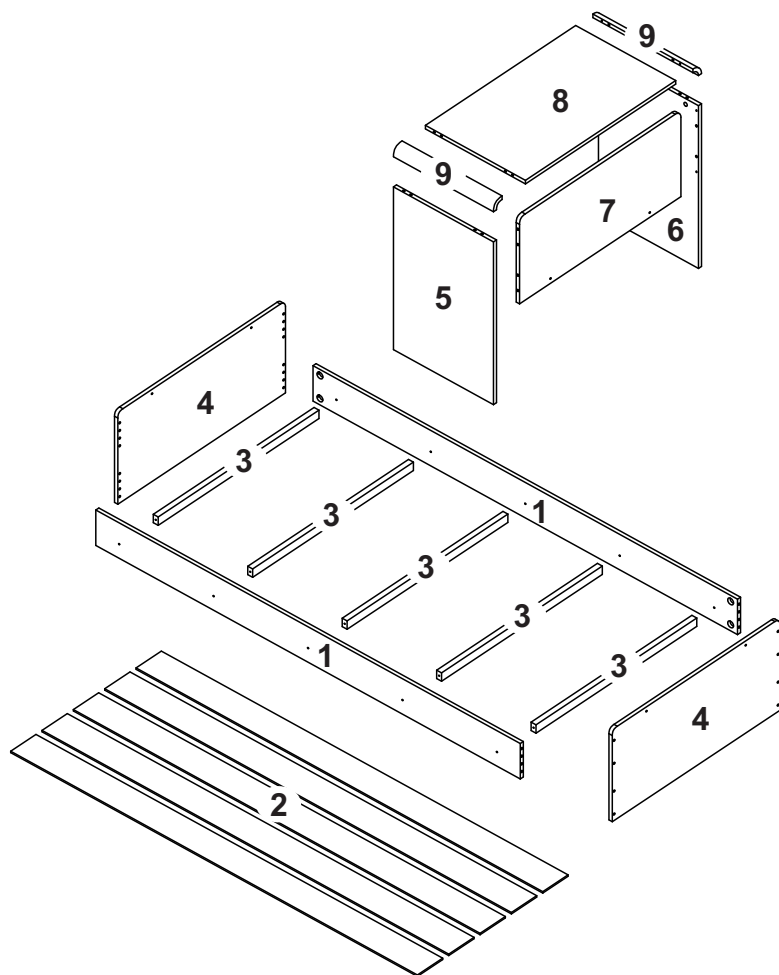

Nº	Descrição/Descripción	Medidas/ Dimensiones (mm)	Qtd./Cant.	Vol.
1	Barra/Lateral cama	1910x148x15	02	01
2	Lastro/Somier	1830x125x6	05	01
3	Suporte de lastro/Soporte somier	795x35x22	05	01
4	Cabeceira-Peseira/Cabecero-Piecerro	829x385x15	02	02
5	Lateral direita escrivaninha/Lateral derecha escritorio	680x450x15	01	02
6	Lateral esquerda escrivaninha/Lateral izquierda escritorio	680x450x15	01	02
7	Travessa escrivaninha/Travesaño escritorio	798x360x15	01	02
8	Tampo escrivaninha/Tapa escritorio	743x450x15	01	02
9	Moldura curva/Pieza Curvada	450x42,5x42,5	02	02

Peso máximo recomendado. Deve ser distribuído uniformemente.
Peso máximo recomendado siendo este uniformemente distribuido.

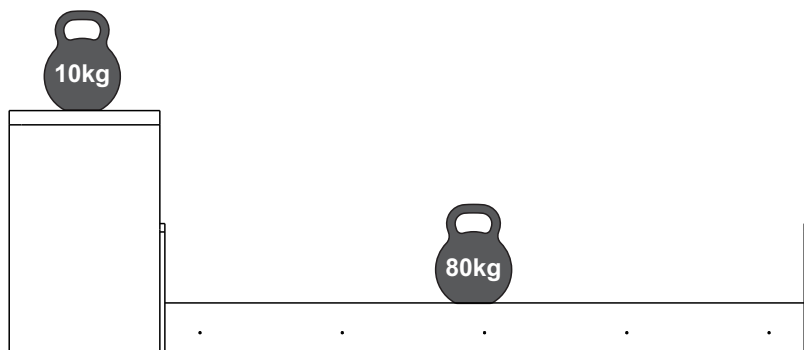

ACESSÓRIOS/ACCESORIOS





Antes de iniciar a montagem separe todos os acessórios. Em caso de dúvida no tamanho, utilize a régua no final da página.

Antes de empezar el armado, separe todos los accesorios. Si tienes dudas sobre el tamaño, utiliza la regla que se encuentra al final de la página.

ID	Desenho/Dibujo	Qtd./Cant.
A	Cavilha/Tarugo Ø8x30	20
B	Parafuso/Tornillo 1/4x2"	08
C	Porca elíptica/Tuerca elíptica	08
D	Haste minifix/Tornillo minifix	12
E	Tambor minifix/Minifix	12
F	Parafuso/Tornillo Ø4,5x45	10
G	Bisnaga de cola/Tubo de pegamento	01
H	Prego/Clavo 10x10	39
I	Sapata Zapata	14
J	Parafuso de união/Tornillo para unión	02
K	Tapa furo /Tapa agujero 8mm	20
L	Tapa furo /Tapa agujero 6mm	04
M	Tapa furo PVC/Tapa agujero PVC 19mm	24








PRÉ-MONTAGEM / PRE ARMADO

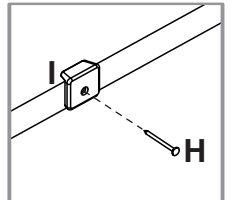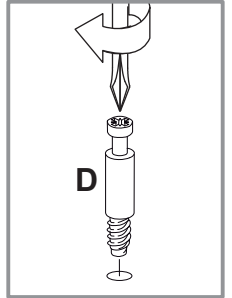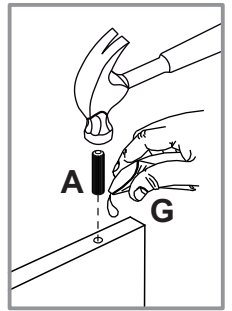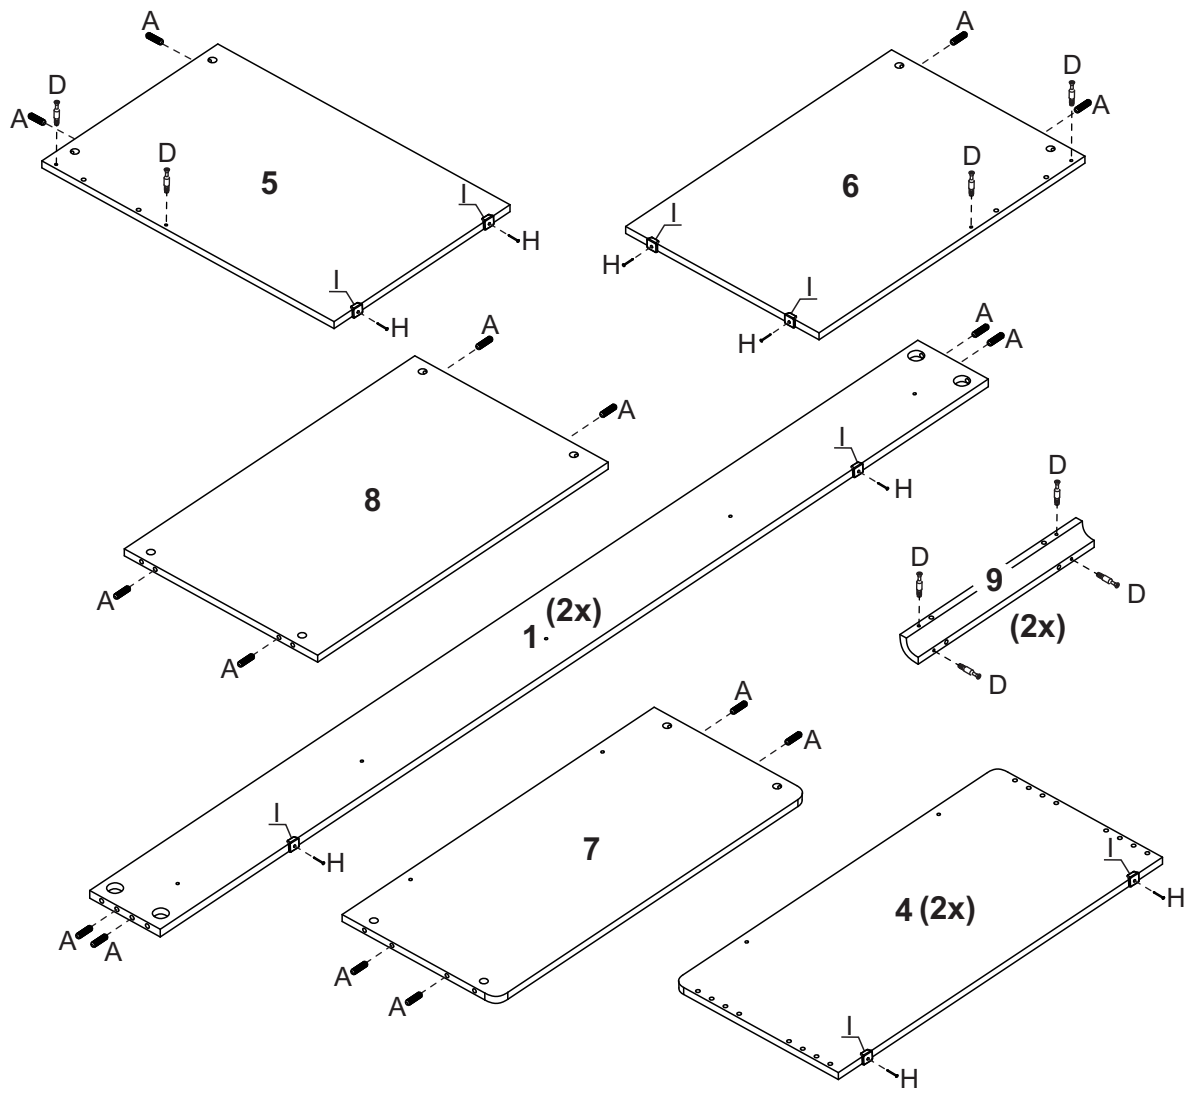





MONTAGEM / ARMADO

Etapa 1/Paso 1

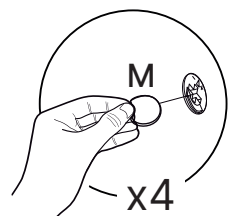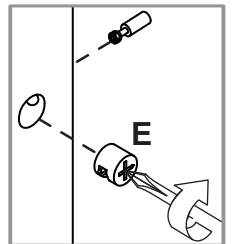
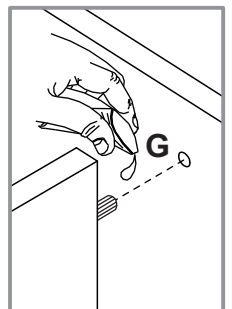
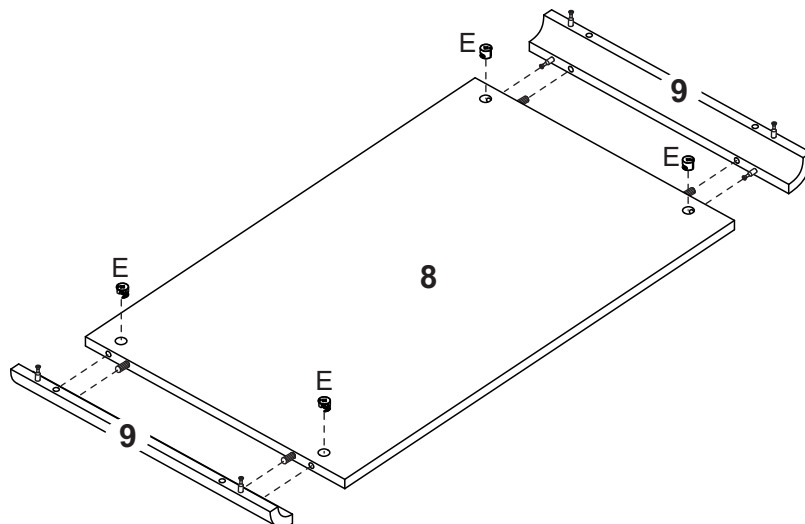
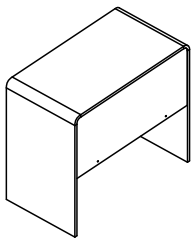


MONTAGEM / ARMADO




Etapa 2/Paso 2

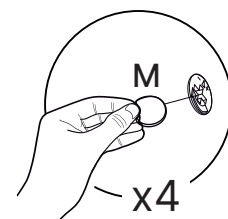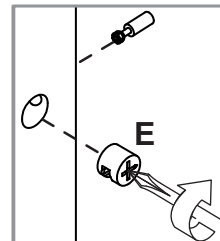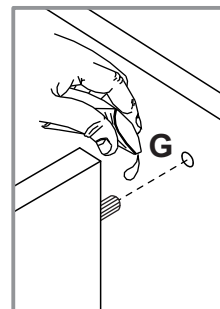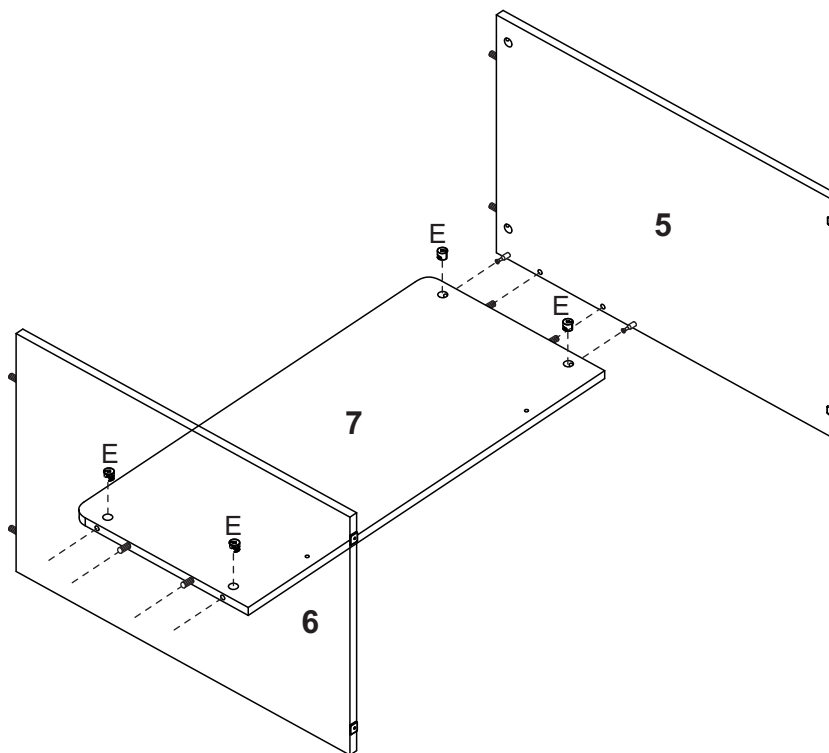

Etapa 3/Paso 3

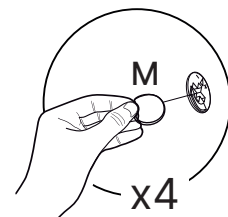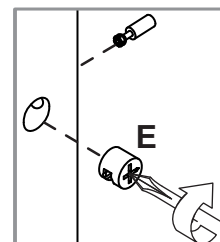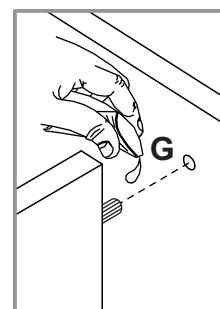
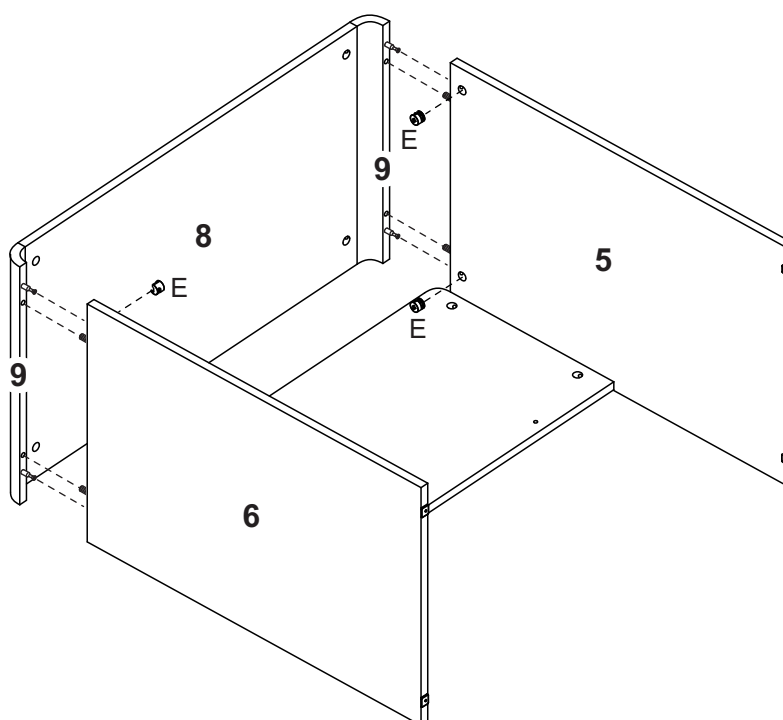


Etapa 4/Paso 4

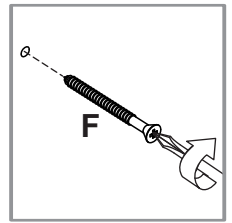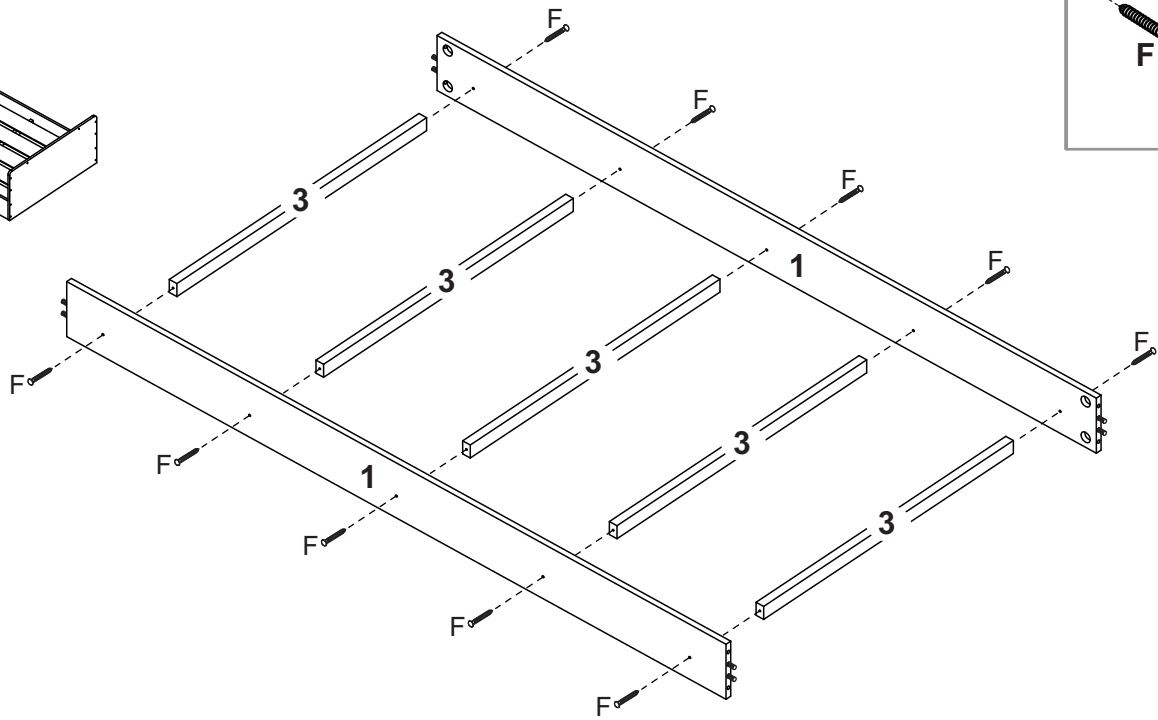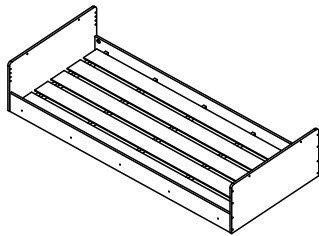


Etapa 5/Paso 5

Opção 1/Opción 1

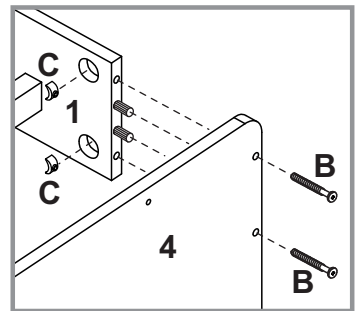
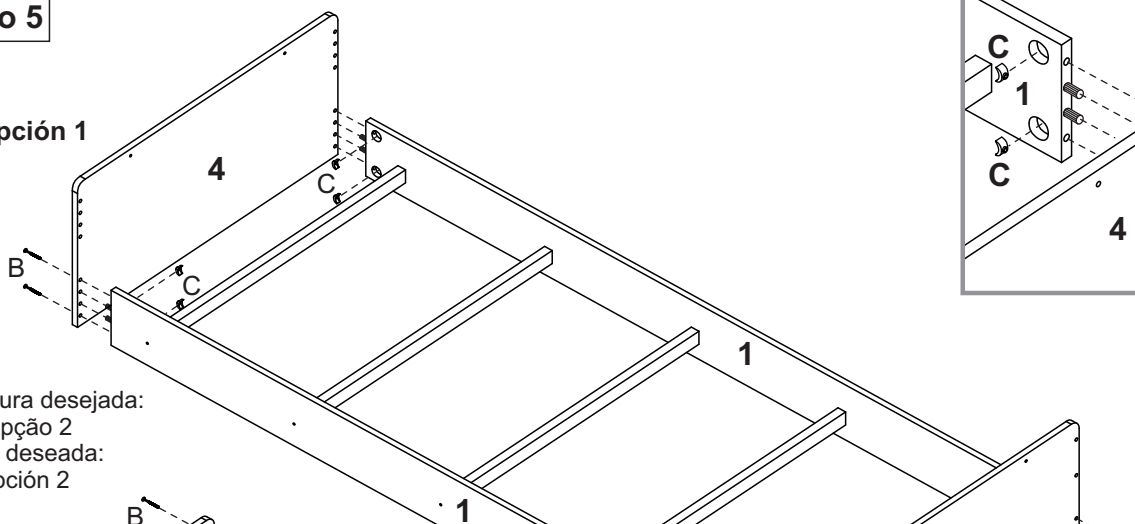


Escolha a altura desejada:
opção 1 ou opção 2
Elija la altura deseada:
opción 1 o opción 2




Opção 2/Opción 2

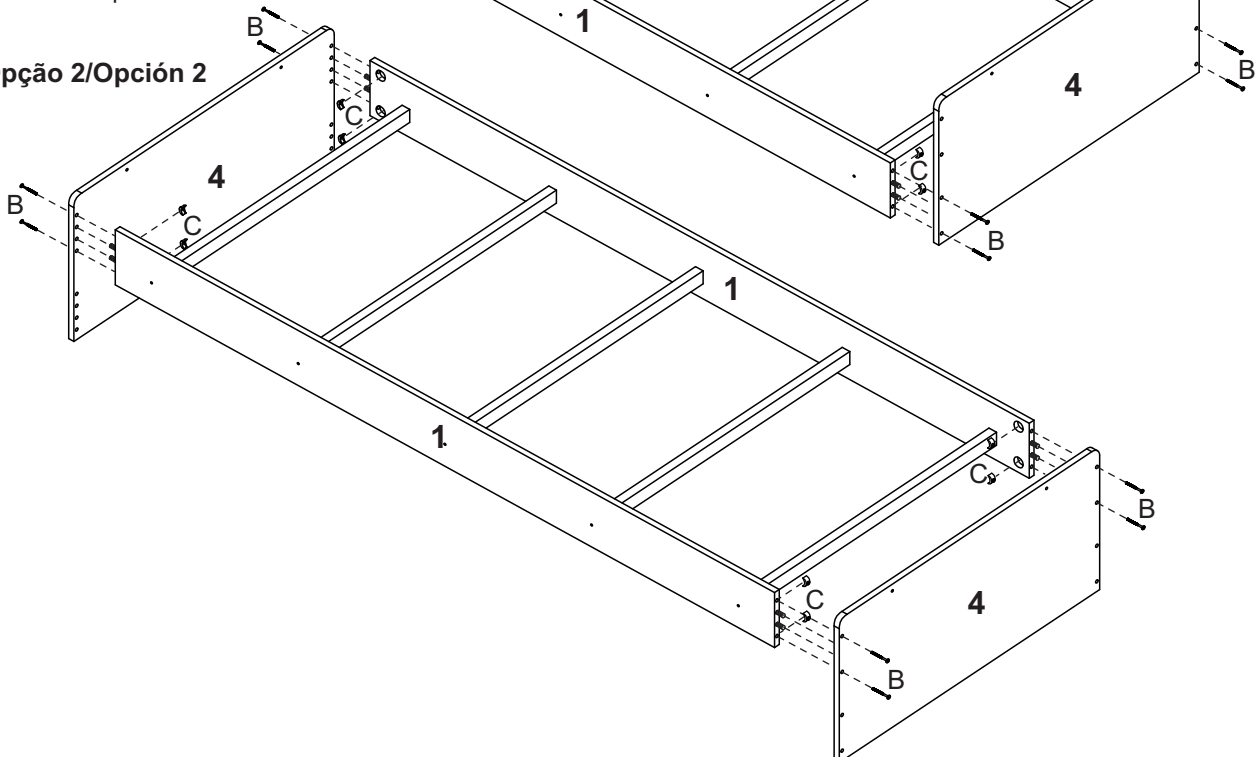

Etapa 6/Paso 6

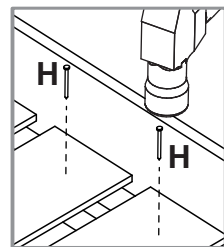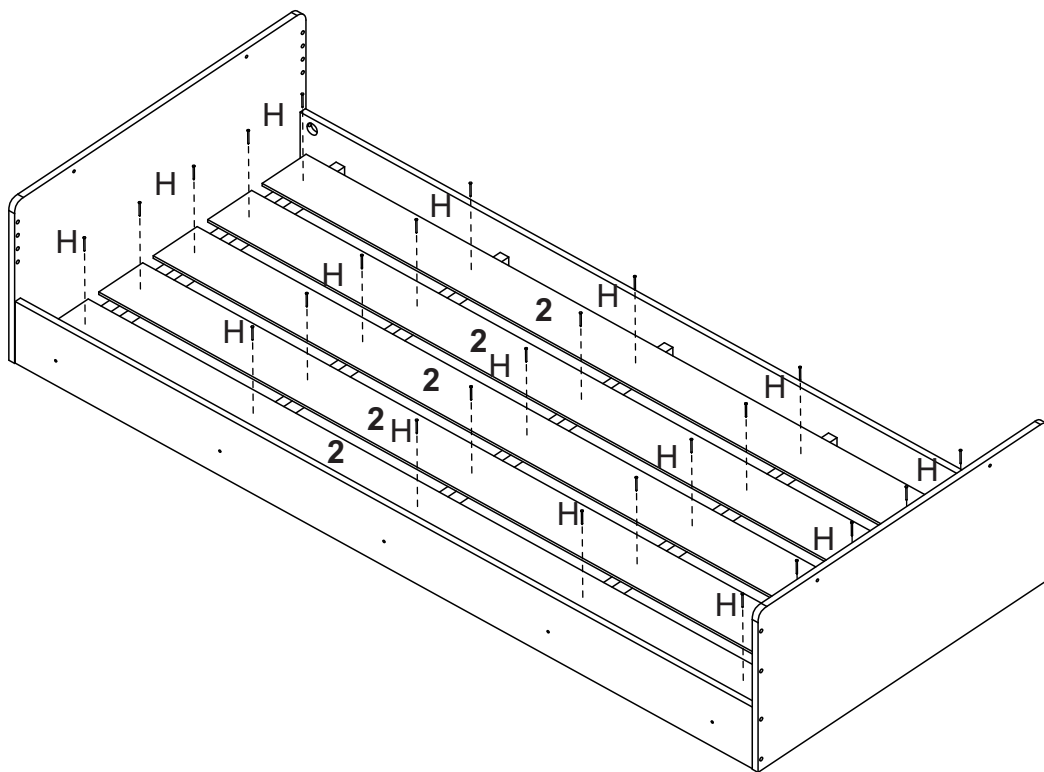

Etapa 7/Paso 7

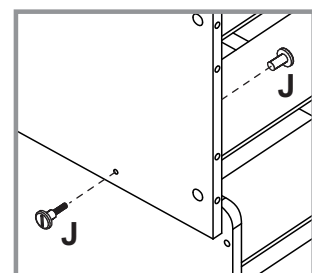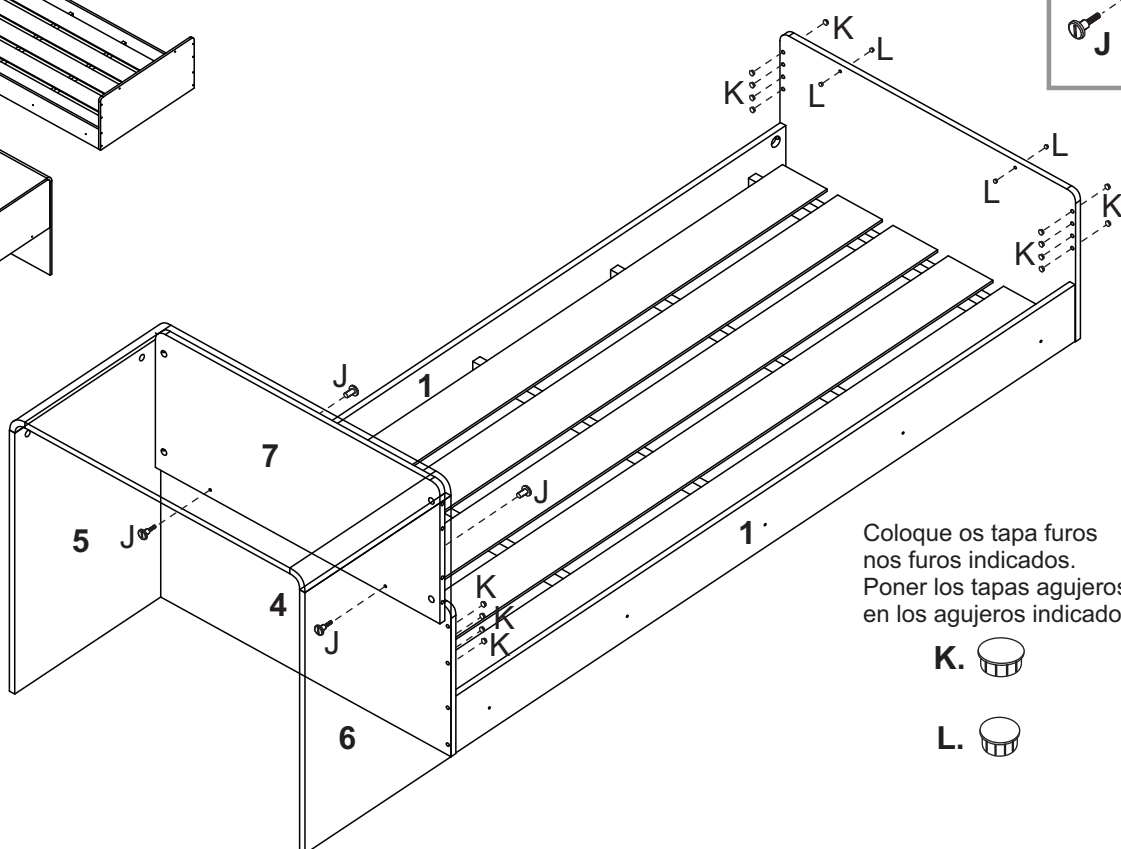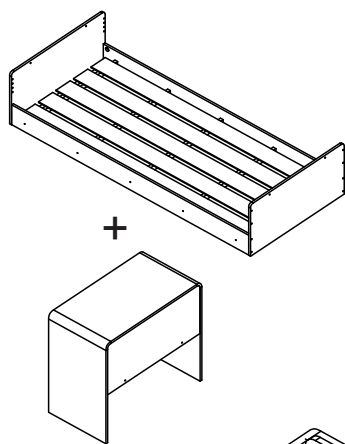

Coloque os tapa furos nos furos indicados.
Poner los tapas agujeros en los agujeros indicados:

