
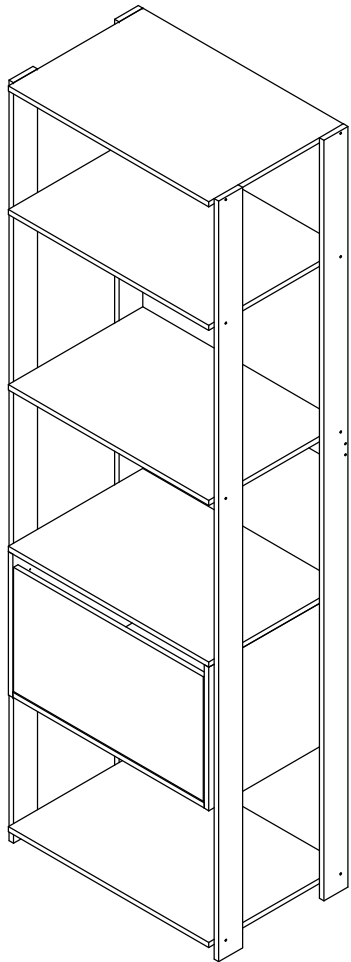





Modulo 700 Bau 6104

Instruções de Montagem Assembly Instructions / Instrucciones de Montaje




Lista de ferragens Hardware list Lista de materiales		
REF		QNT
A	 Cavilha 6x30	24
B	 Parafuso Chata 4x40	24
C	 Parafuso Chata 3,5x14	20
D	 Parafuso Chata 4x25	16
E	 Prego 10x10	04
F	 Parafuso Chata 5x60	01
G	 Sapata Deslizadora	04
H	 Bucha Plástica 8mm	01
I	 Suporte Metálico	01
J	 Parafuso Chata 3,5x20	02
K	 Cantoneira 20 x 20mm	04
L	 Limitador de Porta	01
M	 Suporte Prateleira	02
N	 Dobradiça	02

Lista de peças / Parts lists / Lista de piezas			
Nº	Descrição	Dimensão	Quant
01	Lat Esq/Lado Izquierdo	2200x80x15	1
02	Trav Tras Esq/Carril Trasero Izquierdo	2200x80x15	1
03	Lat Dir/Lado Derecho	2200x80x15	1
04	Trav Tras Dir/Carril Trasera Derecha	2200x80x15	1
05	Prateleira/Estante	670x450x15	4
06	Lat Esq Bau/Lado Izquierdo Bau	320x100x15	1
07	Lateral Dir Bau/Lado Derecho Bau	415x450x15	1
08	Base Bau/Base Bau	640x450x15	1
09	Tampo Bau/Top Bau	670x450x15	1
10	Porta/Puerta	634x360x15	1
11	Costa Bau/Costa Bau	664x422x03	1
12	Travessa/Carril	670x100x15	1

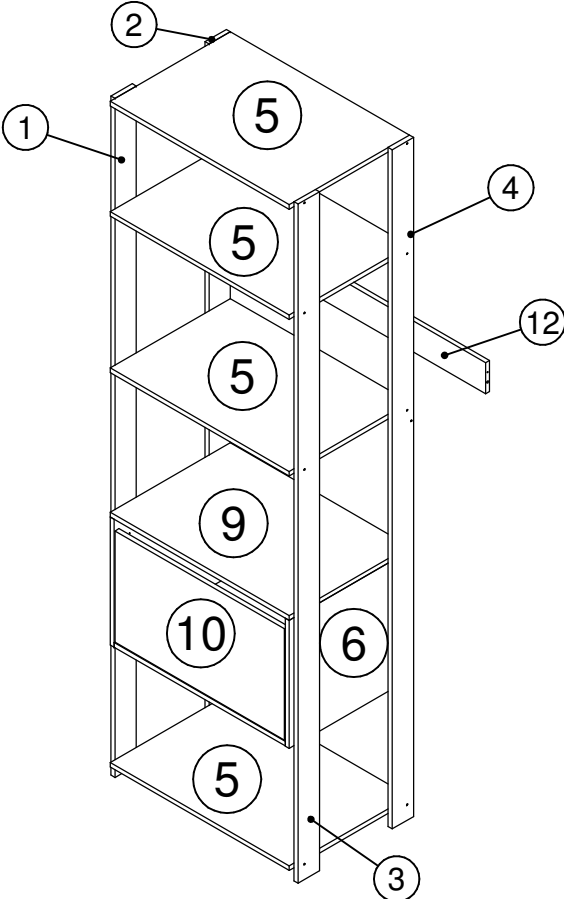

Ferramentas Necessárias Herramientas Necesarias

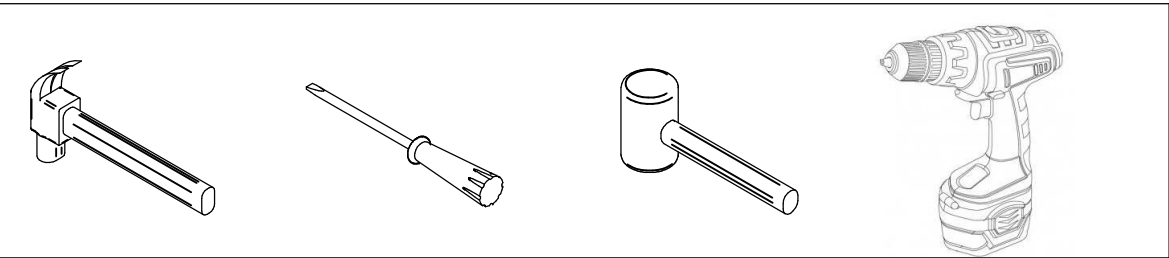

Antes de montar seu móvel, leia cuidadosamente o Manual de Instruções e o mantenha para futuras consultas.
OBRIGADO.

Antes de pegar él móvil, por favor lea el manual de instrucciones y consérvelo para consultas futuras.
Gracias.

