


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

INSTRUCTIVO DE ARMADO


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.
Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBILE.

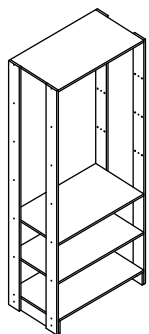


EY101



EY105



Peças/Piezas/Pieces

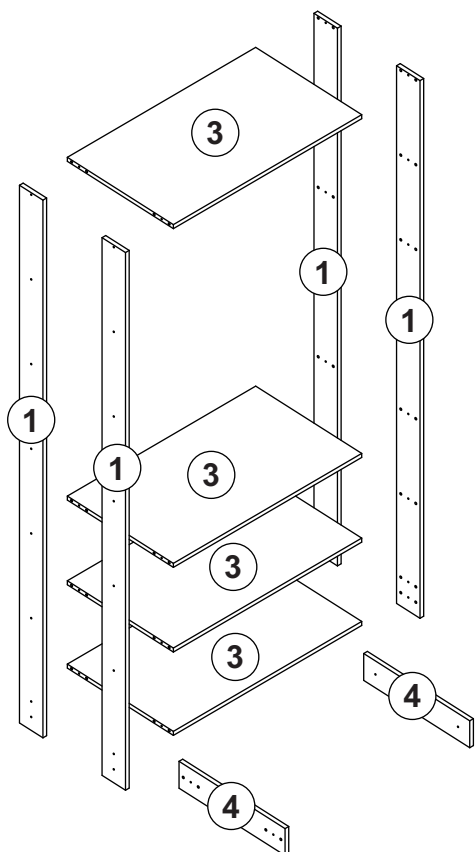


Ferragens/Herrajes/Hardware

A		02
B		02
C		04
D		08
E		02
F		01
G		32
H		104
I		16
J		08
K		02
L		01


1

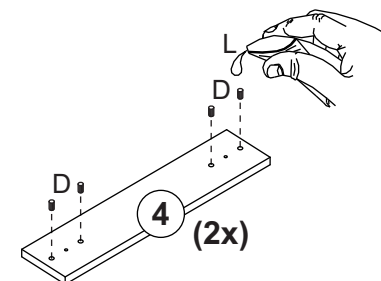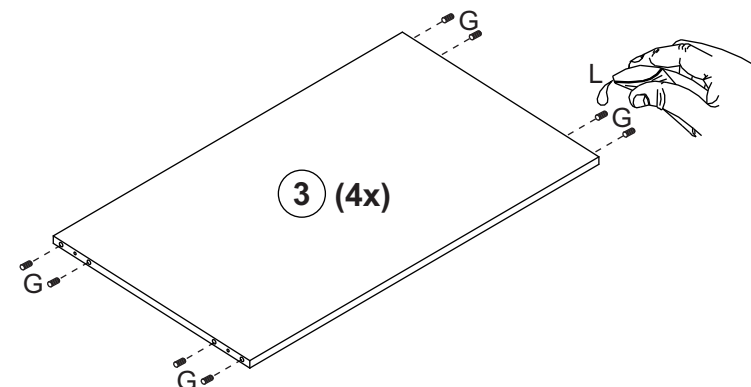


2

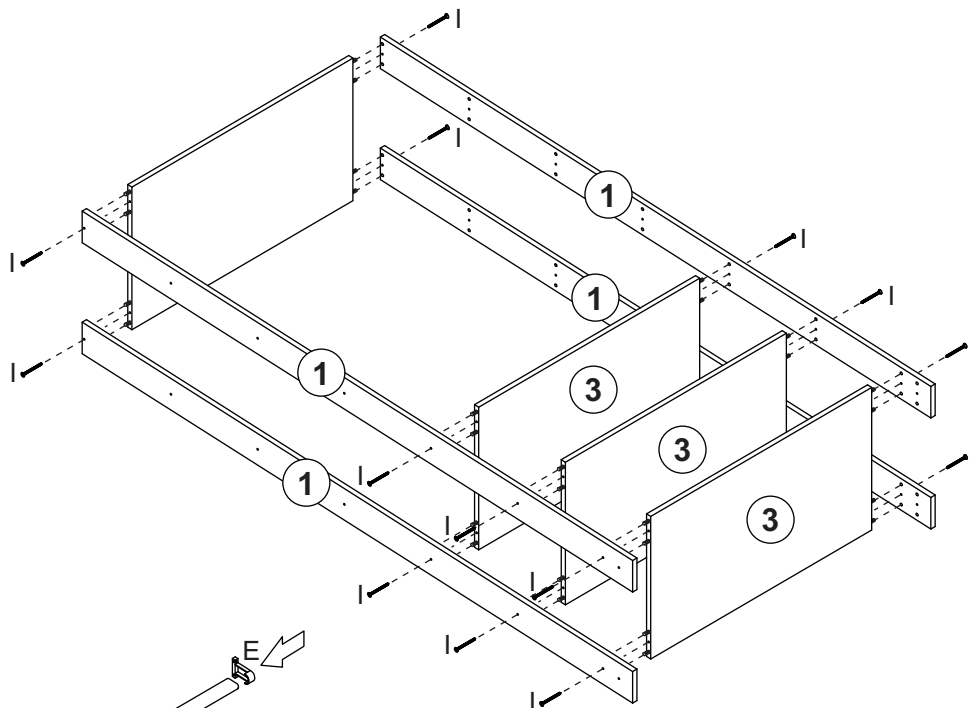



3

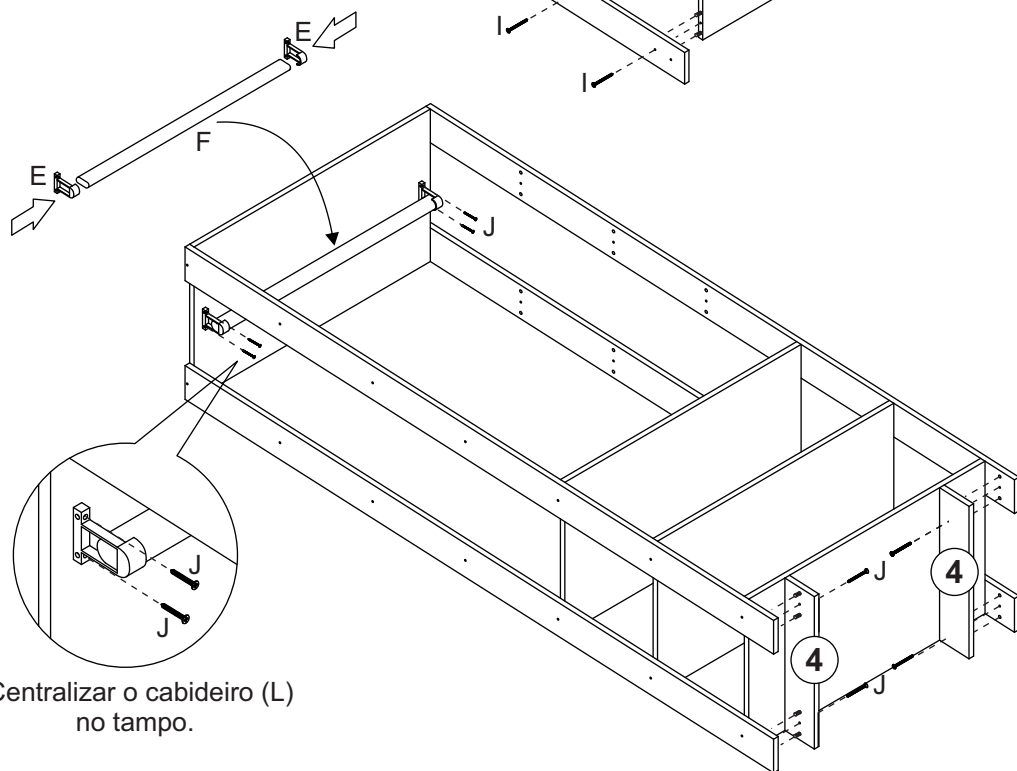

*Centralizar o cabideiro (L) no tampo.

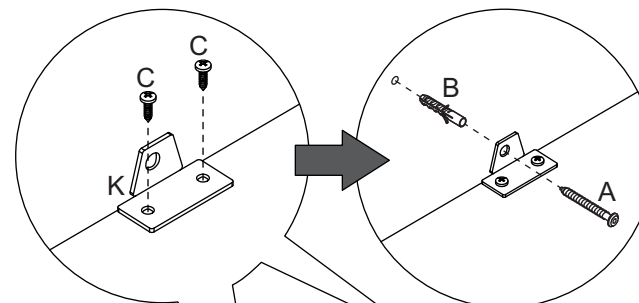

4

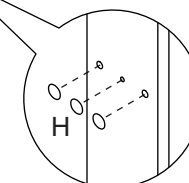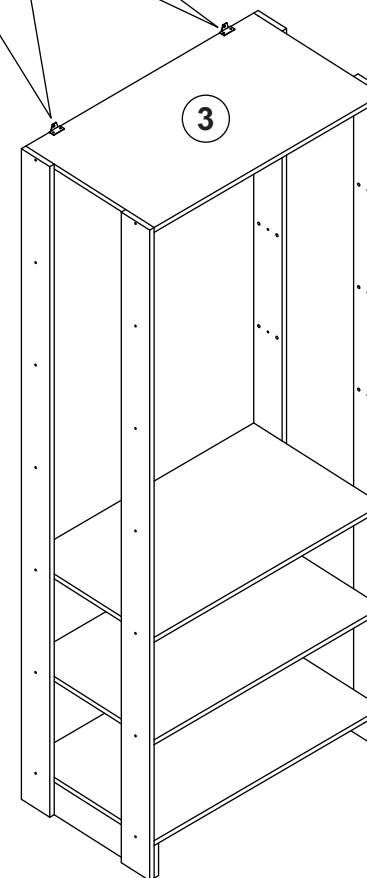


*Coloque todos os tapanos no móvel

EY101/105


INSTRUÇÕES DE MONTAGEM
INSTRUCTIVO DE ARMADO
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Nova Móble Ind. e Comércio Ltda.
Estrada Pedro Salgado, nº 1620 - Fone: (54) 3454-9054 - Fax: (54) 3454-9055
CEP: 95706-500 - Bento Gonçalves - RS - Site: www.novamobile.com.br - E-mail: novamobile@novamobile.com.br

NOVA MÓBILE.

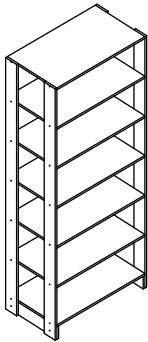


EY103



EY104



Peças/Piezas/Pieces

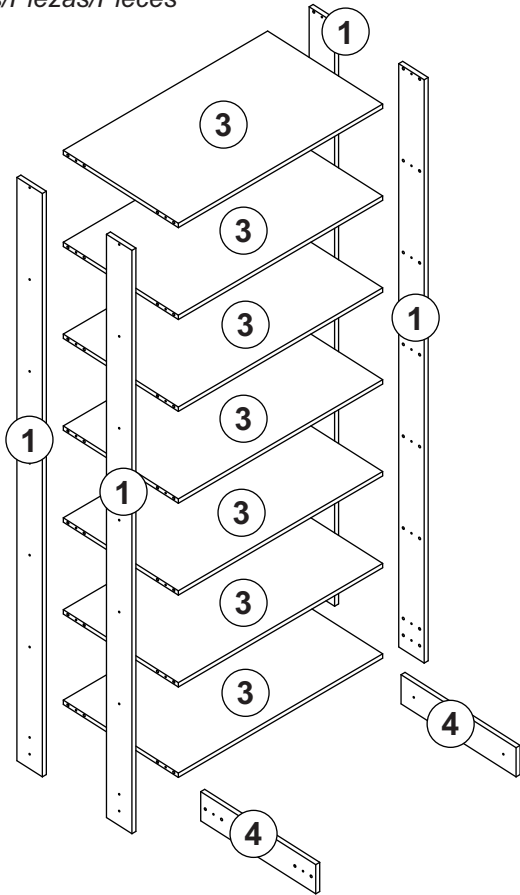


Ferragens/Herrajes/Hardware

A		02
B		02
C		04
D		08
E		02
F		01
G		56
H		32
I		28
J		04



1

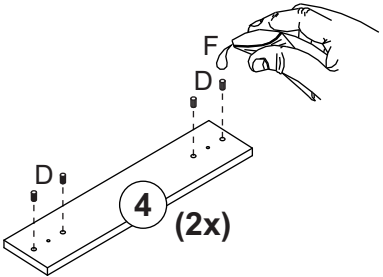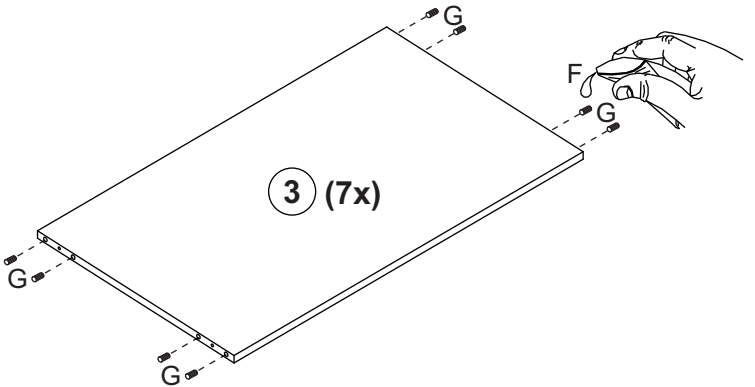



2

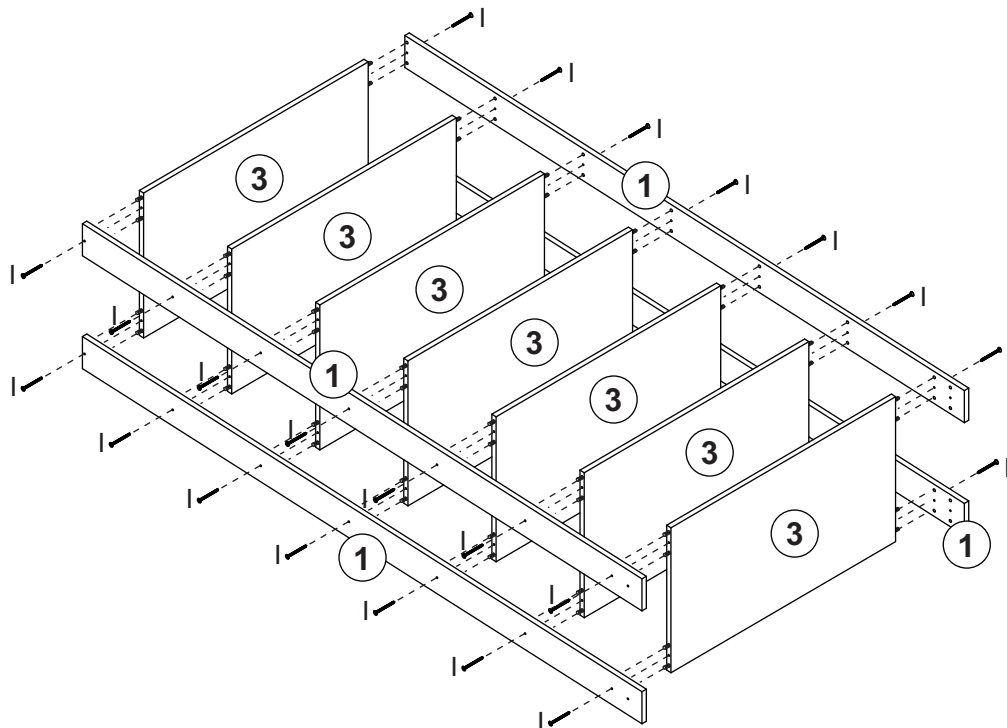

3

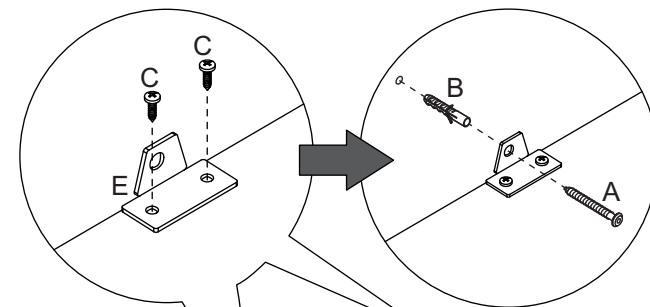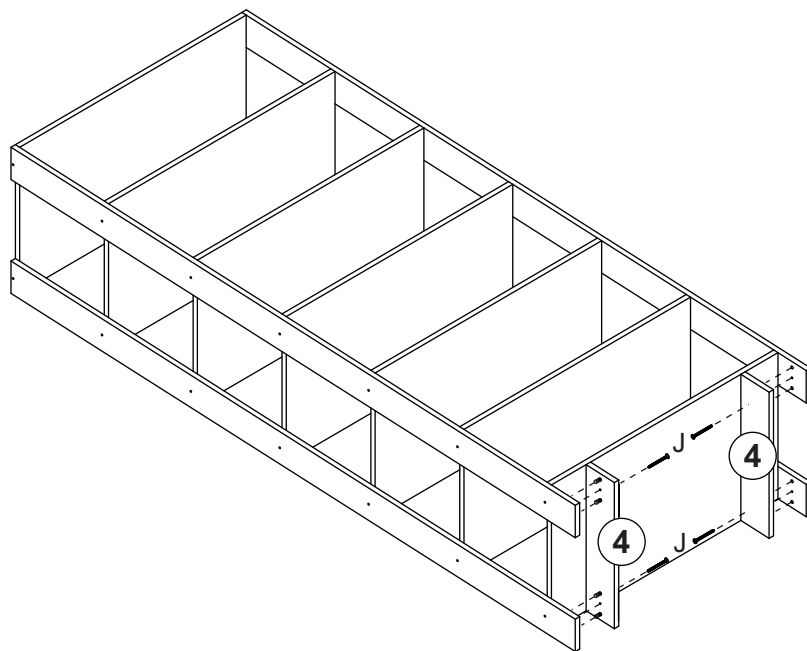

4

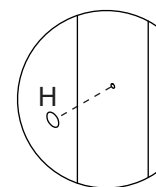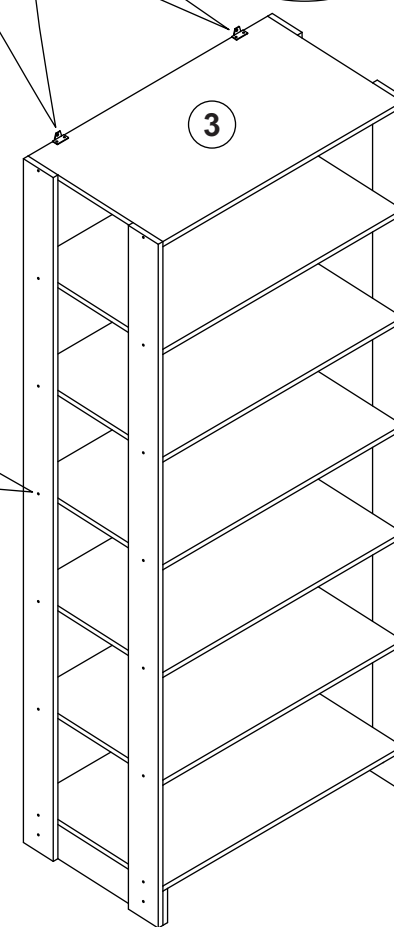

*Coloque todos os tapa furos no móvel

EY103/104