

LISTA DE PEÇAS / LISTA DE PIEZAS

PEÇA / PIEZA	ITEM	DIMENSÕES	CÓDIGO	QTD.
FRENTE GAVETA / FRENTE DE CAJÓN	①	660 X 209 X 15	74430	02
COSTA GAVETA / TRASERO DEL CAJÓN	②	612 X 100 X 15	74411	02
LAT GAV ESQ / LADO DEL CAJÓN IZQUIERDO	③	380 X 100 X 15	67212	02
LAT GAV DIR / CAJÓN LATERAL DERECHO	④	380 X 100 X 15	46440	02
BASE GAVETA / BASE DE CAJONES	⑤	640 X 385 X 3	46454	02

**LISTA DE ACESSÓRIOS
LISTA DE ACCESORIOS**

ACESSÓRIO	ITEM	QTD		
PARAFUSO ALLEN 5X50	①	08	①	②
CAVILHA 8X30	②	08	③	④
PARAFUSO 3,5X14	③	20	⑤	⑥
CORREDIÇA AO PAR (158)	④	02	⑦	⑧
ASTE DE MINIFIX	⑤	04	⑨	⑩
TAMBOR DE MINIFIX	⑥	04	⑪	⑫
COLA 12G	⑦	20	⑬	⑭
PARAFUSO 4X25	⑧	04	⑮	⑯
PREGO 10X10	⑨	20	⑰	⑱
PUXADOR (74392)	⑩	02	⑲	⑳
CORREDIÇA AO PAR (158)	⑪	02	㉑	㉒

LEIA ATENTAMENTE TODA INSTRUÇÃO ANTES DE INICIAR A MONTAGEM.

A MONTAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER FEITA EM UMA SUPERFÍCIE LIMPA E PLANA.

ACONSELHAMOS USAR A PRÓPRIA EMBALAGEM PARA FORRAR O CHÃO A FIM DE NÃO DANIFICAR O PRODUTO.

RESERVAR ÁREA LIVRE PARA A MONTAGEM DO PRODUTO.

EVITAR BATIDAS E O CONTATO COM OBJETOS CORTANTES.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES DETENIDAMENTE ANTES DE COMENZAR EL MONTAJE.

EL MONTAJE DEL PRODUCTO DEBE HACERSE EN UNA SUPERFÍCIE LIMPIA Y PLANA.

ACONSEJAMOS USAR EL PROPIO EMBALAJE PARA CUBRIR EL PISO CON EL FIN DE NO DAÑAR EL PRODUCTO.

RESERVA ÁREA LIBRE PARA EL MONTAJE DEL PRODUCTO.

EVITE LOS GOLPES Y EL CONTACTO CON OBJETOS AFILADOS.


FERRAMENTAS NÃO FORNECIDAS:
HERRAMIENTAS NO PROPORCIONADAS:

NECESSÁRIO 2 PESSOA PARA MONTAGEM
2 PERSONA REQUERIDA PARA LA ASAMBLEA




FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
TOOLS REQUIRED
HERRAMIENTAS NECESARIAS





MONTAGEM DA GAVETA / MONTAJE DEL CAJÓN

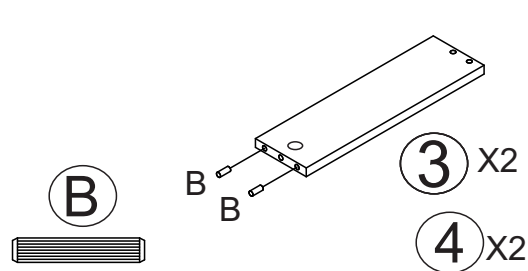


USAR COLA NAS CAVILHAS
UTILICE PEGAMENTO EN LOS PINES

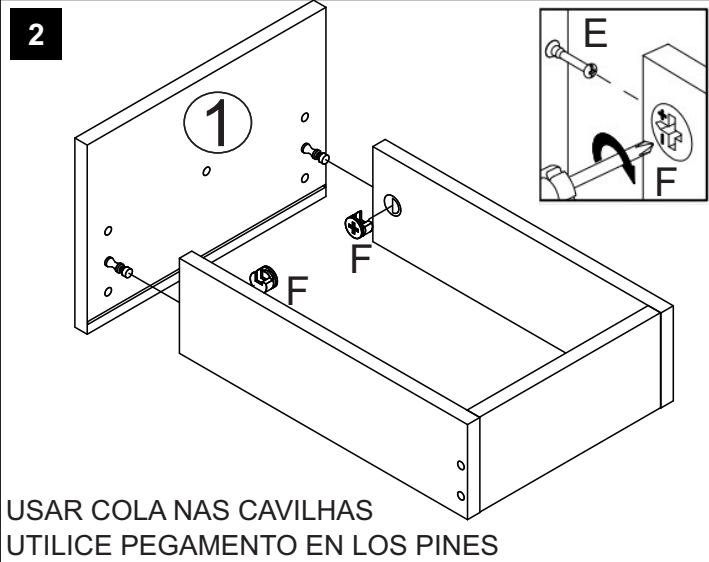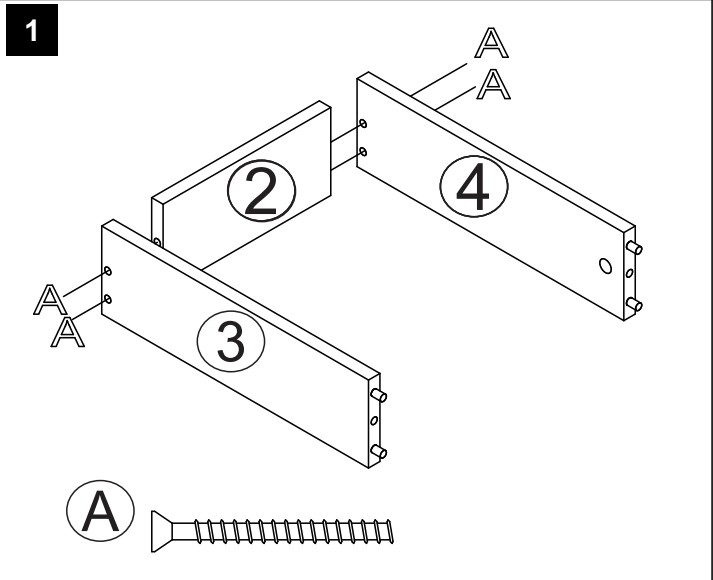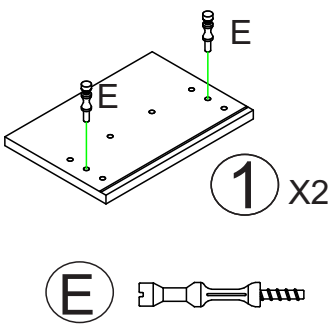





USAR COLA NAS CAVILHAS
UTILICE PEGAMENTO EN LOS PINES

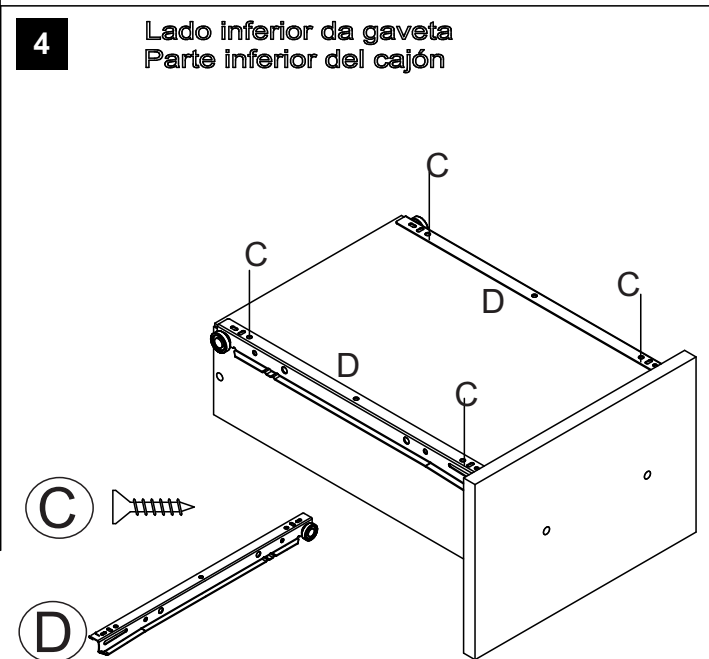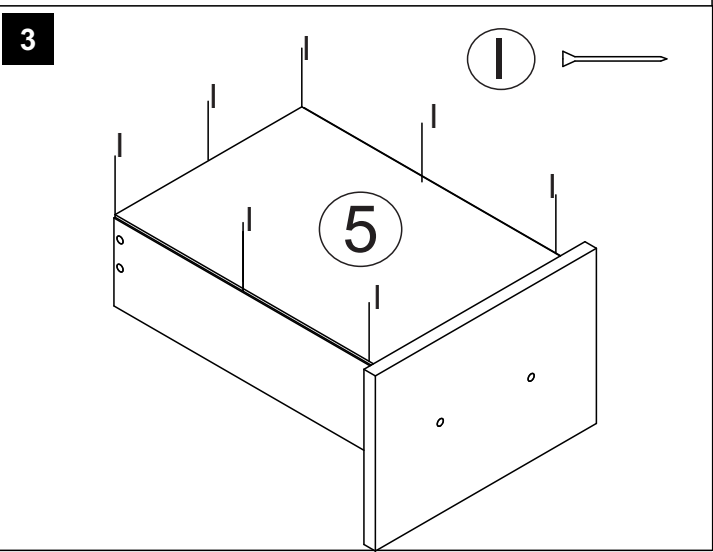

Lado inferior da gaveta
Parte inferior del cajón

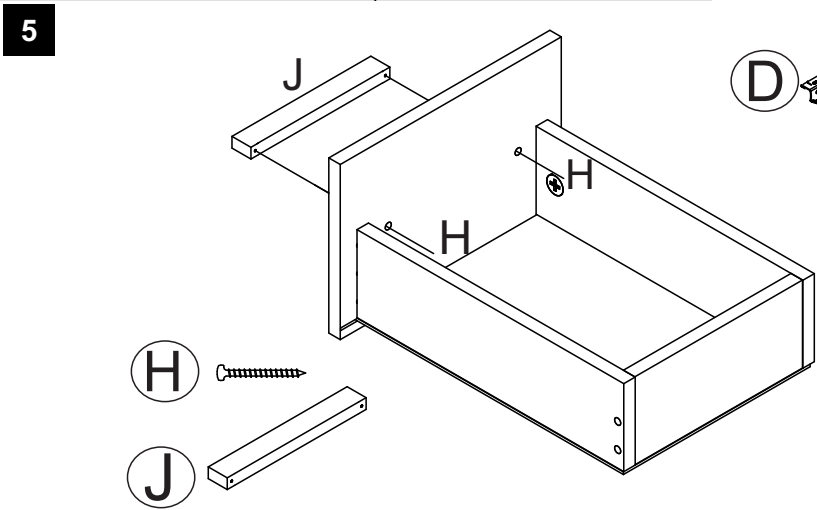

LE 6016

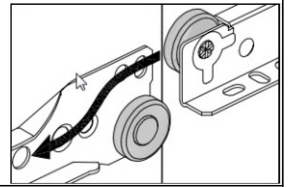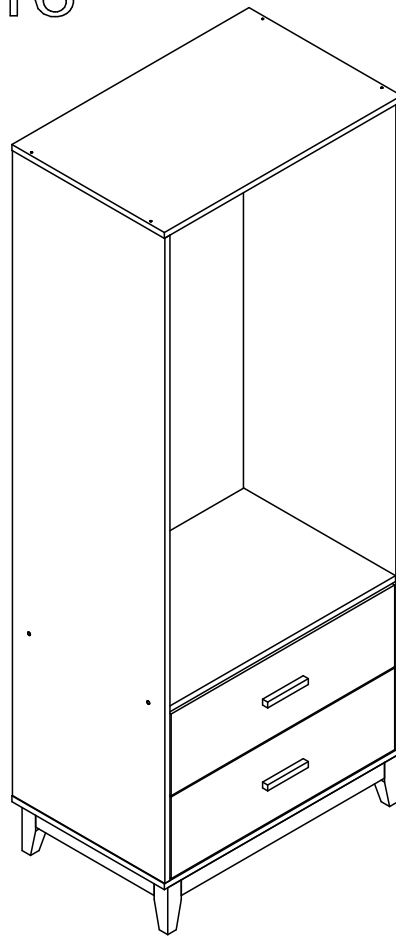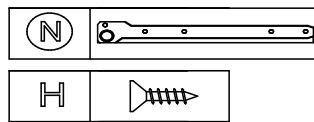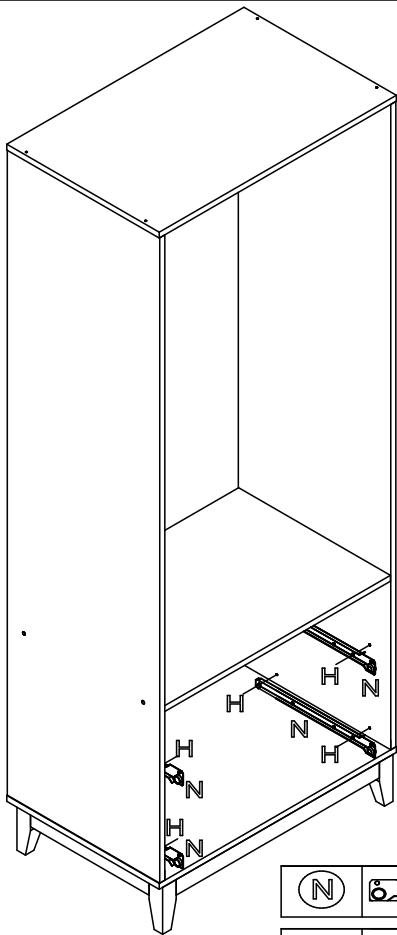

LE 6017

