


## Manual técnico 1009 CLOTHES

### Identificação dos componentes

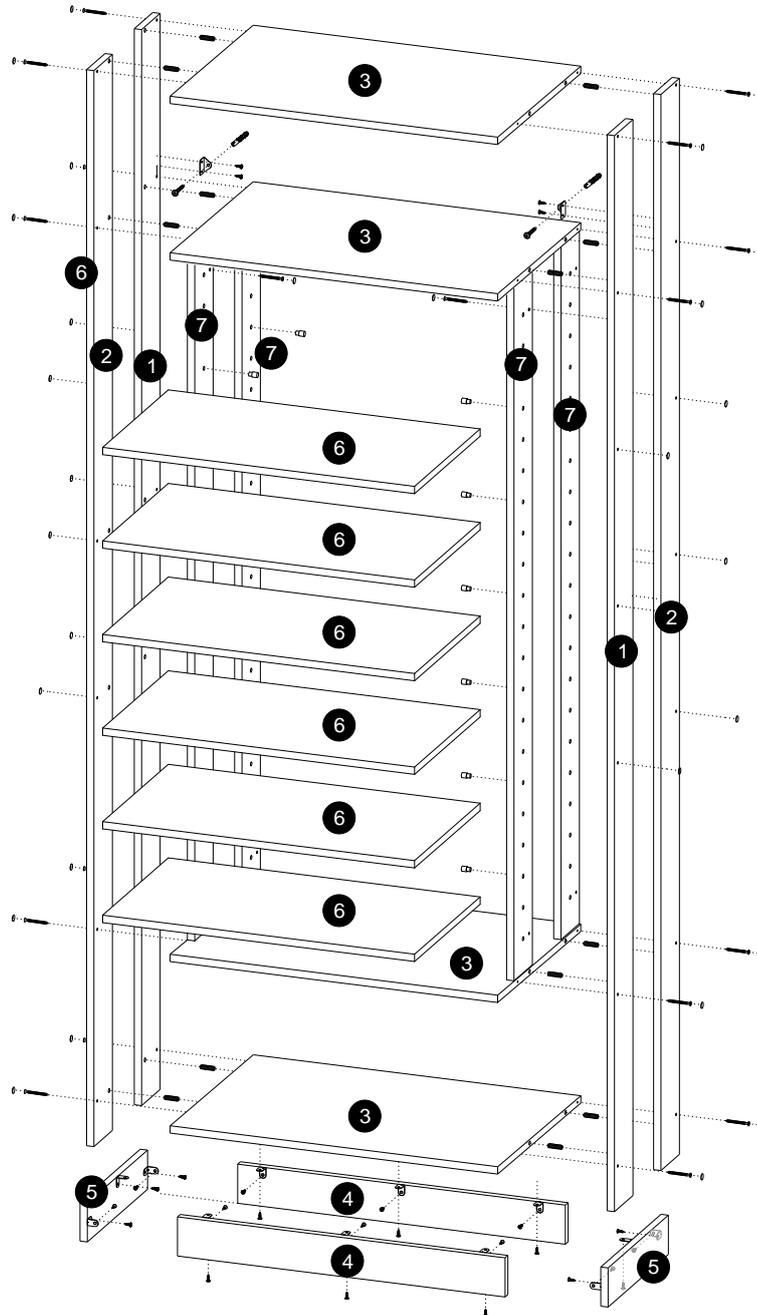


#### ATENÇÃO CAPACIDADE DE CARGA




40 KG

Total: 40 KG DISTRIBUIDOS  
peso por prateleira: 7 KG

COMPONENTES		FERRAGENS					
1	Lateral dir.	A	Cavilha 8x30 mm	A		B	
2	Lateral esq.	B	Cola	C		D	
3	Prateleira	C	Parafuso cabeça chata 4x50 mm	E		F	
4	Rodapé frontal	D	Parafuso cabeça chata 3,5x14 mm	G		H	
5	Rodapé latera	E	Parafuso cabeça chata 3,5x25 mm	I		J	
6	Prateleira regulável	F	Parafuso cabeça flangeada 4x50 mm	K			
7	Lateral sapateira	G	Suporte prateleira 8x7 mm				
		H	Chapinha de montagem				
		I	Chapinha de fixação				
		J	Buchas 8x40 mm				
		K	Tapa furo adesivo 12 mm				

### 1º ETAPA


Utilizando Parafusos cabeça chata 4x50 mm (Comp. C), cavilha 8 mm (Comp. A) e cola (Comp. B) fixe as laterais (Comp. 1) e (Comp. 2) nas prateleiras (Comp. 3).

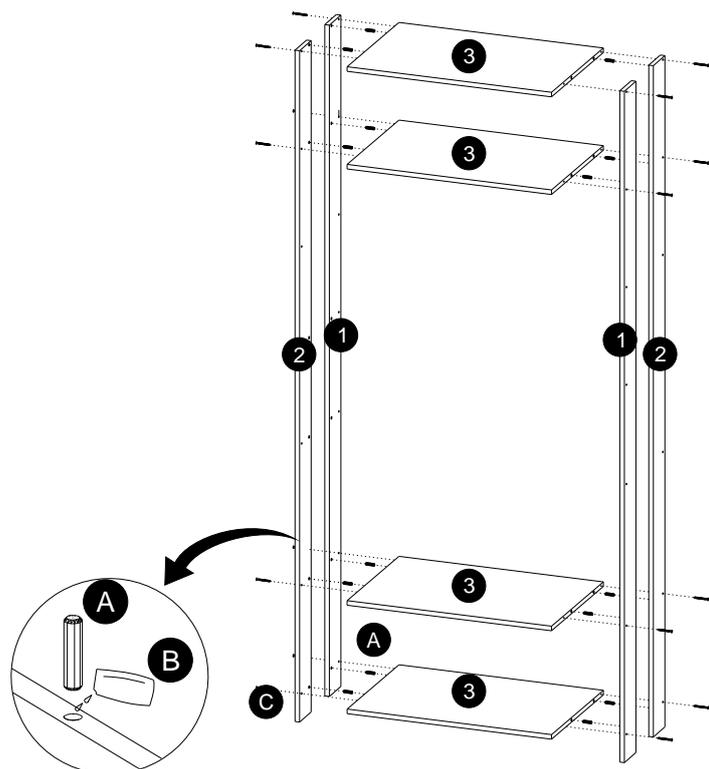

É INDISPENSÁVEL A UTILIZAÇÃO DE COLA!


### 2º ETAPA

Utilizando Parafusos cabeça chata 3,5x14 mm (Comp. D) e chapinha de montagem (Comp. H) monte a base e em seguida fixe-a no módulo.

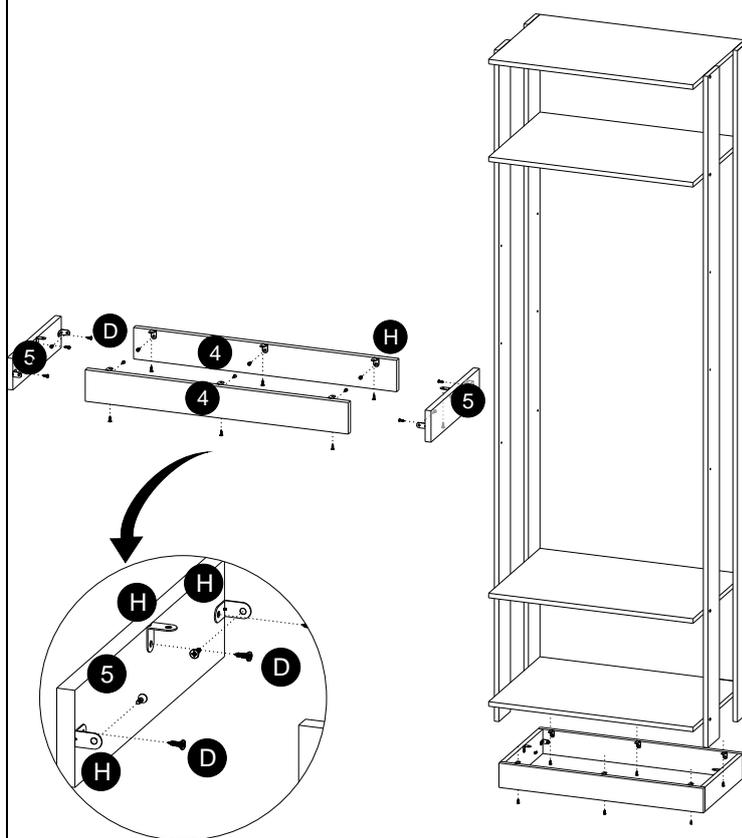

### 3º ETAPA

Utilizando parafusos cabeça chata 3,5x25 mm (Comp. E), fixe as laterais da sapateira (Comp. 7) nas laterais do módulo (Comp. 1) e (Comp. 2). Após encaixe os suportes prateleiras (Comp. G) nas alturas desejadas para colocar as prateleiras reguláveis (Comp. 6).

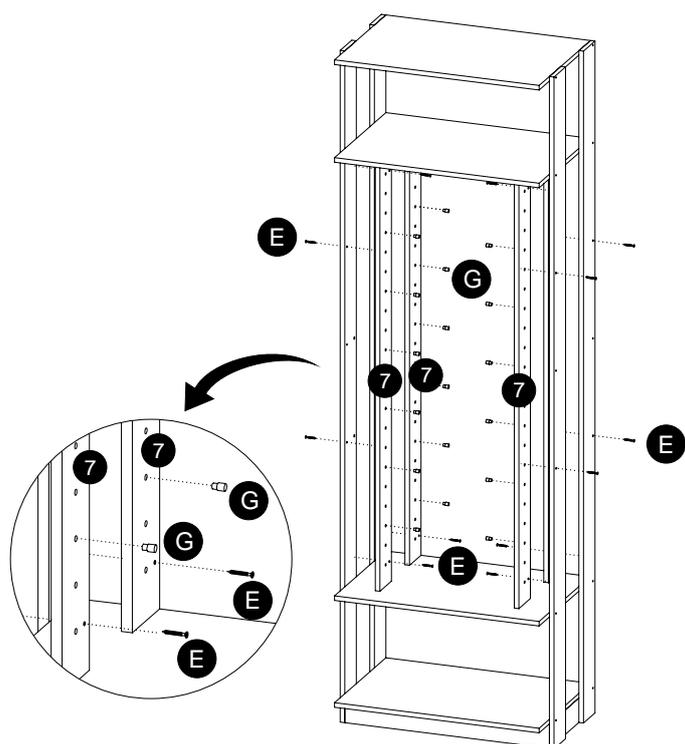

### 4º ETAPA

Utilizando parafusos 3,5x14 (Comp. D), prenda a chapinha de fixação (Comp. I) nas laterais do módulo, em seguida utilizando parafuso cabeça flangeada 4x50 (Comp. F) e Bucha 8x40 (Comp. J), fixe o módulo na parede. Aplique os tapa furo adesivos (Comp K) e após coloque as prateleiras reguláveis apoiadas nos suportes prateleiras (Comp. G)

