


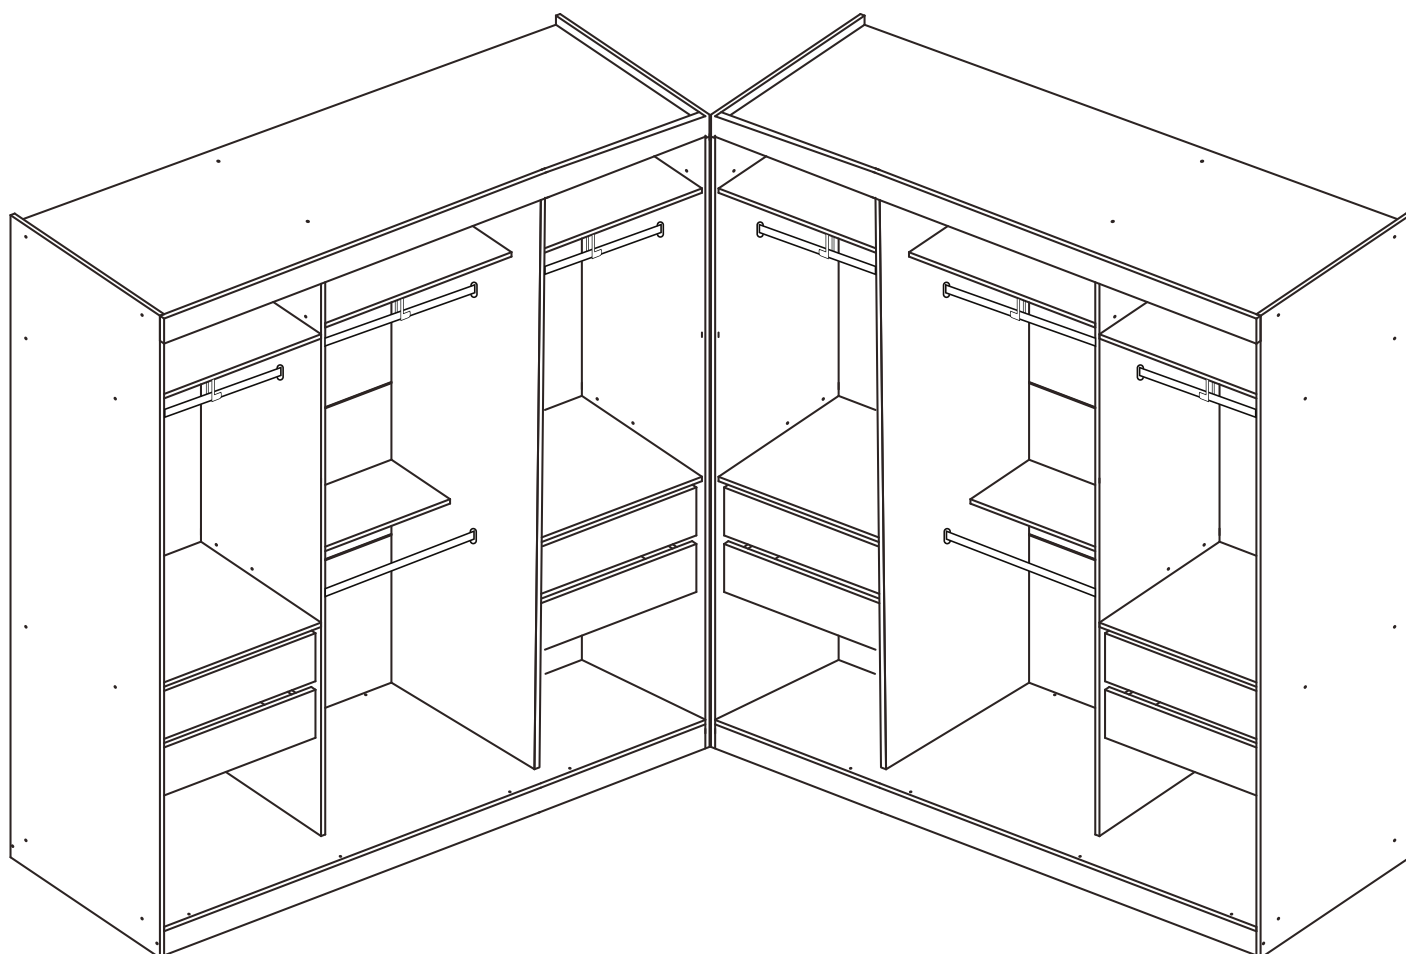

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:



IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO

MEDIDAS EM mm

CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
1530	1	Base	2037	535	12	MDP
1531	1	Tampo	2037	535	12	MDP
1532	1	Rodapé Traseiro	2037	85	12	MDP
1533	1	Rodapé Frontal	2037	85	12	MDP
1534	1	Moldura Superior	2061	85	12	MDP
1518	4	Frente Gaveta	661	163	12	MDP
1519	4	Traseira Gaveta	618	100	12	MDP
1520	1	Prateleira Menor	671	210	12	MDP
1535	4	Costas	2056	510	2,5	MDF
1522	1	Lateral Direita	2180	535	12	MDP
1717	1	Lateral Esquerda	2180	535	12	MDP
1524	4	Fundo Gaveta	635	350	2,5	MDF
1525	3	Prateleira Maior	671	430	12	MDP
1526	2	Prateleira Maior 1 Face	671	430	12	MDP
1527	8	Lateral Gaveta	350	110	12	MDP
1528	1	Divisão direita	2034	435	12	MDP
2029	1	Divisão esquerda	2034	435	12	MDP
1529	2	Trava Rodapé	503	85	12	MDP

LISTA DE FERRAGENS

1491 (1)


 Trilho Postiço
 Superior 2 calhas

1484 (6)

 Perfil Testeira Alumínio


1463 (4)

 Cabideiro

1492 (1)

 Trilho Inferior


1459 (4)

 Corrediza
 Metálica 350mm

1493 (3)

 Perfil H lástico 2056

5181 (8)

 Parafuso Cab. Ch.
 3,5x20

5176 (3)

 Suporte de
 Apoio Cabideiro


KIT ROLDANA - 1489

1768 (6)


1490 (12)


 Parafuso
 3,5x14 C/flange

1427- KIT FERRAGENS GR TEX1. 3 PORTAS

1471 (8)

 Cantoneira 4 furos


1703 (148)

 Parafuso Cab.
 Ch 3,5x12

1474 (8)

 Suporte Cabideiro

1469 (24)

 Cavilha 6x25

1488 (1)

 Giz Cera

1487 (8)


 Cantoneira 2 Furos


1472 (8)


 Sapata 2 Furos


1483 (74)

 Prego 10x10

1470 (8)

 Cavilha 6x40


1702 (36)

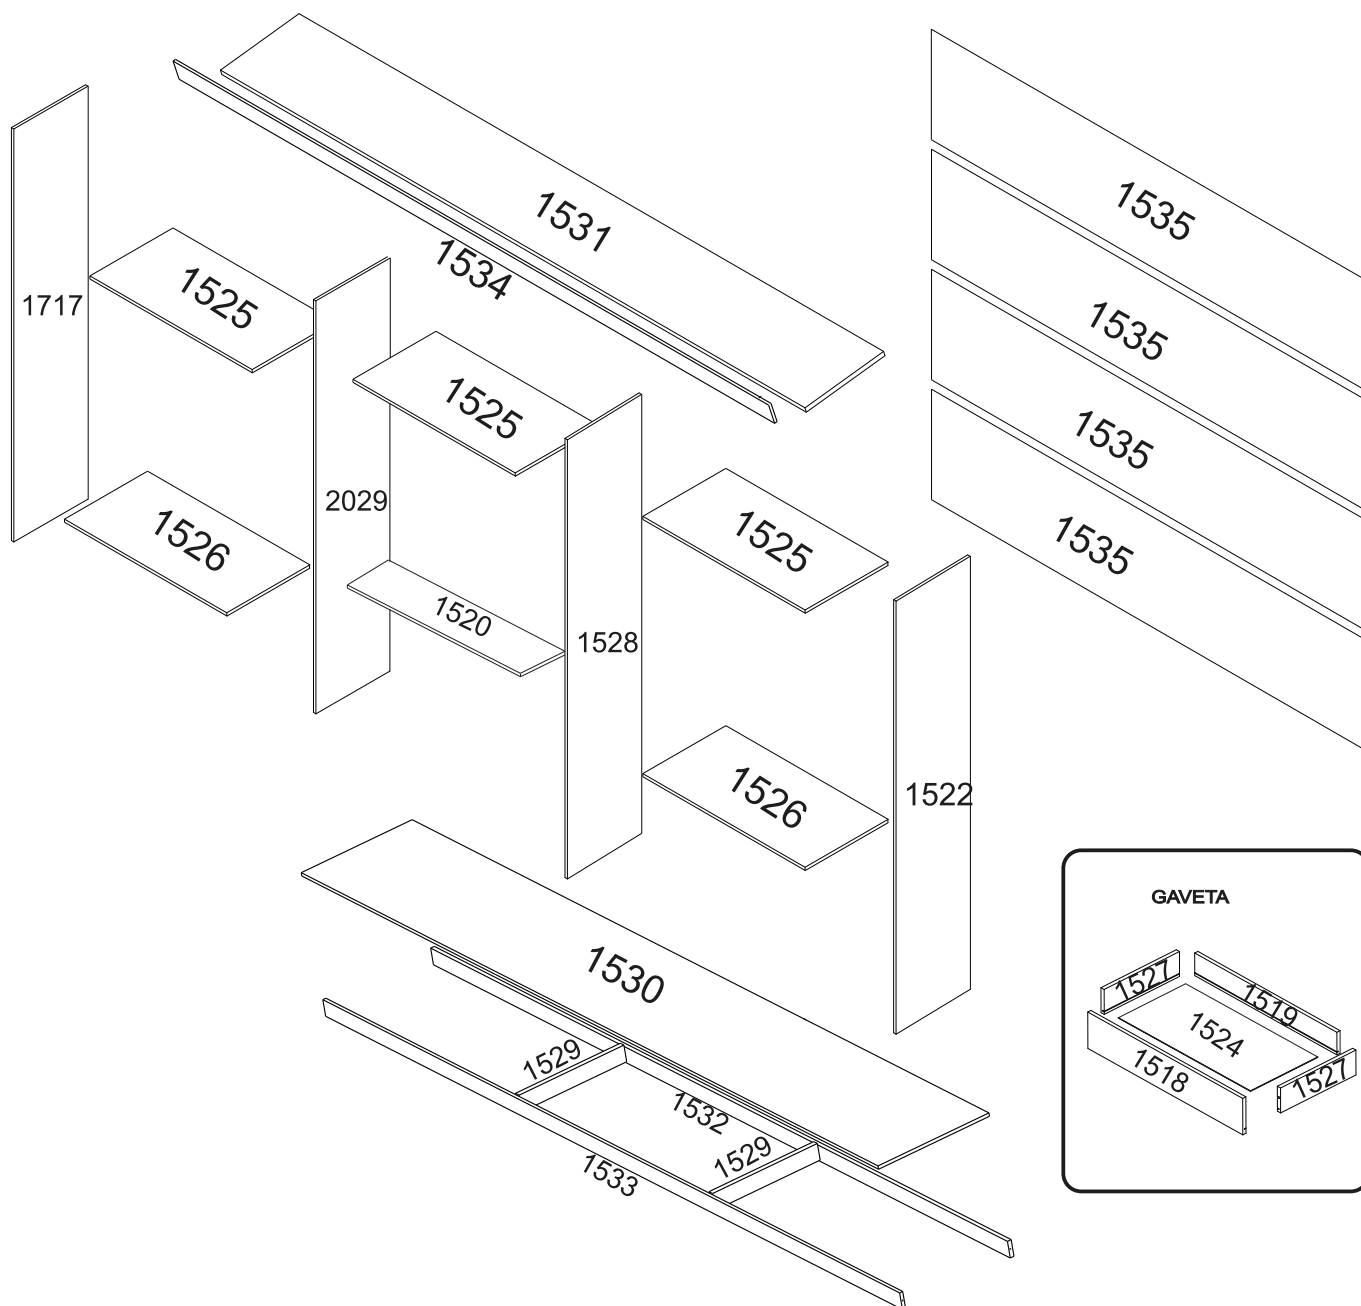 Parafusos 3,5x40
 C/Flange

1700 (16)

 Paraf 3,5x40 C/Chata

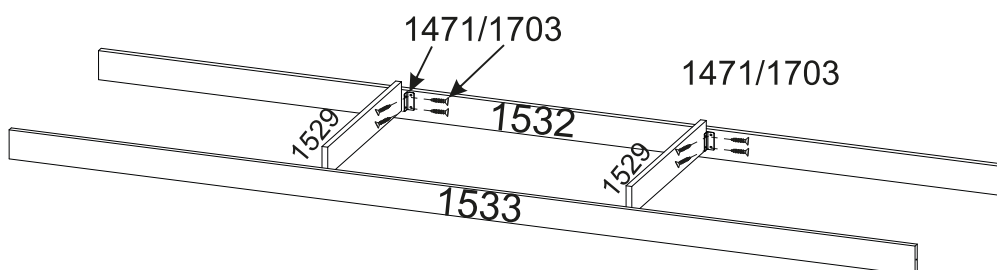


OBS: MONTAR MÓVEL SOBRE SUPERFÍCIE PLANA E NIVELADA


- 1** Fixar a trava do rodapé 1529 nos rodapés 1533 e 1532, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 1703.




- 2** Fixar a base 1530 nos rodapés 1533 e 1532 com parafuso 1700.

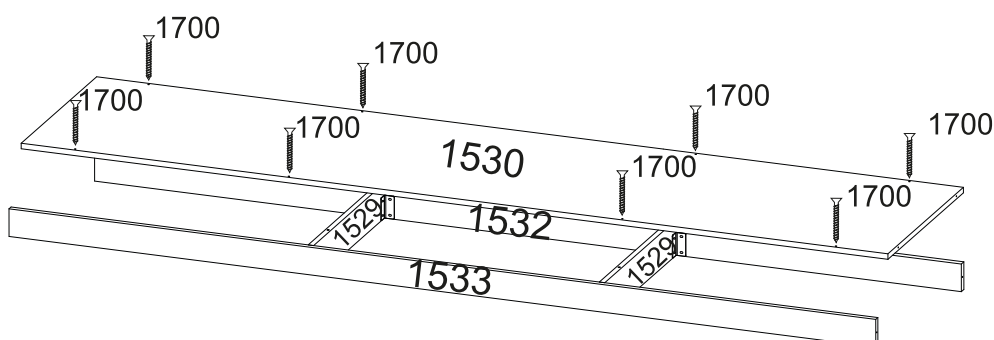


③)L[DUVDSWDVQDVODWHUDLVHQRVURGDSpV
HFRPSDUDIXVR
L[DUODWHUDOQQRVURGDSpVQDEDEVHFRP
SDUDIXVR
L[DUGLYLVmRHODQDEDEVHXWLOLJDQGRFDYLOKD

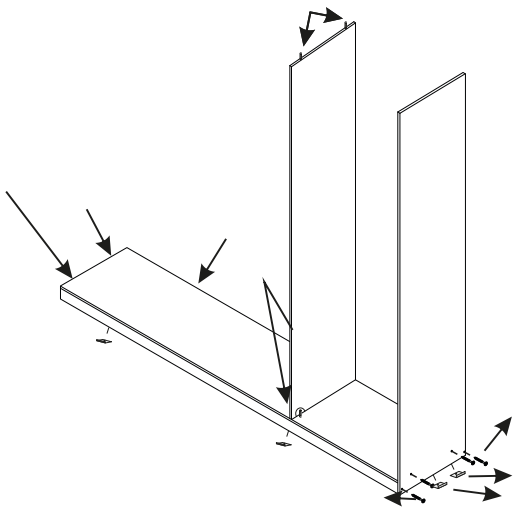


④)L[HFRPSDUDIXVRDVSUDWHOHLUDVHQD
ODWHUDOHGLYLVmR

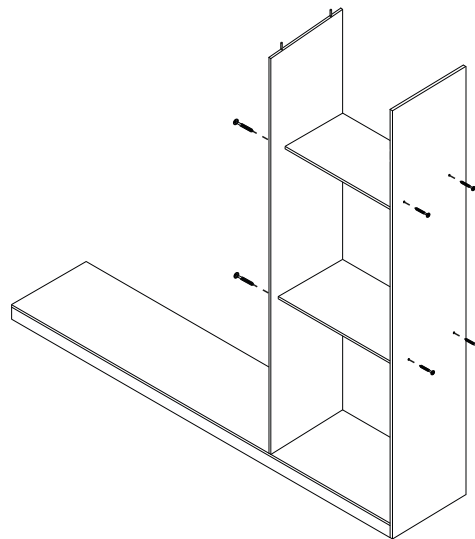


⑤)L[HFDYLOKDVQDGLYLVmRHGHSRLVHQFDL[HQDEDEVH
(PVHJXLGD;[HFRPSDUDIXVRDVSUDWHOHLUDV
QDVGLYLV}HV

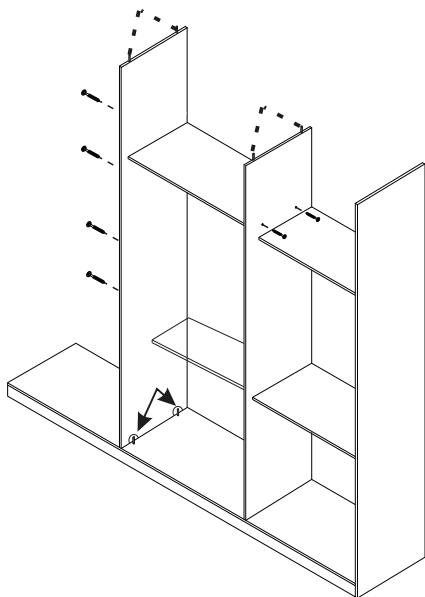



⑥)L[HFRPSDUDIXVRDODWHUDQDEDEVHH
QVRURGDSpV(PVHJXLGD;[HDVSUDWHOHLUDVH
QDGLYLVmRHODWHUDOXWLOLJDQGRSDUDIXVR

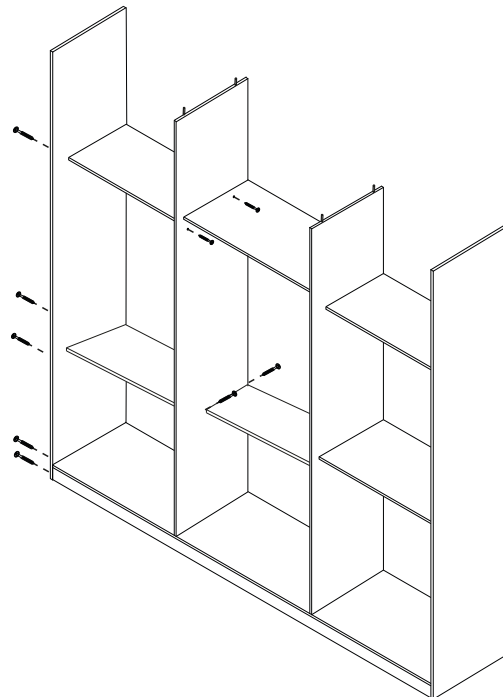


⑦)L[HRWDPSRQDVFDYLOKDVGDVGLYLV}HV
(PVHJXLGDFRPSDUDIXVR;[HRWDPSRQDVODWHUDLVH

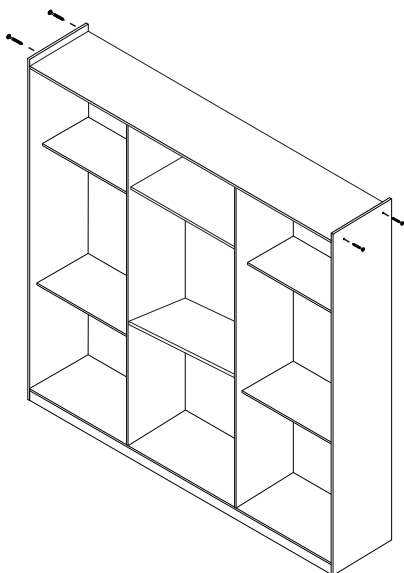


⑧)L[HDVFDQWRQHLUDVQDPROGXUDXWLOLJDQGR
SDUDIXVR(PVHJXLGD;[HDPROGXUDQRWDPSR

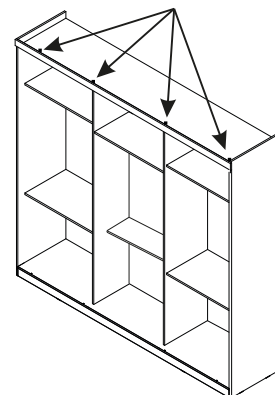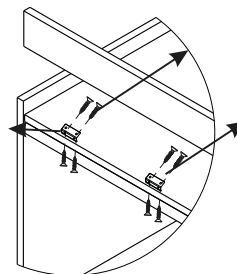

- 9** Fixar as costas 1535 utilizando prego 1483. Fixar o perfil 1493 entre as mesmas.

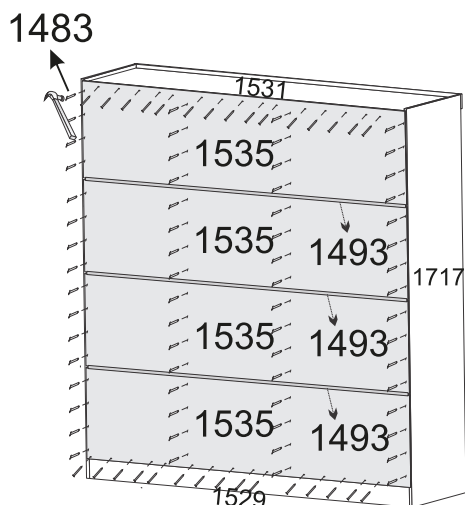


- 10** Fixar trilho superior 1491 e trilho inferior 1492 com parafuso 1703. Fixar corredeiras 1459 seguindo marcações na lateral 1522 e na divisão 1528 com parafuso 1703. Fazer o mesmo na lateral 1717 e na divisão 2029.

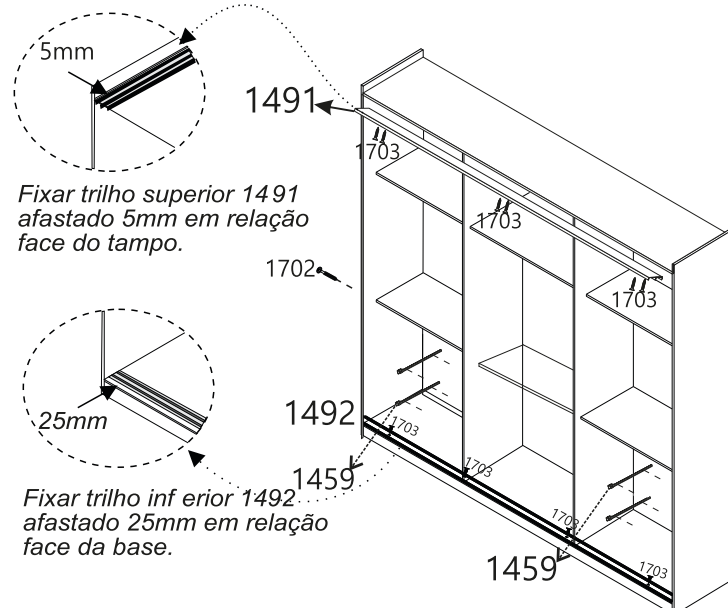

- 11** Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.

Como montar a gaveta:

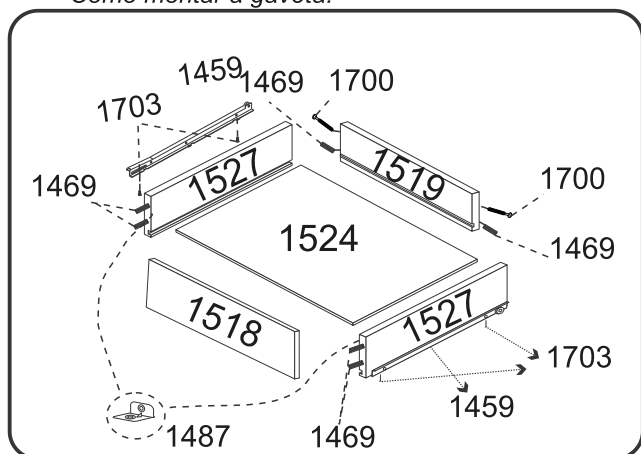

Fixar a frente da gaveta 1518 na lateral 1527, utilizando a cantoneira 1487 e parafuso 1703.

