




MANUAL DE MONTAGEM CLOSET FLORENÇA 4 GAVETAS

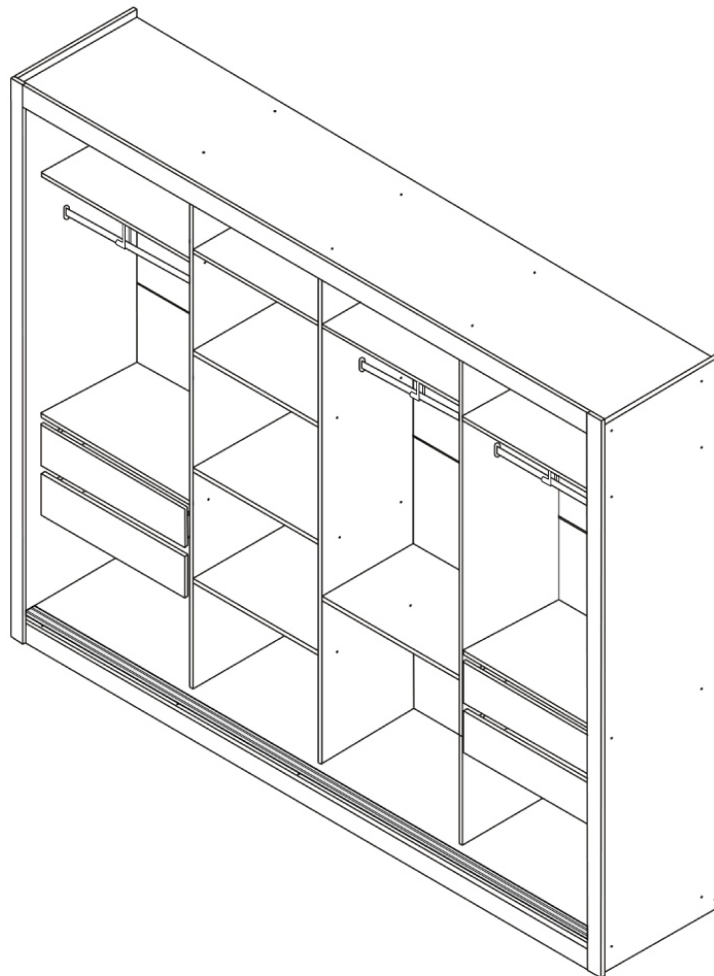

O fabricante se reserva ao direito de introduzir modificações técnicas em seus produtos, sem aviso prévio e sempre que julgar conveniente.

NECESSÁRIO:









IMPORTANTE: Antes da montagem deste produto, confira todo conteúdo de peças e componentes conforme indicado abaixo. No caso de falta de peças, entre imediatamente em contato com a loja onde o mesmo foi comprado para resolução do problema. A não observância desta instrução, exime o fabricante de quaisquer responsabilidades futuras.

LISTAGEM DE PEÇAS - ROUPEIRO








MEDIDAS EM mm


CÓDIGO DA PEÇA	QUANT.	DESCRIÇÃO	COMPRIMENTO	LARGURA	PROFUNDIDADE	TIPO DE MATERIAL
2486	1	Rodapé traseiro	2713	85	15	MDP
2487	1	Rodapé frontal	2713	85	15	MDP
2465	2	Trava rodapé	497	85	15	MDP
2488	1	Base	2713	535	15	MDP
2489	1	Lateral Direita	2180	535	15	MDP
2490	1	Lateral Esquerda	2180	535	15	MDP
2491	1	Divisão Direita	2050	435	15	MDP
2492	1	Divisão Central	2050	435	15	MDP
2493	1	Divisão Esquerda	2050	435	15	MDP
2494	5	Prateleira pint 1 face	667	435	15	MDP
2495	3	Prateleira 2 faces	667	435	15	MDP
2513	2	Prateleira sup centro	667	435	15	MDP
2496	1	Tampo	2713	535	15	MDP
2497	4	Costas	2735	515	2,5	MDF
2498	1	Moldura Superior	2673	60	15	MDP
2481	2	Moldura Lateral	2180	60	15	MDP
2500	4	Frente de Gaveta	617	163	15	MDP
2501	4	Traseiro de Gaveta	562	100	15	MDP
2502	8	Lateral de Gaveta	350	110	15	MDP
2503	4	Fundo de gaveta	577	350	2,5	MDF

LISTADE FERRAGENS

2505  Trilho Postiço Superior 2 calhas (1)	2508  Perfil puxador (8)	1463  Cabideiro (4)	2510  Trilho 2710mm (1)
2586  Corrediça Telescópica 350mm (4)	2507  Perfil H 2735mm (3)	5181  Parafuso Cab. Ch. 3,5x20 (8)	5176  Suporte de Apoio Cabideiro (3)
KIT ROLDANA - 2584			
		1768  (8)	1490  Parafuso 3,3x14 c/flang (16)


kit p/montagm 2583

1702  Parafuso 3,5x40 Flangeado (48)	1700  Parafuso 3,5x40 C/chata (18)	2365  Parafuso Cab. Ch 3,5x14 (207)	1468  Parafuso 4x20 Flangeado (32)	5181  Parafuso Cab. Ch 3,5x20 (8)
1734  Distanciador 25mm (16)	2514  Cantoneira 4 furos (20)	1471  Cantoneira 4 Furos (4)	1470  Cavilha 6x40 (14)	1469  Cavilha 6x25 (24)
1472  Sapata 2 Furos (10)	1474  Suporte Cabideiro (8)	1488  Giz Cera (1)	2697  cola (1)	1483  Prego 10x10 (34)

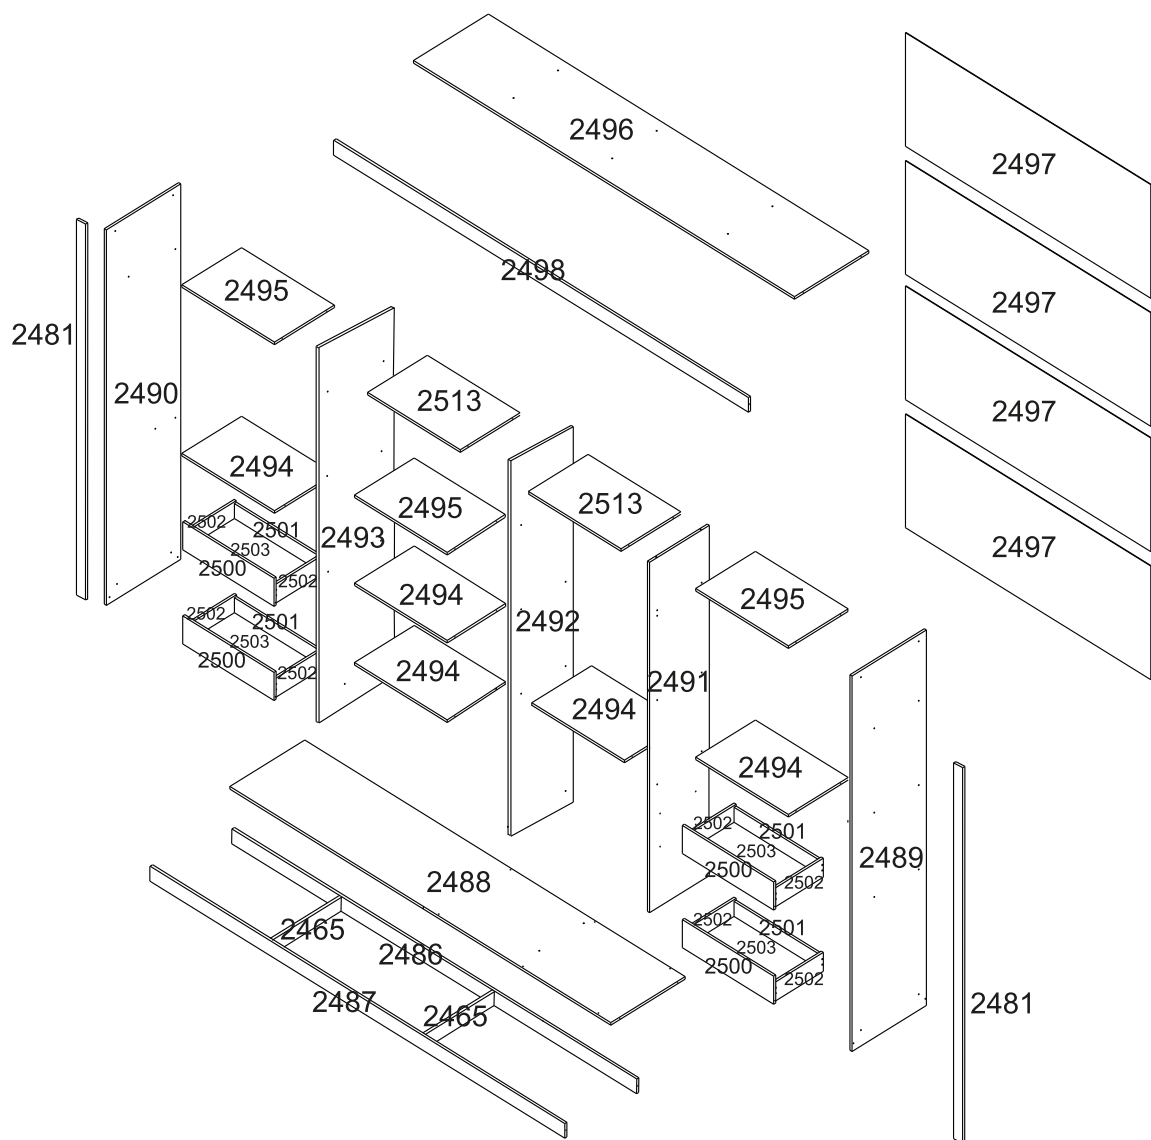


Atenção: Montar móvel sobre superfície plana e nivelada.


- 1** Fixar sapata 1472 nos rodapés 2486/2487, utilizando parafusos 2365.
 Fixar a trava do rodapé 2465 nos rodapés 2486 e 2487, utilizando a cantoneira 1471 com parafusos 2365.

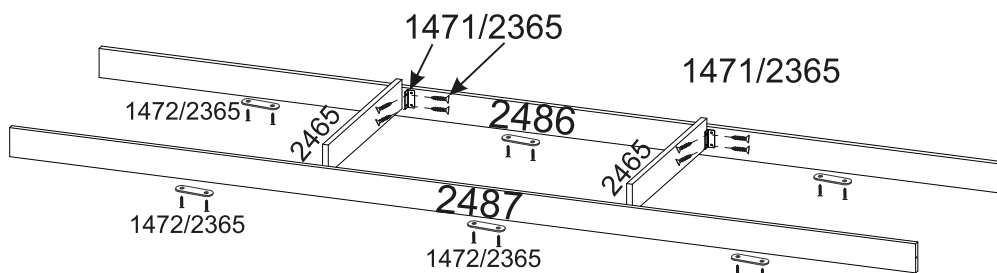


- 2** Fixar a base 2488 nos rodapés 2486 e 2487 com parafuso 1700.

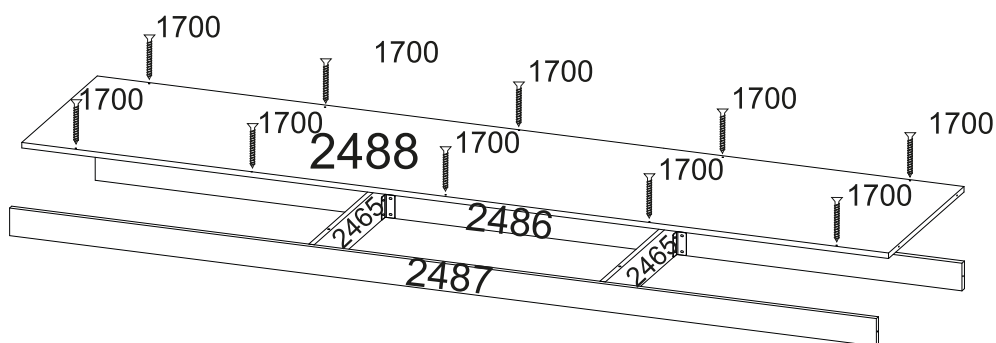


- 3** Fixar sapatas 1472 nas laterais 2489/2490, utilizando parafuso 2365. Fixar lateral 2489 nos rodapés 2486/2487 e base 2488 com parafusos 1702. Fixar divisão interna 2491 na base 2488 utilizando cavilha 1470.

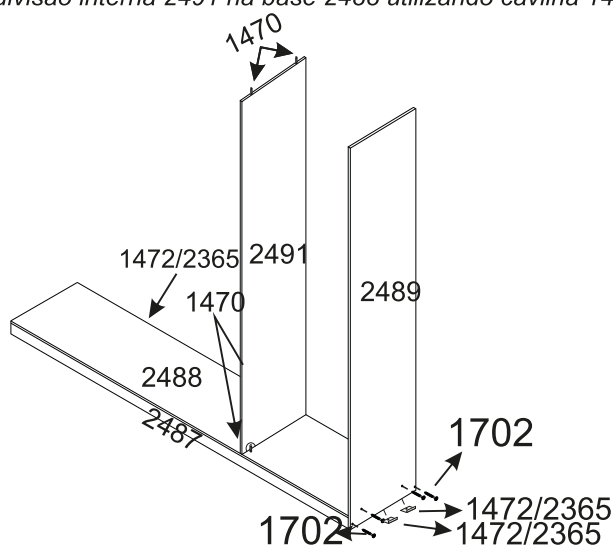


- 4** Fixe com parafuso 1702 as prateleiras 2494 e 2495 na lateral 2489 e divisão 2491.

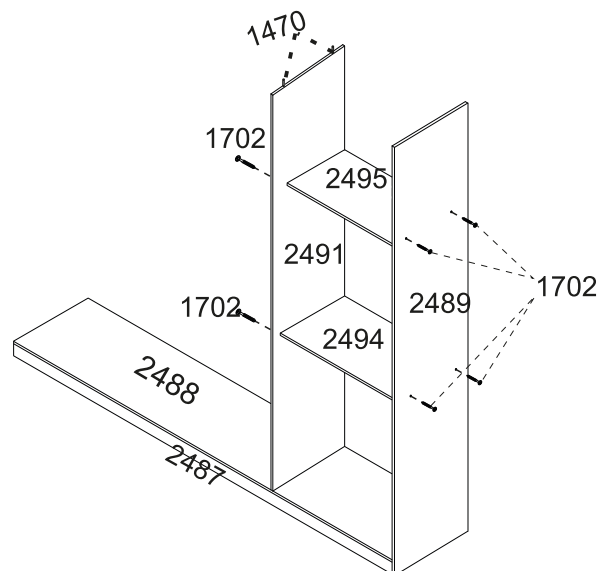


- 5** Fixe cavilhas 1470 na divisão 2492 e depois encaixe na base 2488. Em seguida, fixe com parafuso 1702 a prateleira 2494 nas divisões 2491/2492. Fixe também prateleira 2513 com parafusos 1702 na divisão 2491 e cavilhas 1470 na divisão 2492.

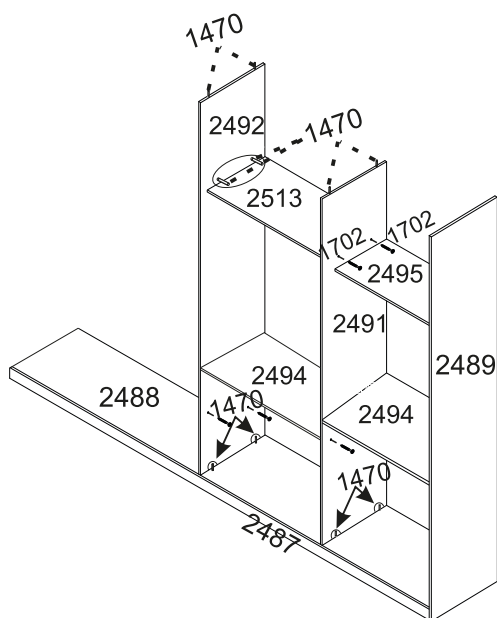


- 6** Fixe cavilhas 1470 na divisão 2493 e depois encaixe na base 2488. Em seguida, fixe com parafuso 1702 a prateleira 2494/2495 nas divisões 2492/2493. Fixe também prateleira 2513 com parafusos 1702 na divisão 2493 e cavilhas 1470 na divisão 2492.

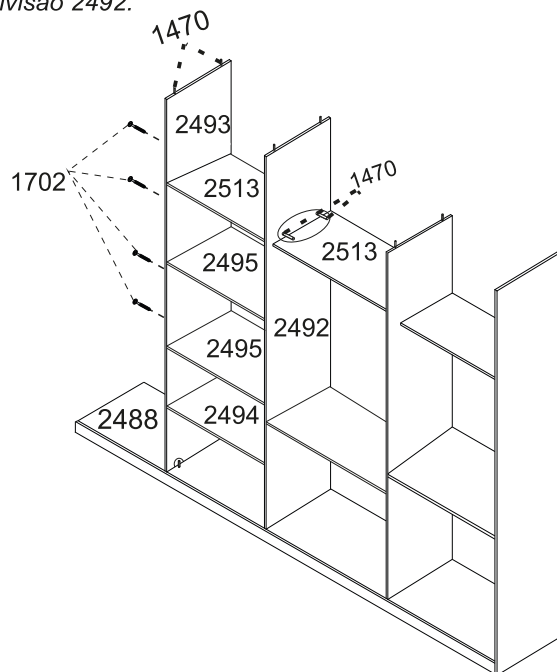

- 7** Fixe a lateral 2489 na base 2488, prateleiras 2494/2495, utilizando parafusos 1702. Em seguida com parafuso 1702 fixe o tampo 2496 nas laterais 2489/2490.

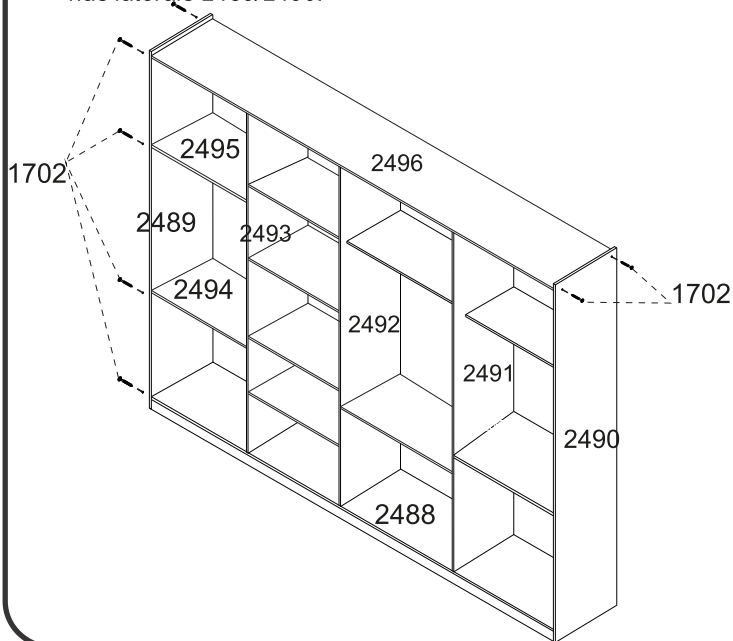


- 8** Fixe a moldura superior 2498 ao tampo 2496 utilizando cantoneiras 2514 e parafusos 2365. Em seguida fixe moldura lateral 2481 nas laterais 2489/2490.

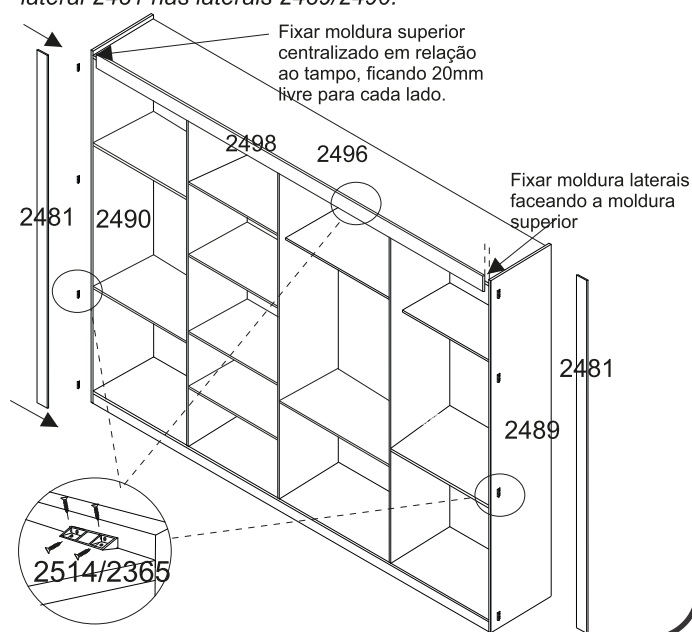


9

Fixar as costas 2497 utilizando prego 1483. Unir as costas 2497 com perfil H 2507.

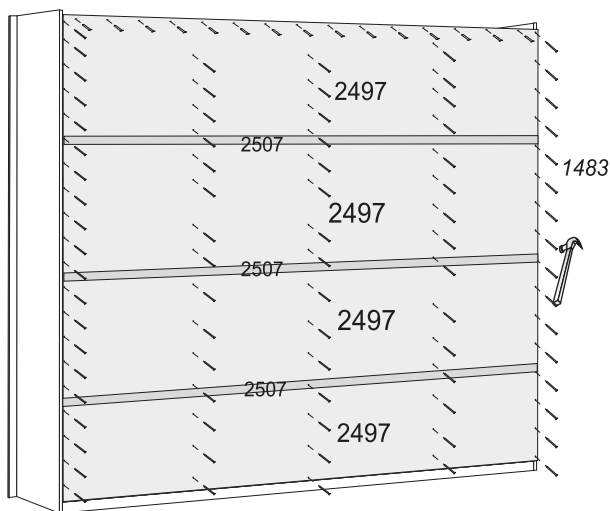


10

Fixar trilho superior 2505 e trilho inferior 2510 com parafusos 2365. Fixar distanciador de correções 1734 seguindo marcações nas laterais 2489/2490 e nas divisões 2491/2493 com parafusos 2971. Fixar correções 2586 nos distanciadores 1734 com parafusos 2972.

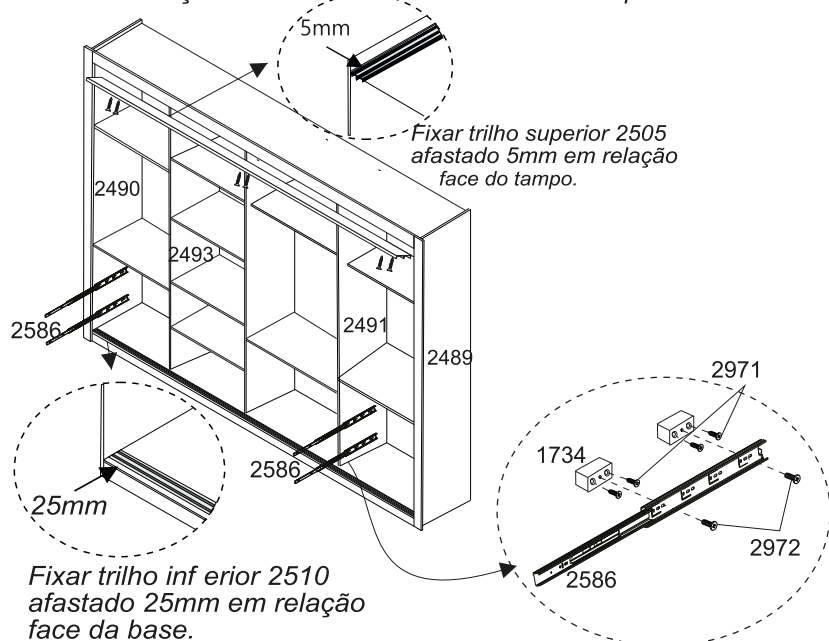


11

Montar a gaveta de acordo com a orientação abaixo, depois fixe no roupeiro.

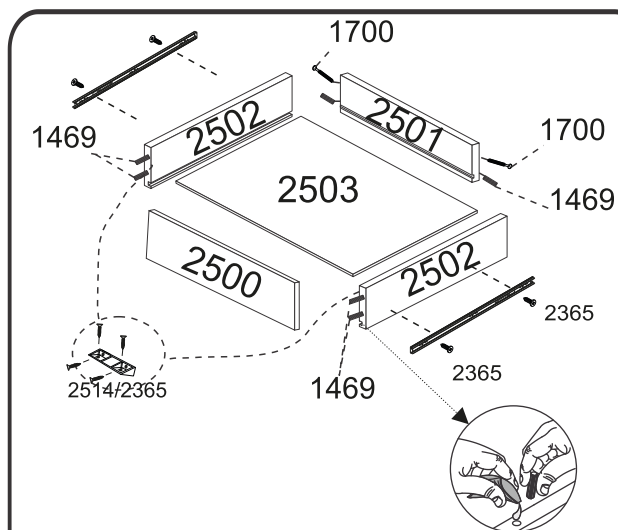


Fixar a frente da gaveta 2500 na lateral 2502, utilizando a cantoneira 2514 e parafuso 2365, usar cola 2697 nas cavilhas 1469.

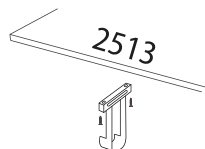

Fixar o suporte central do cabideiro 5176 nas prateleiras superiores 2513, utilizar parafuso 5181.



Distância de 3,5cm do primeiro parafuso com a prateleira superior

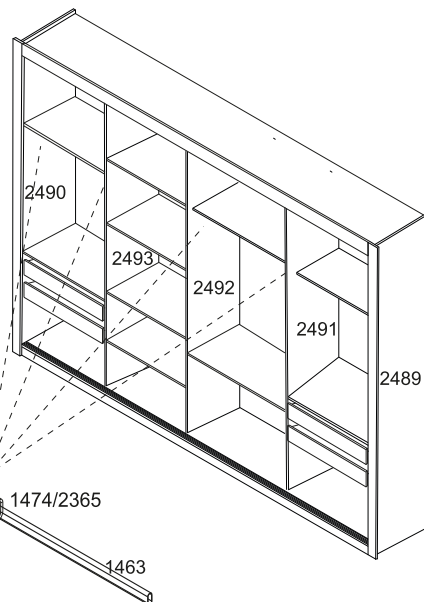

Fixar suporte cabideiro 1474 nas laterais 2489/2490 e divisões 2491/2492/2493, utilizar parafuso 2365.

