




Ref.M117 Closet Alt.2300 Larg.700 Prof.450mm MDP e MDF BP

Ferragem			
A		Cavilha 8 x 30mm	40
B		Parafuso minifix 6 x 32mm	28
C		Tambor 15 x 15mm	28
D		Tampa adesiva Ø 19 mm Obs.6 na cor preto (união)	34
E		Parafuso 4,5 x 30 cc	10
F		Sapata 15 x 60mm	04
G		Cabideiro 626mm Cor Preto	01
H		Parafuso 4,5 x 45 cc	02
I		Bucha 6 mm	02

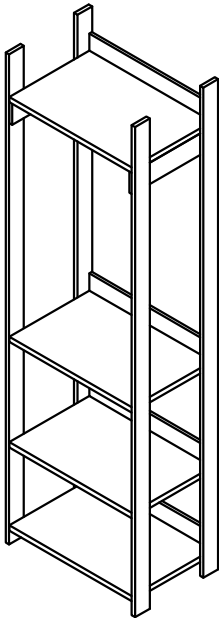

Melhor forma da montagem de lado

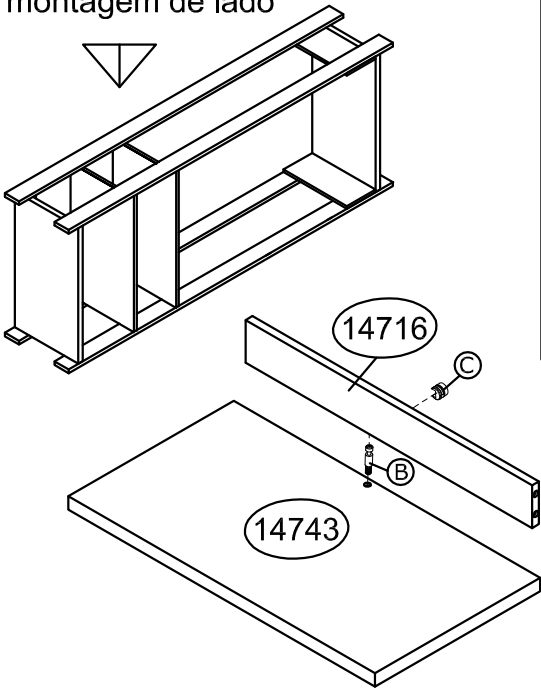

Ordem de montagem		
1	14758	Lateral traseira esquerda
2	14760	Lateral frontal esquerda
3	14743	Tampos (4x)
4	14716	Colunas traseiras (4x)
5	14757	Lateral traseira direita
6	14759	Lateral frontal direita
7	14761	Laterais para cabide

