


artefamol

Rua Juriti nº 126 - Portão 1 a 8 - IBC
CEP 86706-010 - Vila Industrial
Araçongas - PR

Fone/Fax: (43) 3055-3248
artefamol@artefamol.com.br

GUARDA ROUPA CASAL - GRA 904 COM 2 GAVETÕES

FAVOR USAR ESTE
CAMPO P/ SOLICITAR
ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DO PRODUTO.

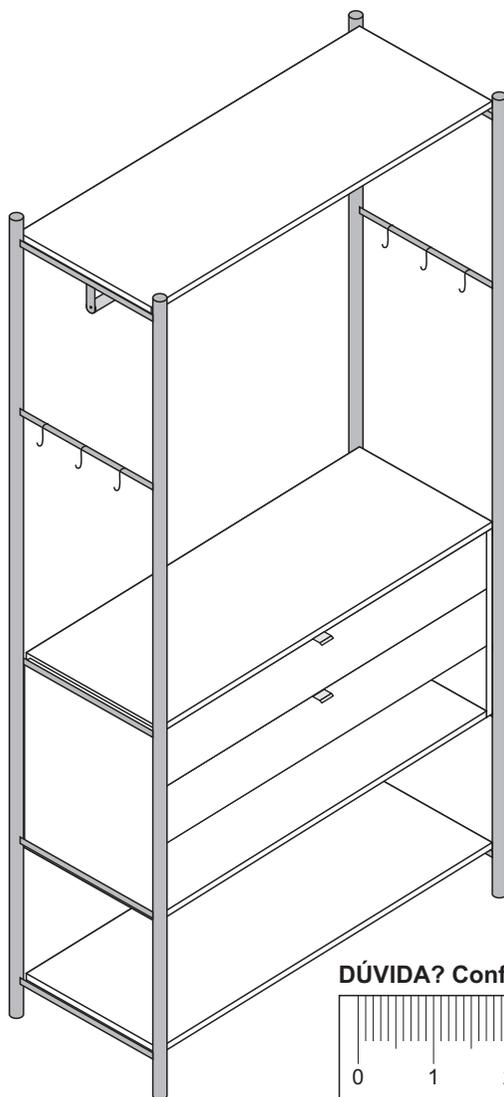

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES	CÓD.	QTD.
A BUCHA 1" (25mm)	-	2
B CJ. PARAFUSO UNIÃO 11,5X20 - M4	8082	16
C GANCHO - 4,2	7984	6
D PONTEIRA ACAB. 1 1/4" CROMADA	1302	4
E PONTEIRA ACAB. 1 1/4" PRETO	1842	4
F PARAFUSO 6,0x40	-	2
G PUXADOR CLEAN 50mm	12317	2
H CANTONEIRA METAL 46x17,5	-	6
I CAVILHA DE MADEIRA 6x30 PINUS	-	32
J CORREDIÇA METAL EXTRA 350 CINZA ECO	-	2
K PARAFUSO 3,5x12 PHI CHA ZIN	-	54
L PARAFUSO 4,5x45 PHI CHA BIC	-	4
M PORCA CILINDRICA PLAST 9X12	-	4
N PREGO 10x10 C/C ANELADO (5129 UN/KG)	-	50
O PARAFUSO AÇO 3,5X40 CHATO (P/GAVETA)	-	6
P SACHE DE COLA BRANCA 10 MG	-	1
Q PARAFUSO 4,0X25	-	4
R TRAPÉZIO	-	4


DESCRIÇÃO DE PEÇAS (TUBULAR)	CÓD.	QTD.
01 LATERAL DIREITO 1 1/4" GRA 902 / GRA 904	8516	1
02 LATERAL ESQUERDO 1 1/4" GRA 902 / GRA 904	8529	1
03 TUBO CABIDEIRO 1" P/ GRA 902 / GRA 904	8517	1

DESCRIÇÃO DE PEÇAS (MADEIRA)	DIMENSÕES	QTD.
04 CHAPÉU	15x900x405	1
05 TAMPO GAVETA	15x900x405	1
06 BASE	15x900x405	1
07 LATERAL DIREITA	15x555x385	1
08 LATERAL ESQUERDA	15x555x385	1
09 DIVISÃO GAVETA	15x335x85	2
10 BASE GAVETEIRO	15x813x385	1
11 FRENTE GAVETA	15x825x155	2
12 LATERAL GAVETA	15x350x95	4
13 CONTRA-FUNDO GAVETA	15x758x85	2
14 FUNDO GAVETA	2,8x788x355	2
15 TRASEIRO	2,8x840x283	2


PARABÉNS!!!
Você adquiriu um
ótimo produto
Artefamol.

VOLUME:
1/2 - Estrutura GRA Tubular
2/2 - Estrutura GRA Madeira


DÚVIDA? Confira a medida das peças utilizando a régua.



COMPONENTES: veja o quadro de componentes

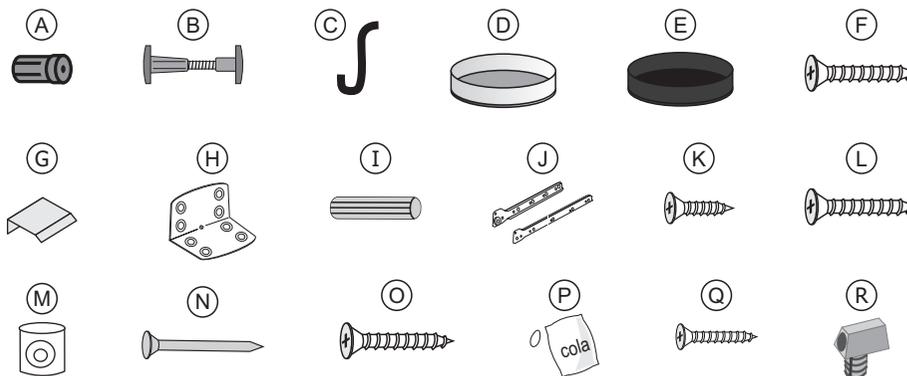


01 FIXAÇÃO DOS ACESSÓRIOS NAS PEÇAS TUBULARES

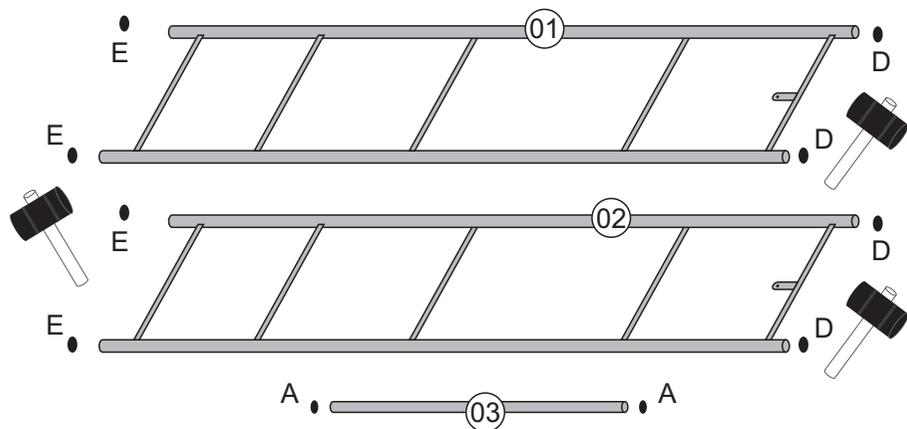


- 01** - Abra a embalagem V 1/2.
02 - Separe as peças com cuidado evitando colisões.
03 - Bata as ponteiros (E) na extremidade inferior das peças (1) e (2).
04 - Bata as ponteiros (D) na extremidade superior das peças (1) e (2).
05 - Bata as buchas (A) na extremidade da peça (3).

02

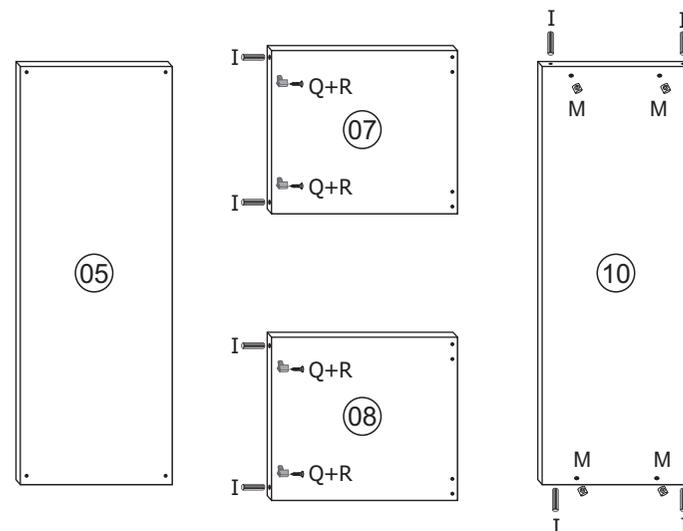


- 06** - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (I) nas laterais (07) e (08).
07 - Coloque também nas laterais (07) e (08) os trapézios (R). Deve ser colocado na parte superior de cada peça e do lado interno.
08 - Fixe-se as porcas cilíndricas (M) na peça (10), do lado de baixo da peça, em seguida insira as cavilhas (I).

03

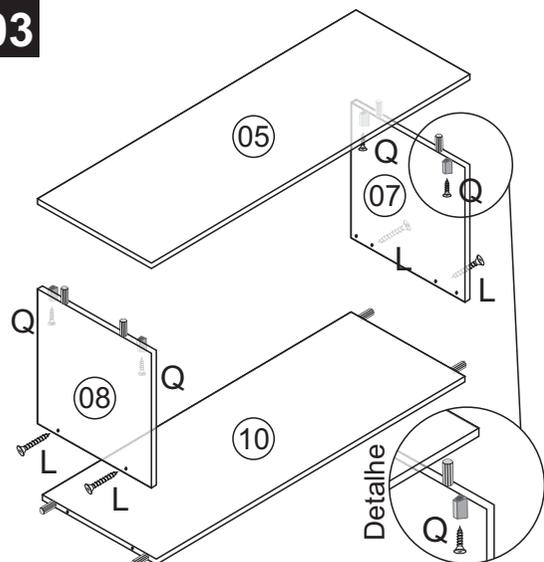


- 09** - Parafuse a laterais (07) e (08) na peça (10) utilizando os parafusos (L).
10 - Na sequência, parafuse a peça (05). A mesma deve ser fixada utilizando os parafusos (Q). Parafuse através do trapézio. (Veja o detalhe).

04

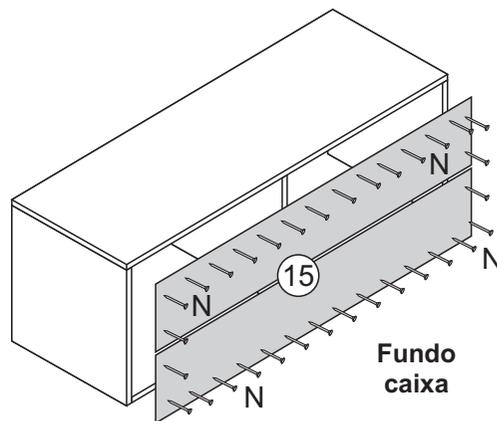


- 11** - Fixar as peças (15) na caixa, utilizando os pregos (N). OBS.: Antes de bater os pregos, não esqueça de colocar o caixote no esquadro.


05

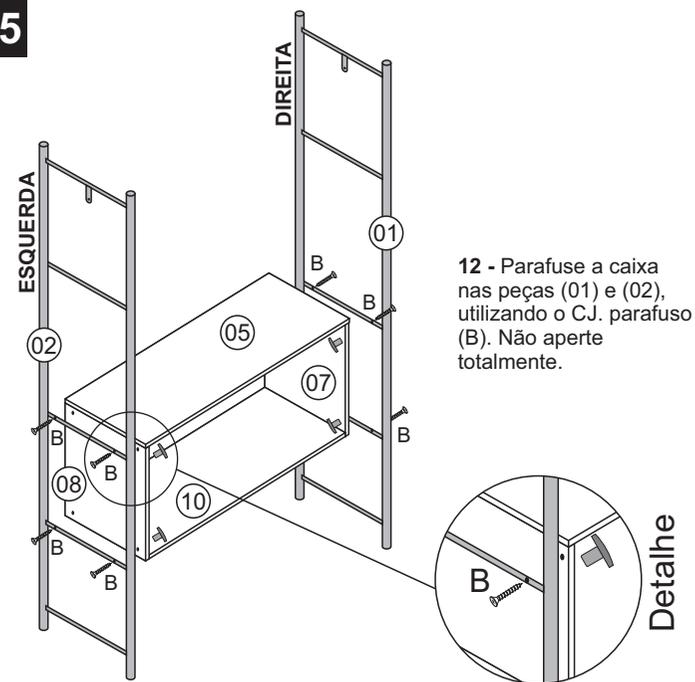

- 12** - Parafuse a caixa nas peças (01) e (02), utilizando o C.J. parafuso (B). Não aperte totalmente.

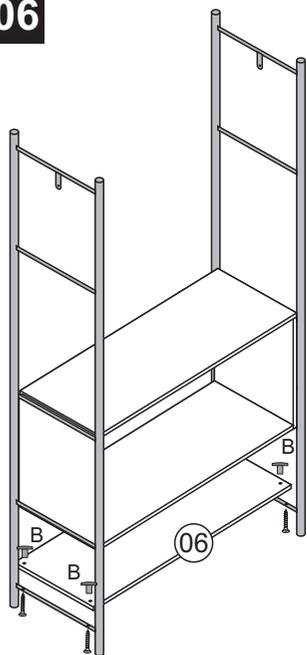
06

13 - Parafuse a peça (06), utilizando o C.J. parafuso (B). Não aperte totalmente.

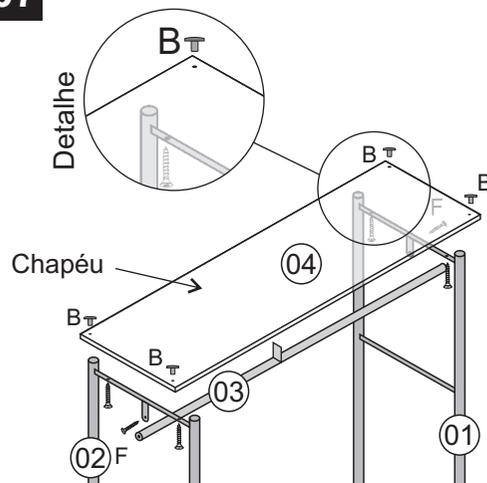07


14 - Una as peças (01) e (02) utilizando a peça (03), com o parafuso (F). (Não aperte totalmente).

15 - Parafuse o chapéu, peça (04) nas peças (01) e (02), utilizando C.J. parafuso (B). (não aperte totalmente)

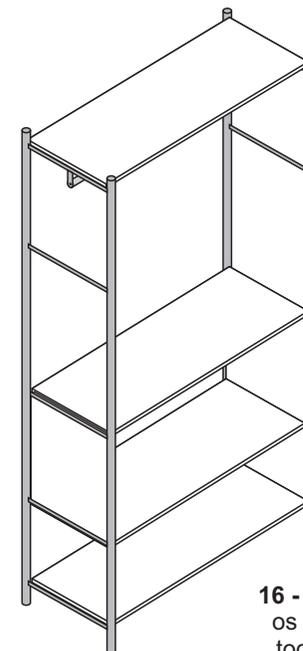08


16 - Agora aperte todos os parafusos até que todos fiquem firmes.

09 MONTAGEM DAS GAVETAS

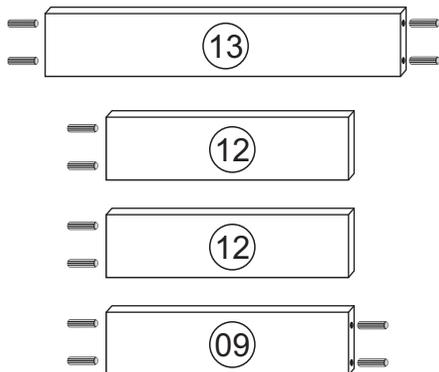



17 - Batendo lentamente com um martelo, fixe-se as cavilhas (I) nas laterais gaveta (12), na divisão gaveta (09) e no contra-fundo gaveta (13).

Obs.: Usar cola nas gavetas

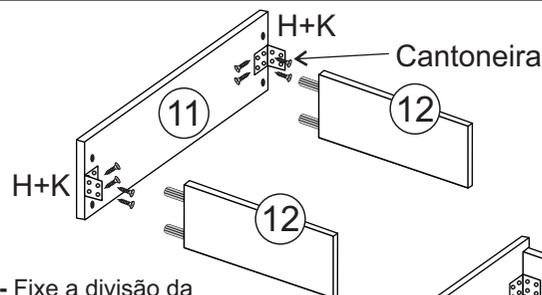

18 - Faça a união da frente da gaveta (11) com as laterais gaveta (12) utilizando as cantoneiras (H) e os parafusos (K).

19 - Fixe a divisão da gaveta (09), primeiramente fixe a divisão da gaveta (11), utilize a cantoneira (H) e o parafuso (K). Em seguida parafuse o contra-fundo (13), use o parafuso (O).

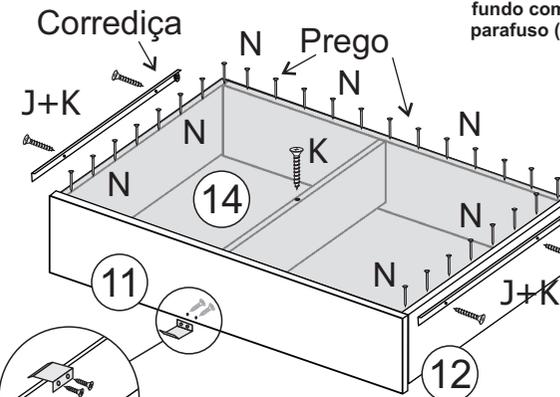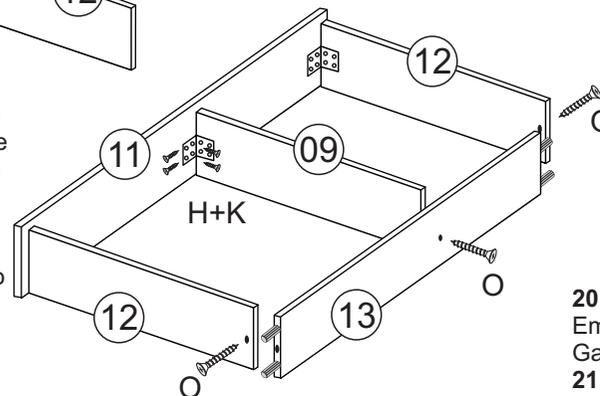

Obs.: Parafuse o fundo com o parafuso (K).


Obs.: Antes de pregar o fundo coloque no esquadro.

20 - Pregue o fundo da gaveta (14), utilizando os pregos (N). Em seguida já pode colocar as corredeiras (J) nas laterais da Gaveta (12) usando os parafusos (K).

21 - Para reforçar a gaveta, parafuse um parafuso (K) no centro do fundo da gaveta.


22 - Use o parafuso (K) para fixar o puxador (G) na frente da gaveta (11).

10

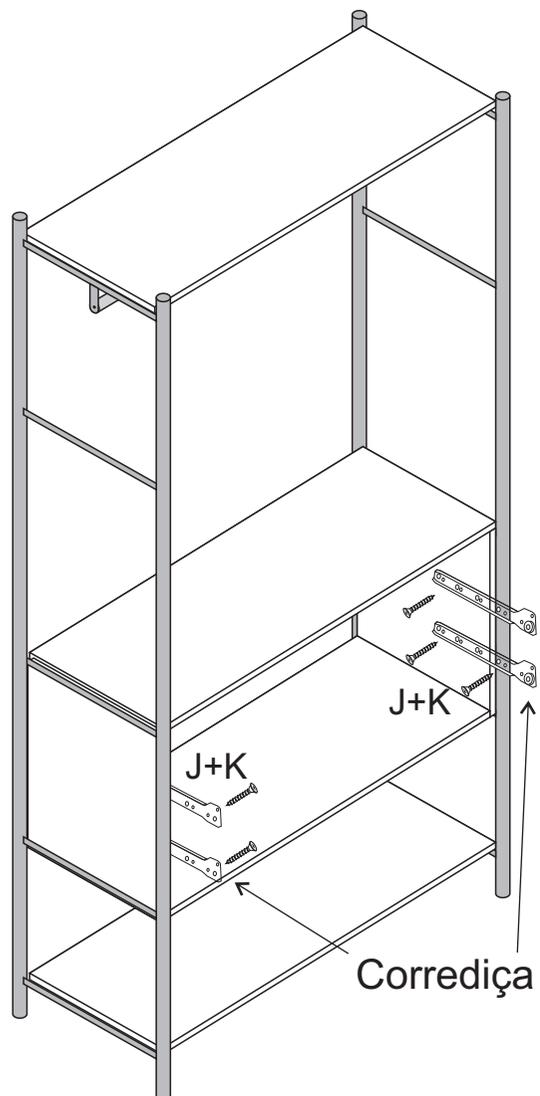

22 - Coloque na parte interna da caixa as corrediças das gavetas (J) parafusando com parafuso (K).

11

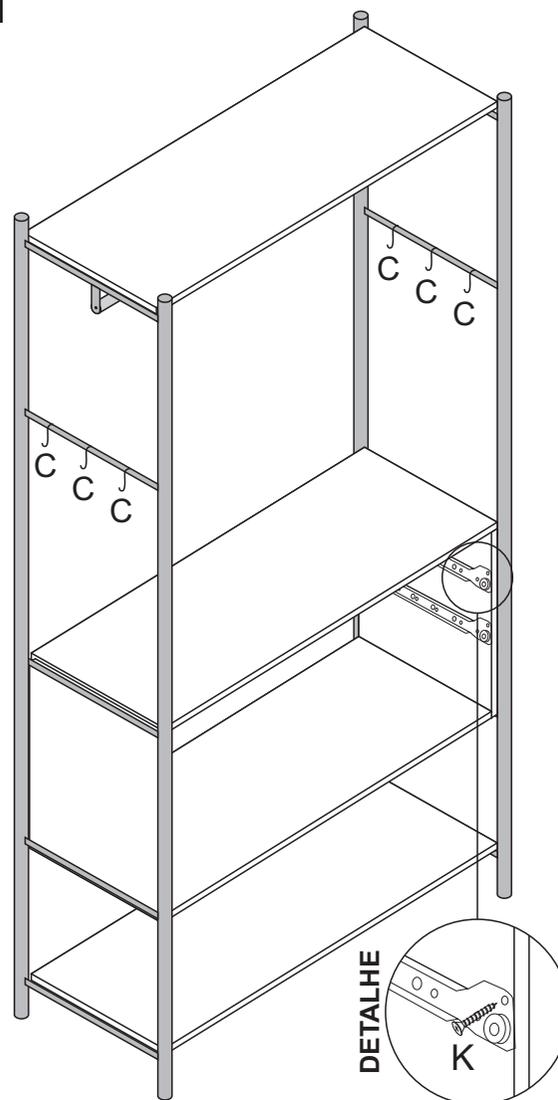

23 - Após a fixação das corrediças faça a regulagem das gavetas, certifique se as gavetas estão planas e alinhadas. Feito isso, parafuse mais um parafuso (K) em cada corrediça (imagem).

24 - Por fim, coloque os ganchos (C) nos orifícios existentes nas laterais do guarda roupa.

PERSPECTIVA EXPLODIDA

